




Reemplazo de ensamblaje de altavoz del iPhone 7

Solo prerequisite

Escrito por: Scott Havard

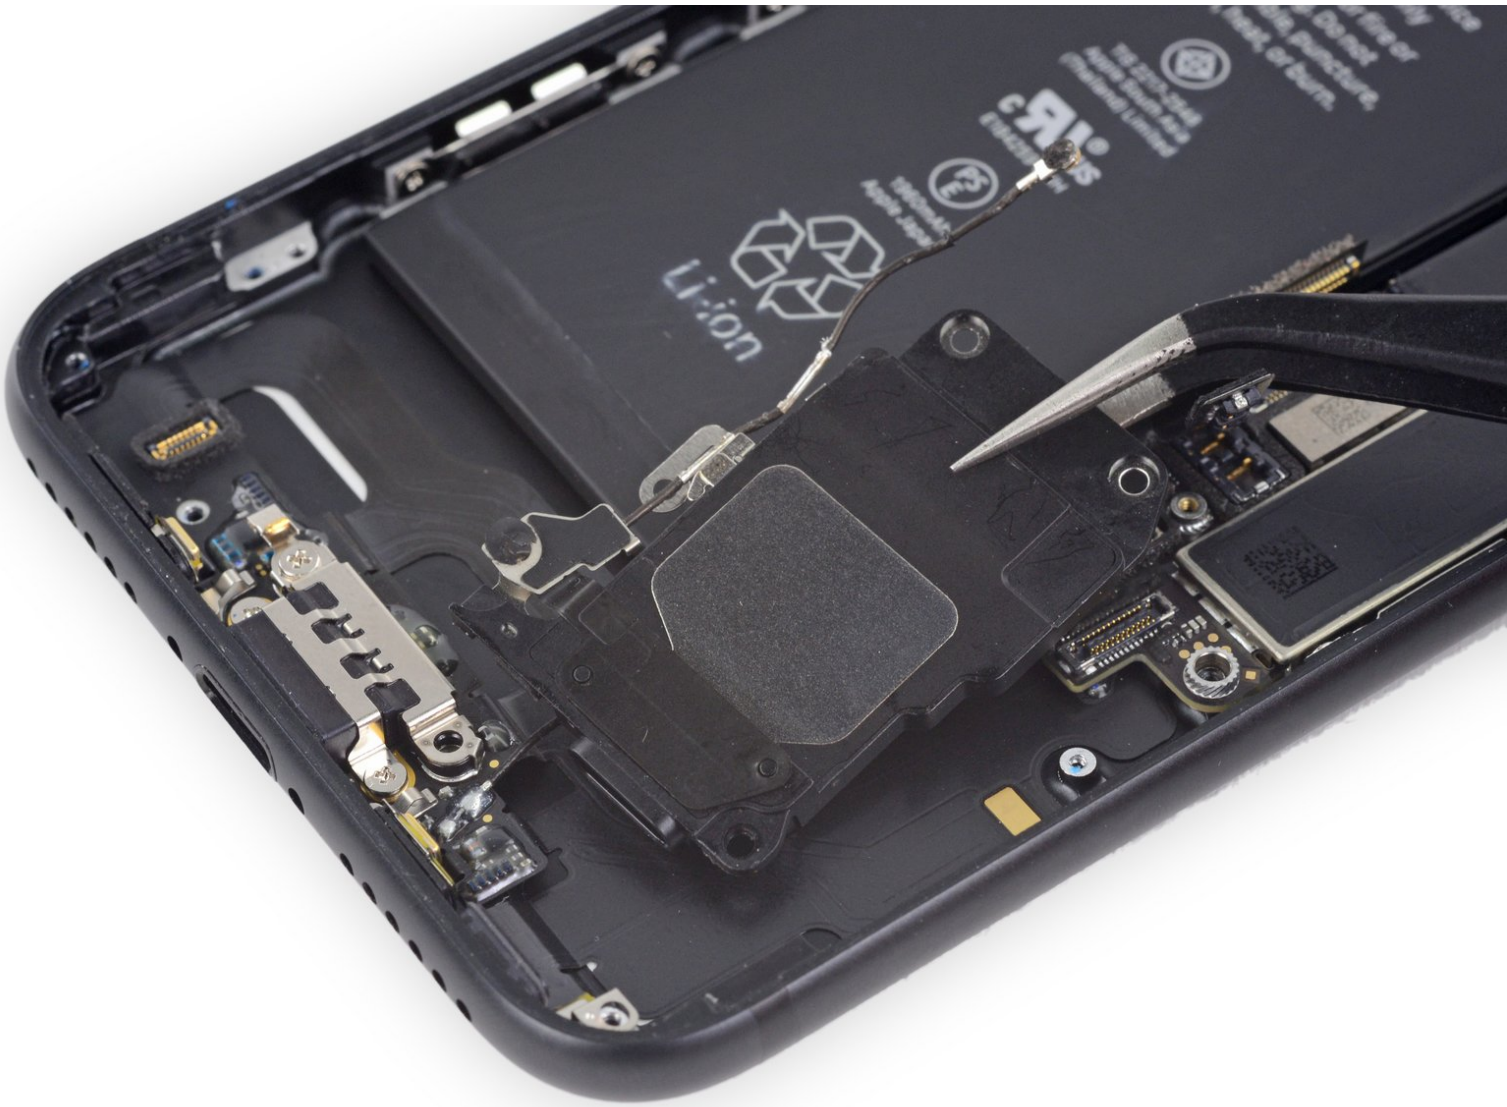

INTRODUCCIÓN

Prerequisito para remover el altavoz o la antena de diversidad inalámbrica.



HERRAMIENTAS:

- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)
- [iOpener](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [Tri-point Y000 Screwdriver](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)



PARTES:

- [iPhone 7 Loudspeaker](#) (1)

Paso 1 — Ensamblaje de altavoz




- Remueve el tornillo Phillips que sujeta la antena de diversidad inalámbrica a la caja trasera:
 - Un tornillo de 3.2 mm.

Paso 2




- Remueve los siguientes tres tornillos Phillips que sujetan el altavoz a la caja trasera:
 - Dos tornillos de 1.3 mm
 - Un tornillo de 2.0 mm

Paso 3

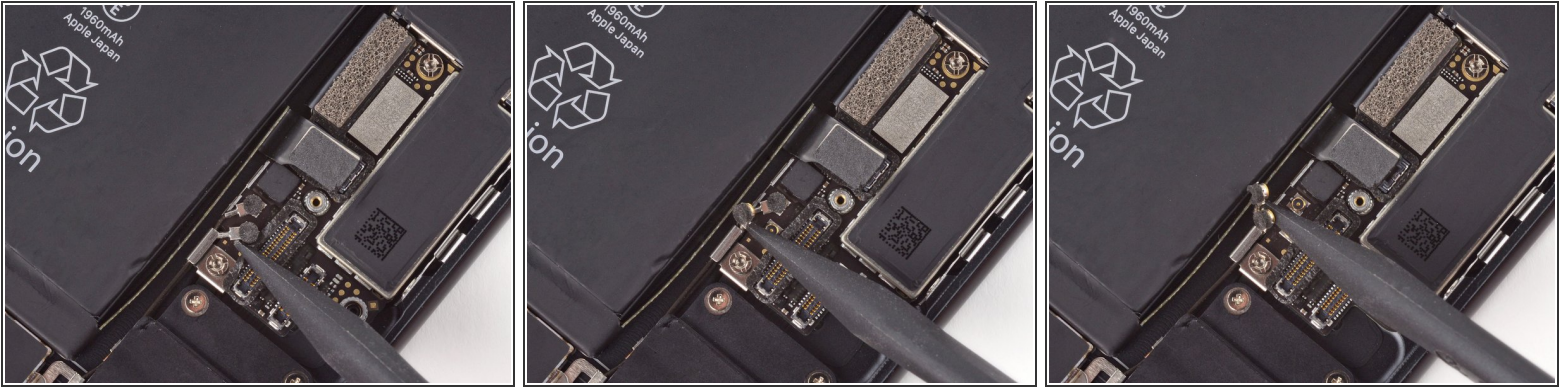

- Usa la punta de un spudger para levantar los dos conectores de antena de los zócalos en la placa lógica.

Paso 4

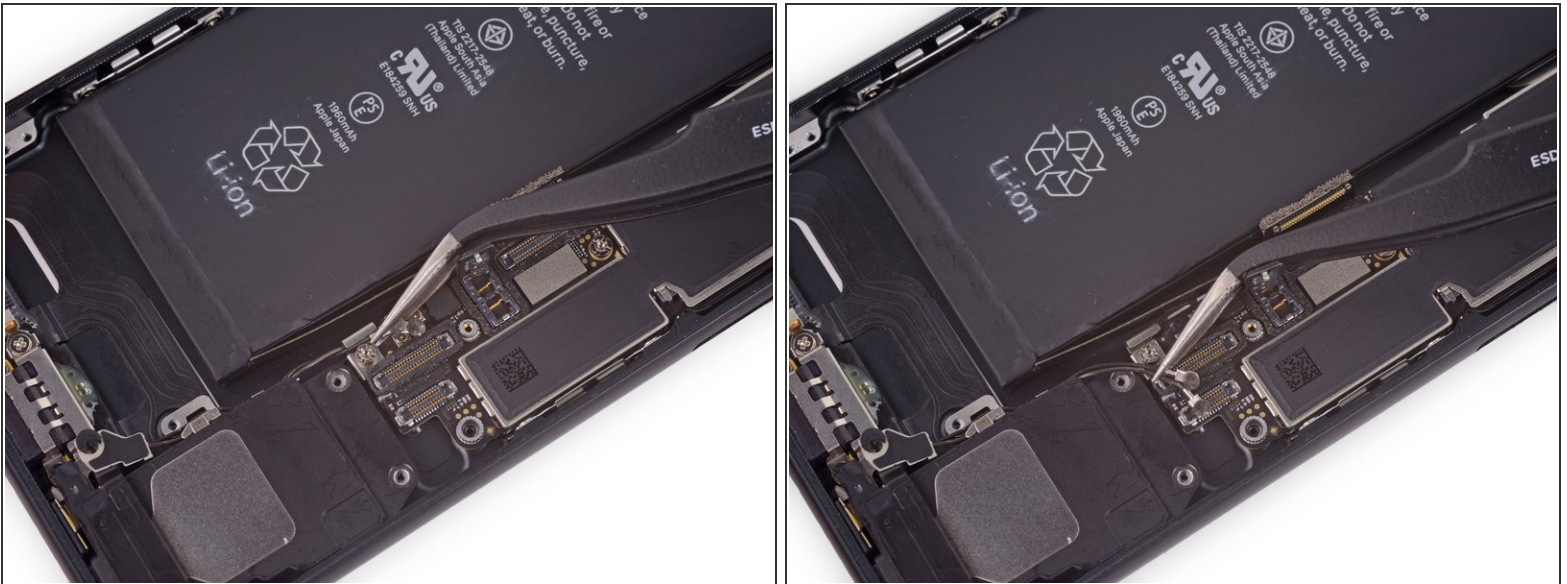



- Usa pinzas para desviar los cables de antena de su soporte en la placa lógica.

Paso 5



- Usa pinzas para remover los cables de antena del clip en el altavoz.
⚠ Asegúrate de tomar el cable cerca del clip para evitar dañar el cable.

Paso 6

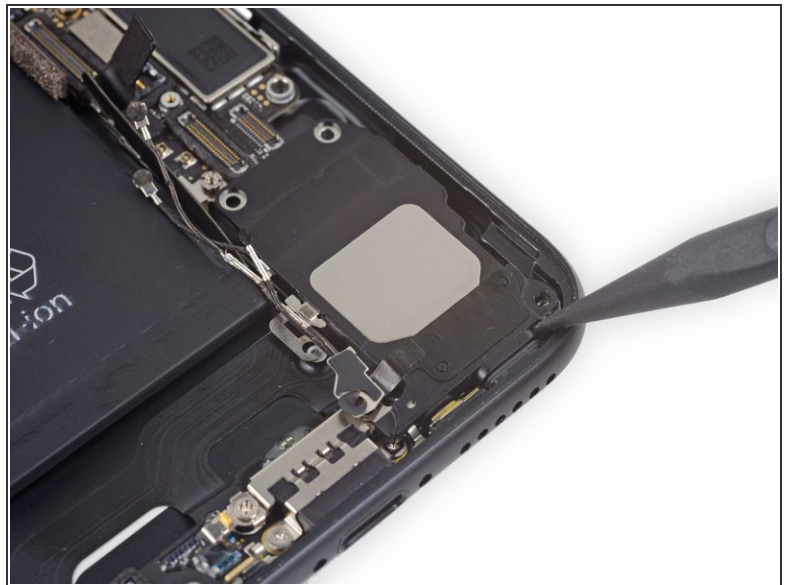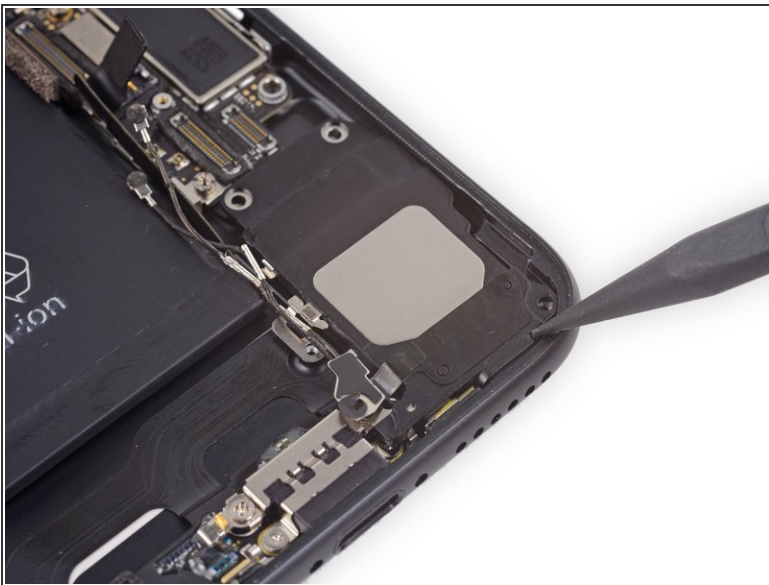

- Usa la punta de un spudger para deslizar el ensamblaje de altavoz hacia la placa lógica y fuera de la caja trasera.

Paso 7



- Remueve el altavoz.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.