




# Reemplazo del pack de baterías del Dyson v6 Absolute

El pack de baterías del Dyson v6 Absolute...

Escrito por: Tabitha Espina Velasco

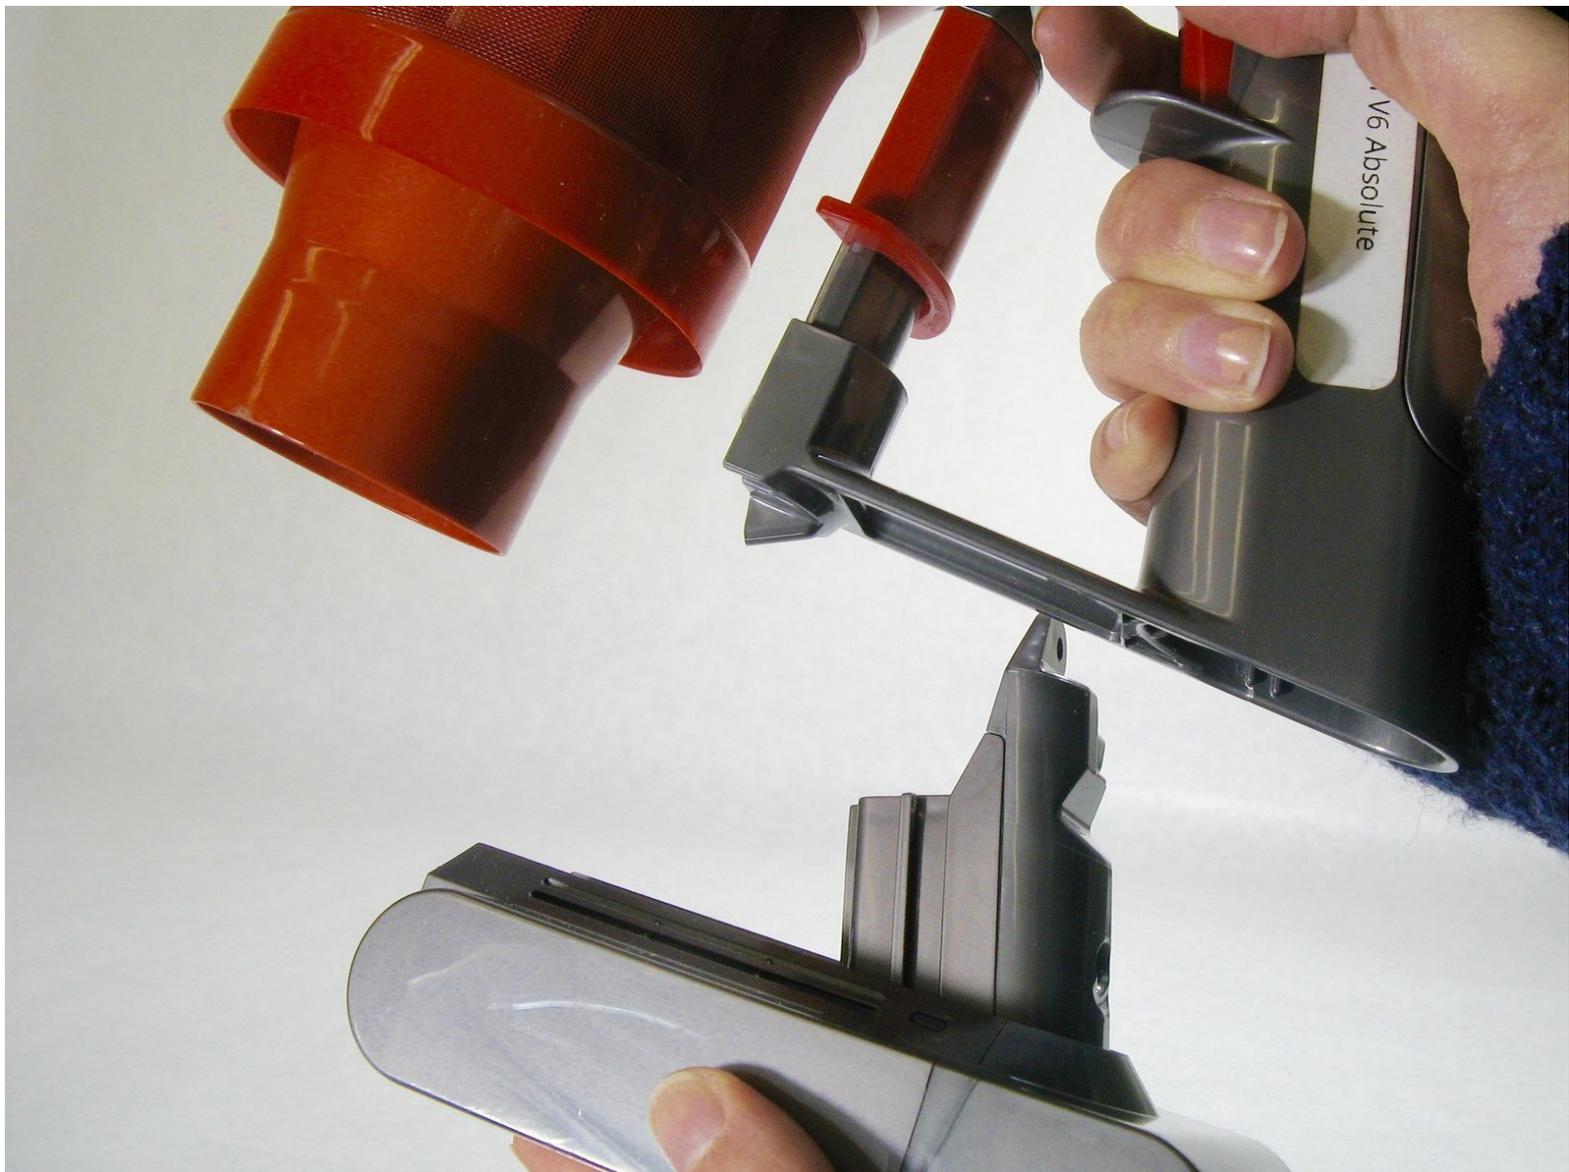

## INTRODUCCIÓN

El pack de baterías del Dyson v6 Absolute proporciona 20 minutos de succión potente y constante con una carga de 3.5 horas. Se quita y reemplaza fácilmente.



### HERRAMIENTAS:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)



### PARTES:

- [Dyson V6 Vacuum Battery](#) (1)

## Paso 1 — Depósito




- Desconecta el dispositivo.

## Paso 2



- Empuja hacia abajo la palanca roja ubicada en el exterior del contenedor, junto a la manija del dispositivo, para abrir la puerta del contenedor de desechos.
- Evita presionar el gatillo en el mango opuesto a la palanca roja, que activa el motor.

## Paso 3

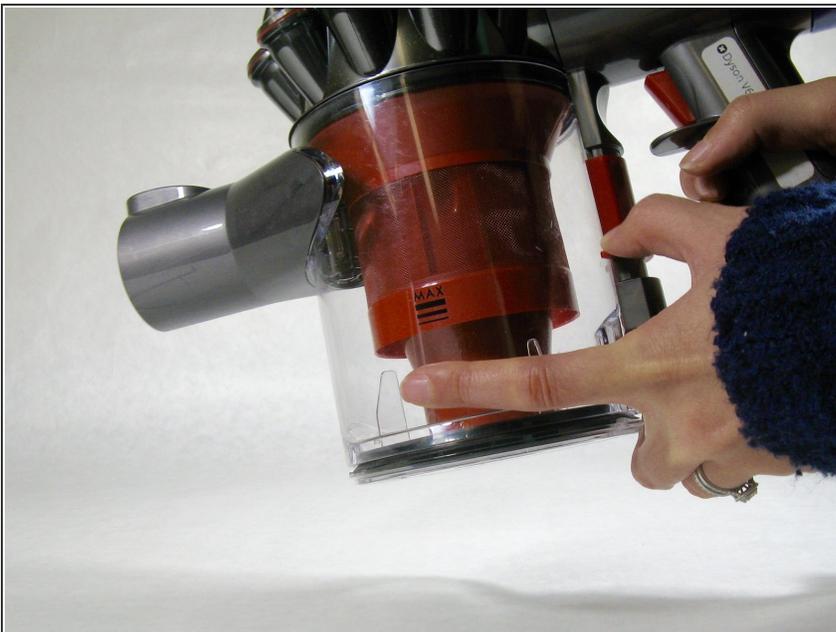

- Empuja la palanca roja hacia abajo por segunda vez para liberar el depósito de desechos.
- Evita presionar el gatillo en el mango opuesto a la palanca roja, que activa el motor.

## Paso 4



- Aleja el depósito del ciclón.

## Paso 5 — Pack de baterías



- Localiza el tornillo en el pack de baterías.
- Usa un destornillador Philips #2 para aflojar el pack de baterías.

## Paso 6



- Localiza el tornillo en el manillar del dispositivo.
- Usa un destornillador Philips #2 para quitar el tornillo y soltar el pack de baterías.

## Paso 7



- Tira del pack de baterías hacia abajo y hacia afuera del dispositivo.

Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.