



Reemplazo de la batería del Harman Kardon Onyx Studio 2

En esta guía se explica cómo sustituir una batería agotada en un Harman Kardon Onyx Studio 2.

Escrito por: Alexandra Achtenberg



INTRODUCCIÓN

Después de completar la guía de requisitos previos para desmontar el panel frontal del altavoz, podrá acceder a la batería y sustituirla cuando se esté muriendo o no funcione.



HERRAMIENTAS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [T10 Torx Screwdriver](#) (1)



PARTES:

- [Harman Kardon Onyx Studio 2 Replacement Battery](#) (1)

Paso 1 — Panel frontal



- Con una herramienta de apertura de plástico, haz palanca en la rejilla frontal encajándola en la muesca de la parte delantera del dispositivo.

Paso 2





- Retira los cinco tornillos T10 Torx de 14.4 mm.

Paso 3



- Separa suavemente la parte delantera de la trasera.

Paso 4

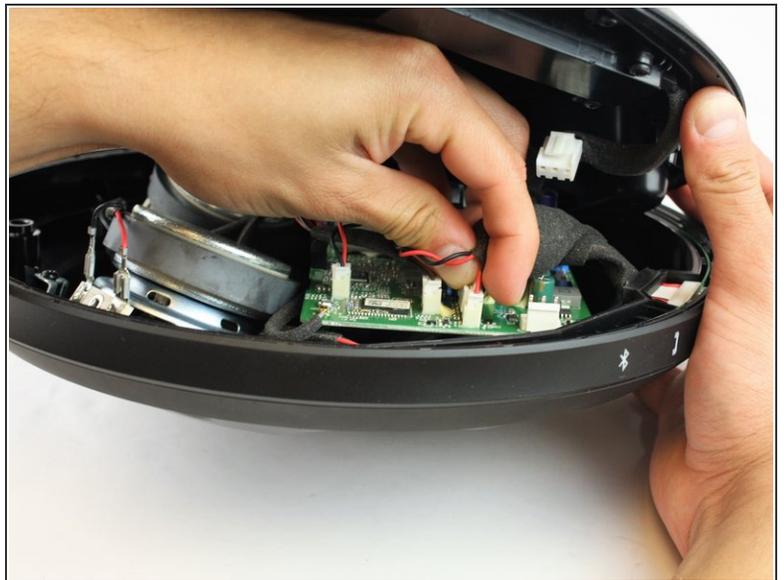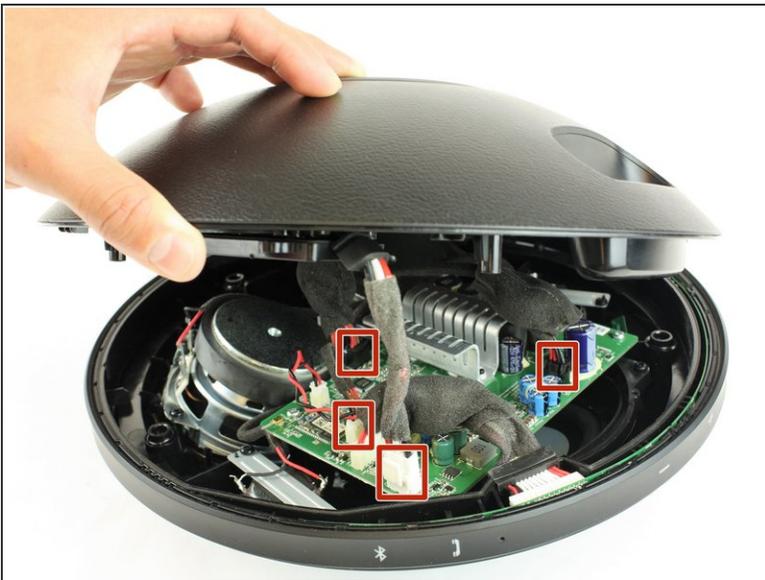

- Retira los cuatro cables que conectan los paneles delantero y trasero.
- Pellizca la lengüeta del conector y tira suavemente hacia arriba.
- Repite para los otros tres conectores.

Paso 5 — Batería



- Comienza retirando los tres tornillos T10 Torx de 10.4 mm de la tapa de la batería.
- Remueve la tapa de la batería.
- Tira de la batería para reemplazarla.

Para ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.