



Reemplazo de la placa del circuito deHarman Kardon Onyx Studio 2

Esta guía mostrará cómo sustituir la placa de circuito completa del altavoz Harman Kardon Onyx Studio 2.

Escrito por: Alexandra Achtenberg



INTRODUCCIÓN

Si has consultado la página de resolución de problemas y has comprobado que los problemas de tu Onyx Studio 2 se deben efectivamente a que la placa de circuito está estropeada, esta guía te indicará cómo sustituirla.



HERRAMIENTAS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [T10 Torx Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Panel frontal



- Con una herramienta de apertura de plástico, haz palanca en la rejilla frontal encajándola en la muesca de la parte delantera del dispositivo.

Paso 2





- Retira los cinco tornillos T10 Torx de 14.4 mm.

Paso 3



- Separa suavemente la parte delantera de la trasera.

Paso 4

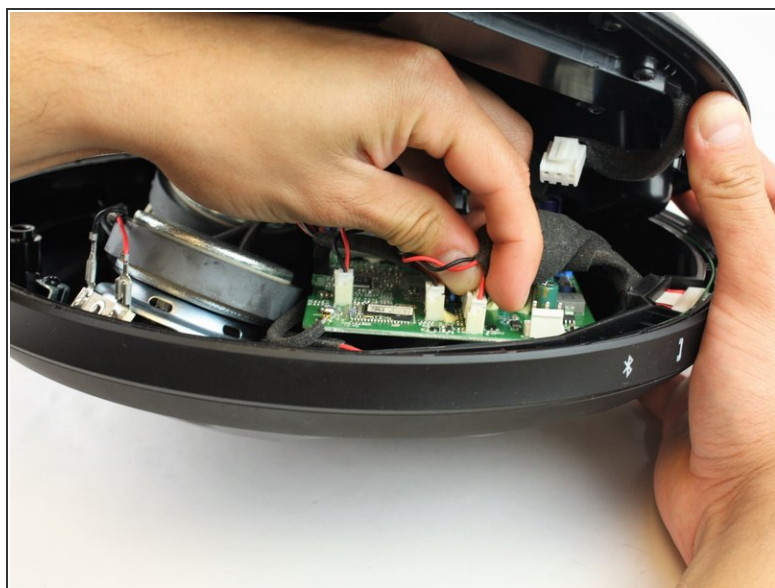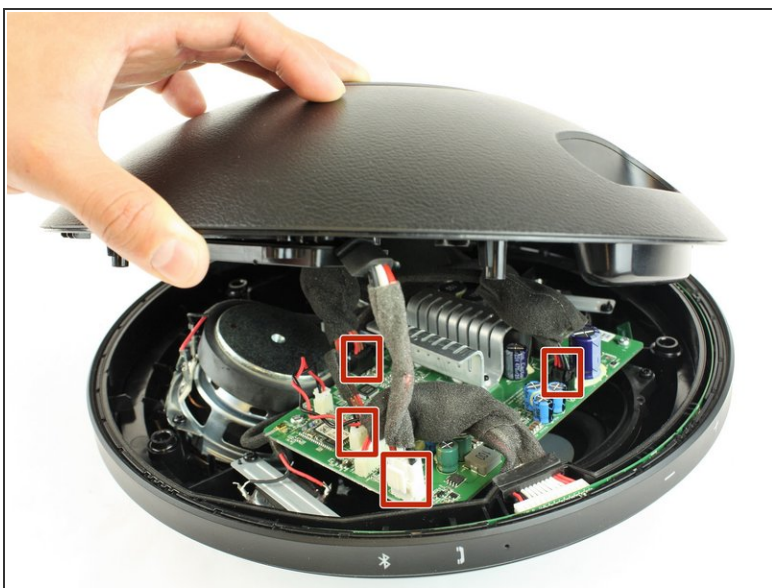


- Retira los cuatro cables que conectan los paneles delantero y trasero.
- Pellizca la lengüeta del conector y tira suavemente hacia arriba.
- Repite para los otros tres conectores.

Paso 5 — Placa de control




- Tira de la banda de botones de silicona del borde exterior del altavoz. traducción aquí

Paso 6

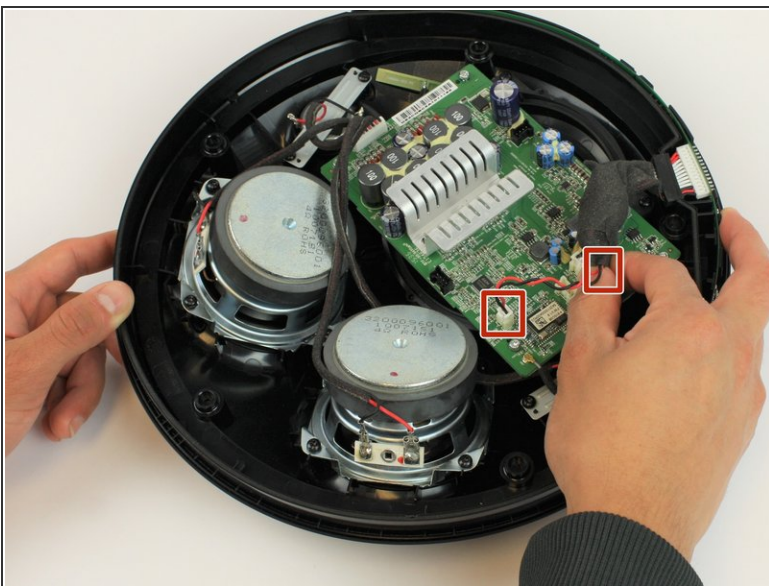



- Desconecta las dos conexiones de presión de la placa de circuito. traducción aquí

Paso 7

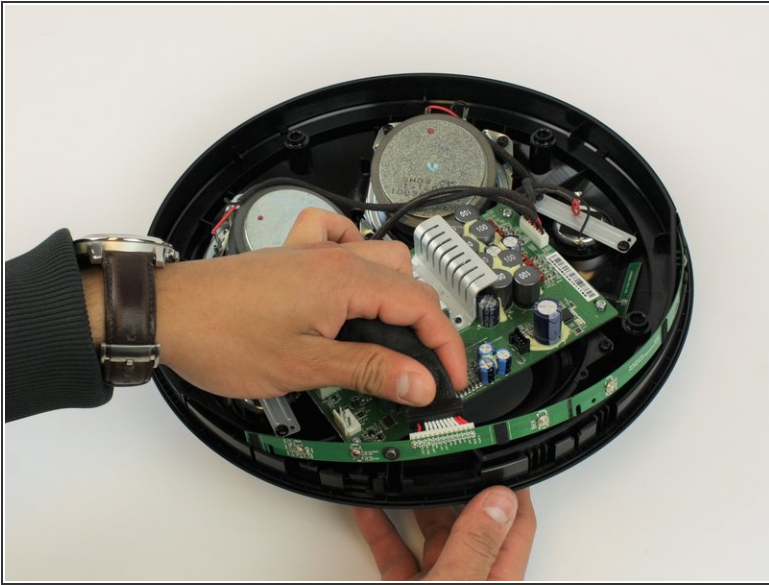



- Retira con cuidado la banda de la placa de control poniendo los dedos en contacto con ella a través de las aberturas de los botones.
- ⓘ Trabaja desde los bordes exteriores hacia dentro para no doblar la banda.

Paso 8 — Placa del circuito

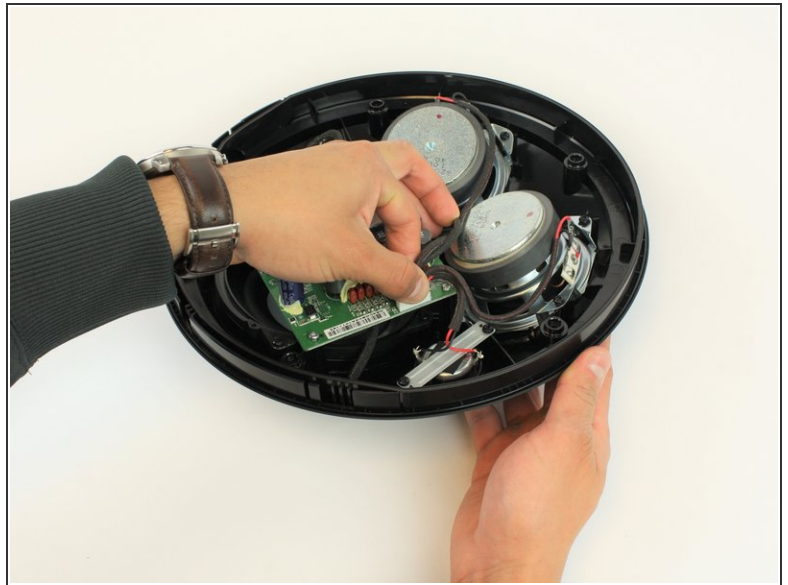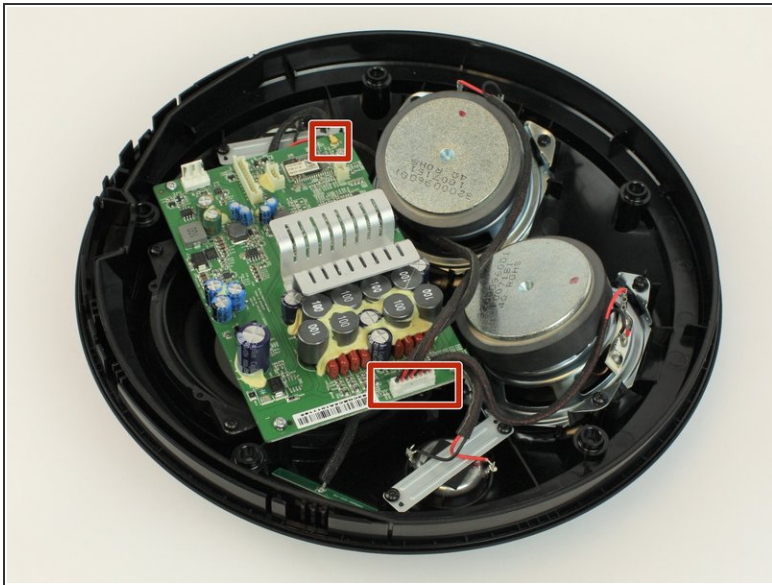

- Desconecta los conectores restantes de la placa de circuito.
- Desconecta la antena Bluetooth.

Paso 9

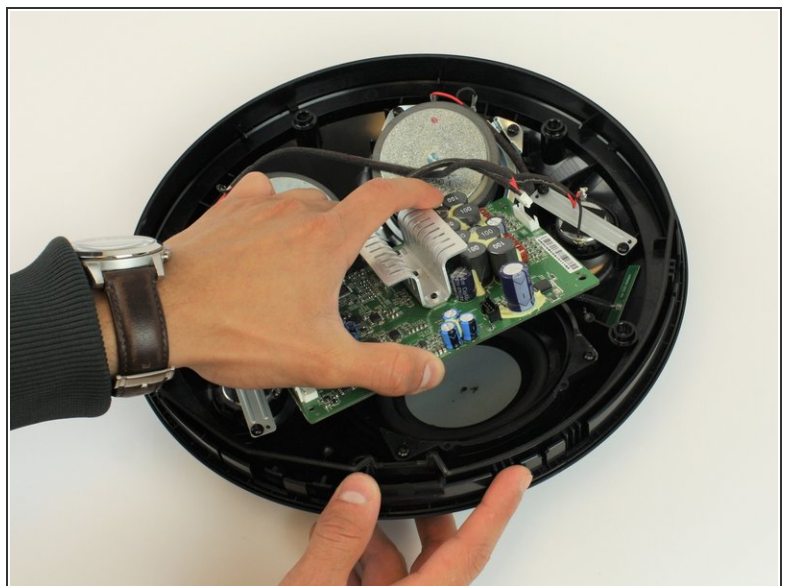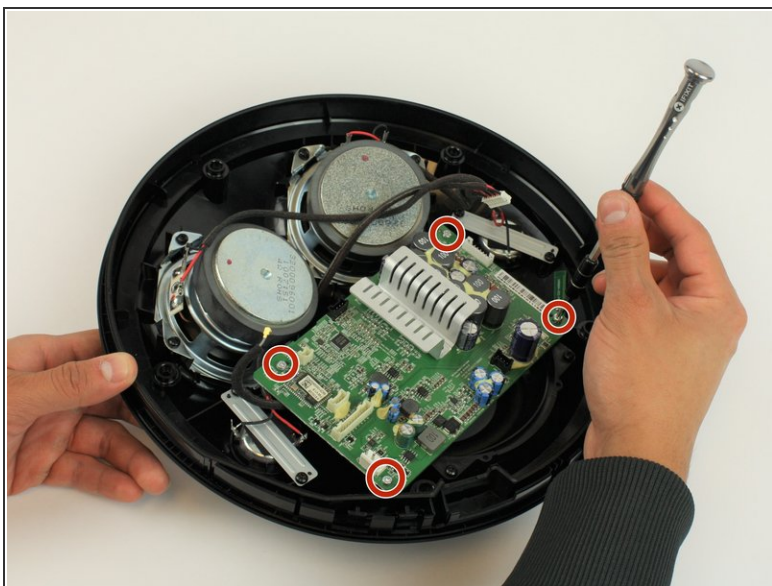

- Retira los cuatro tornillos Torx T10 de 10 mm.
- Saca la placa de circuito del dispositivo, ya que ahora está libre.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.