



Reemplazo del altavoz de Huawei P9 Lite

Reemplaza el altavoz en tu Huawei P9 Lite

Escrito por: Tobias Isakeit



INTRODUCCIÓN

Usa esta guía para reemplazar el altavoz en tu Huawei P9 Lite.



HERRAMIENTAS:

- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
 - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Paso 1 — Tapa trasera




- Usa una púa de apertura para desenganchar la tapa trasera comenzando en la esquina inferior.
- Sigue pasando la púa en dirección contraria a la agujas del reloj y con cuidado haz palanca en las lengüetas plásticas para abrirlas una a la vez.

Paso 2




- ⓘ Hay un adhesivo por debajo de la tapa trasera que sujeta la batería y la placa de metal en la parte superior.
- ⚠ Ten cuidado con el cable flex del lado derecho.
- Tuerce la púa de apertura para hacer palanca en la tapa trasera y soltarla del adhesivo.

Paso 3

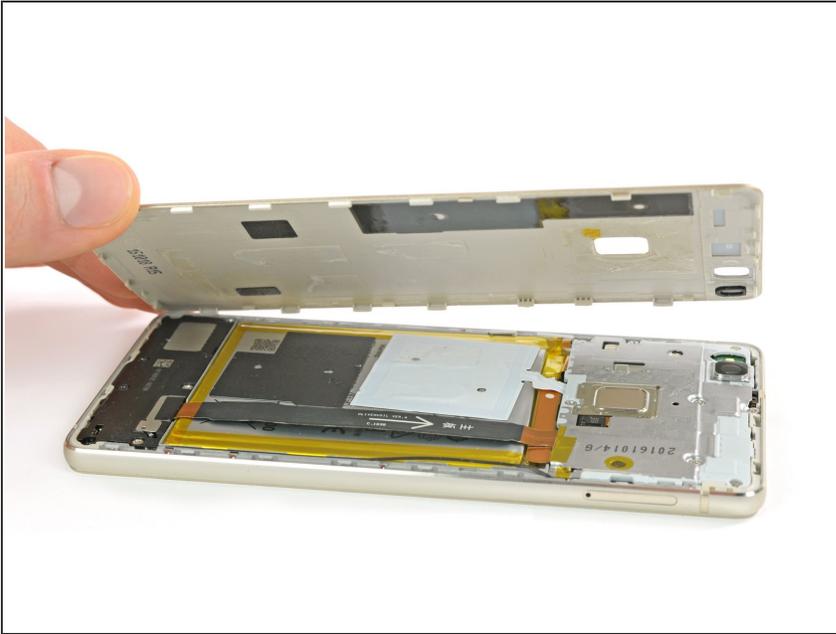

- Cuando la tapa trasera se libera del adhesivo puedes sacar con la mano completamente.

Paso 4 — Altavoz

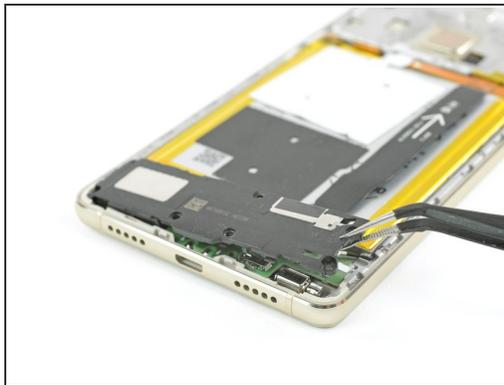

- En la parte inferior de tu teléfono remueve los tornillos siguientes:
 - Tres tornillos de 2.9 mm Phillips #00
 - Cuatro tornillos de 3.8 mm Phillips #00
- Ahora puedes tomar la unidad del altavoz y sacarla.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.