

# Reemplazo de batería de Huawei P9 Lite

Reemplaza la batería en tu Huawei P9 Lite.

Escrito por: Tobias Isakeit



# INTRODUCCIÓN

Usa esta guía para reemplazar tu batería vieja en tu Huawei P9 Lite.



# **HERRAMIENTAS:**

- iFixit Opening Picks set of 6 (1)
- Phillips #00 Screwdriver (1)
- Tweezers (1)
- iOpener (1)



# **PARTES:**

Huawei P10 Lite, P9, P9 Lite, and Honor
8 Replacement Battery (1)

## Paso 1 — Tapa trasera



- Usa una púa de apertura para desenganchar la tapa trasera comenzando en la esquina inferior.
- Sigue pasando la púa en dirección contraria a la agujas del reloj y con cuidado haz palanca en las lengüetas plásticas para abrirlas una a la vez.

#### Paso 2




- Hay un adhesivo por debajo de la tapa trasera que sujeta la batería y la placa de metal en la parte superior.
  - Ten cuidado con el cable flex del lado derecho.
- Tuerce la púa de apertura para hacer palanca en la tapa trasera y soltarla del adhesivo.

## Paso 3



 Cuando la tapa trasera se libera del adhesivo puedas sacar con la mano completamente.

## Paso 4 — Altavoz

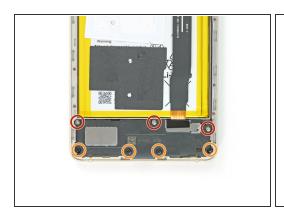







- En la parte inferior de tu teléfono remueve los tornillos siguientes:
  - Tres tornillos de 2.9 mm Phillips #00
  - Cuatro tornillos de 3.8 mm Phillips #00
- Ahora puedes tomar la unidad del altavoz y sacarla.

# Paso 5 — Escudo de la placa madre

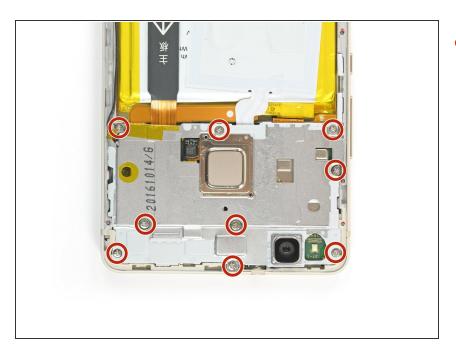

- Remueve los nueve tornillos Phillips #00 que sujetan la placa de escudo de metal.
- (i) Algunos tornillos podrían estar cubiertos con pegatinas a prueba de manipulaciones. Remuévelas para asegurarte de que tu controlador encaje bien.

#### Paso 6

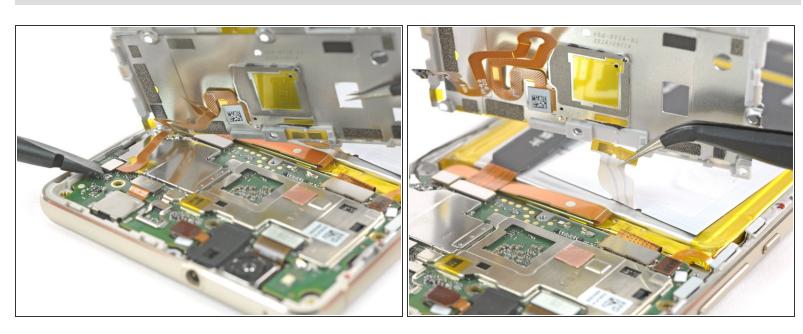


- No remuevas la placa de escudo aun ya que está sujeta por un conector y un cable adherido.
- Usa un spudger para desconectar el sensor de huella digital de su placa madre.
- Despega el cable de antena NFC de la placa de metal.

#### Paso 7 — Batería



Desconecta el cable flex de la placa madre en ambos extremos y sácalo.

#### Paso 8

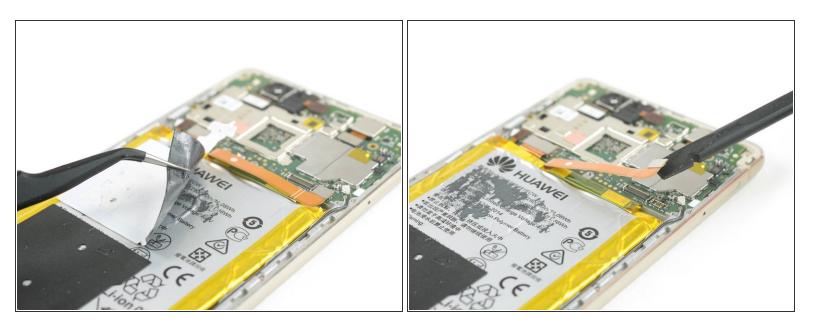


- Despega la antena NFC de la batería.
  - ↑ Ten cuidado de no arrancar o arrugar la antena.
  - (i) Si estás removiendo la batería para llegar a la pantalla, puedes dejar la antena NFC en la batería.
- Desenchufa el conector de la batería.

## Paso 9





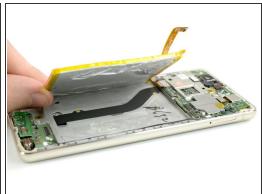

- Desliza el spudger por debajo de la batería en el lugar que se muestra en la foto y suéltalo lentamente.
  - ↑ Evita doblar la batería y volver a calentar si es necesario.
  - Ten cuidado de no dañar el cable flex de pantalla que va por debajo de la batería en el centro.
  - Cuando vuelvas a montar el teléfono, reemplaza el adhesivo viejo con cinta adhesiva de doble cara o con tiras adhesivas precortadas.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.