




Reemplazo de cámara PlayStation Vita

Instale la cámara en la Playstation Vita

Escrito por: Brittany McCrigler

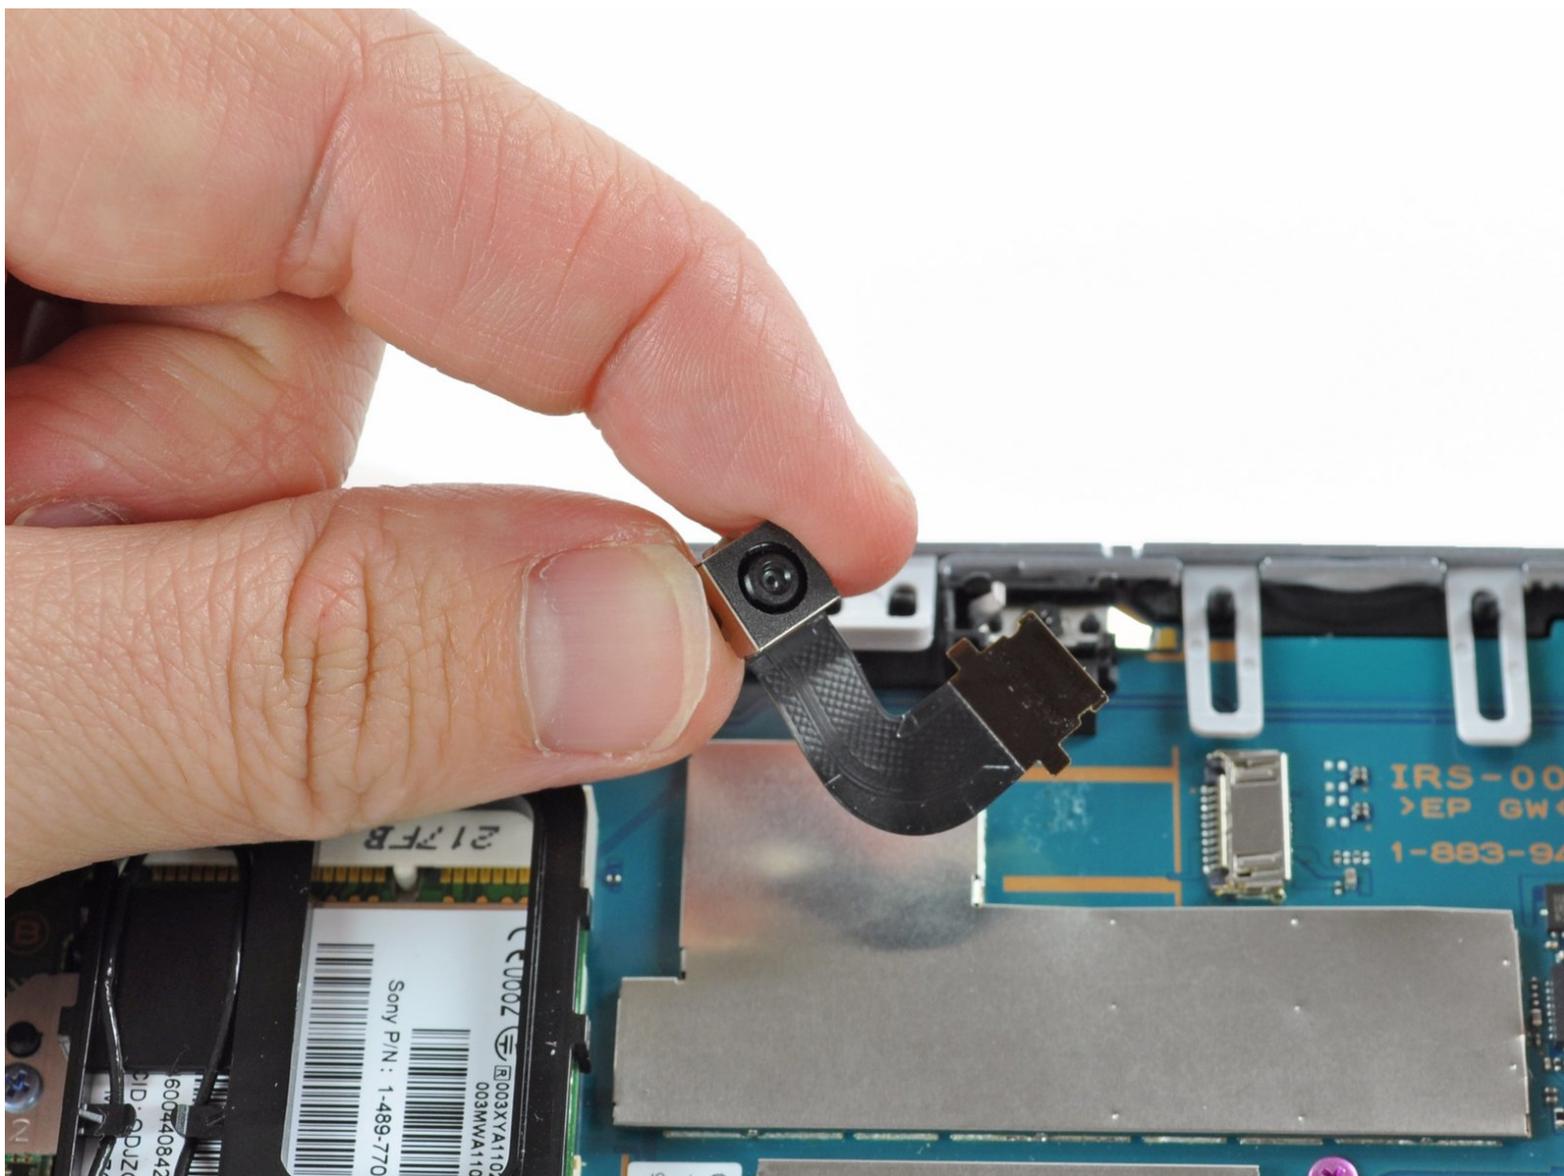

INTRODUCCIÓN

Esta guía lo lleva a través de la instalación de una cámara en la PlayStation Vita.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



PARTES:

- [PlayStation Vita Rear Facing Camera](#) (1)
- [PlayStation Vita Front Facing Camera](#) (1)

Paso 1 — Separación de la Carcasa



⚠ Apague y retire la tarjeta de memoria.

- Usando un destornillador Phillips # 00, retire los cuatro tornillos de 6,4 mm en la carcasa trasera

Paso 2



- Usando la uña o un spudger, abra la cubierta del puerto de accesorios en la parte superior del dispositivo.
- Usando un destornillador Phillips # 00, retire los dos tornillos de 5.4mm ocultos debajo de la cubierta del puerto de accesorios.

Paso 3



- Retire los dos tornillos Phillips # 00 de 5.4mm en la parte inferior del dispositivo cerca del puerto de carga.

Paso 4



- Comenzando a los lados del dispositivo, utilice una herramienta de apertura de plástico para separar la carcasa delantera y trasera.
- Continúe deslizando la herramienta de apertura al rededor del borde.


! Todavía hay alambres que mantiene juntas las carcasas delantera y trasera. Usted puede dañar las conexiones si separa las carcasas de forma brusca.

Paso 5




- Suavemente separar las dos carcasas, teniendo en cuenta la batería y los conectores del controlador de pantalla táctil que mantienen las carcasas juntas..

Paso 6

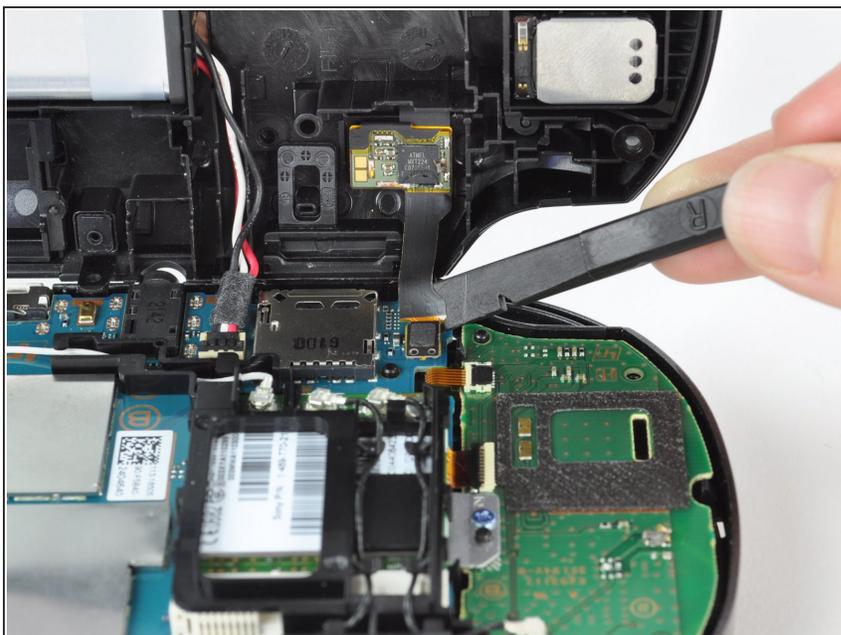

- Utilizando un spudger, libere el cable flexible del controlador de la pantalla táctil suavemente levantando la conexión.

Paso 7

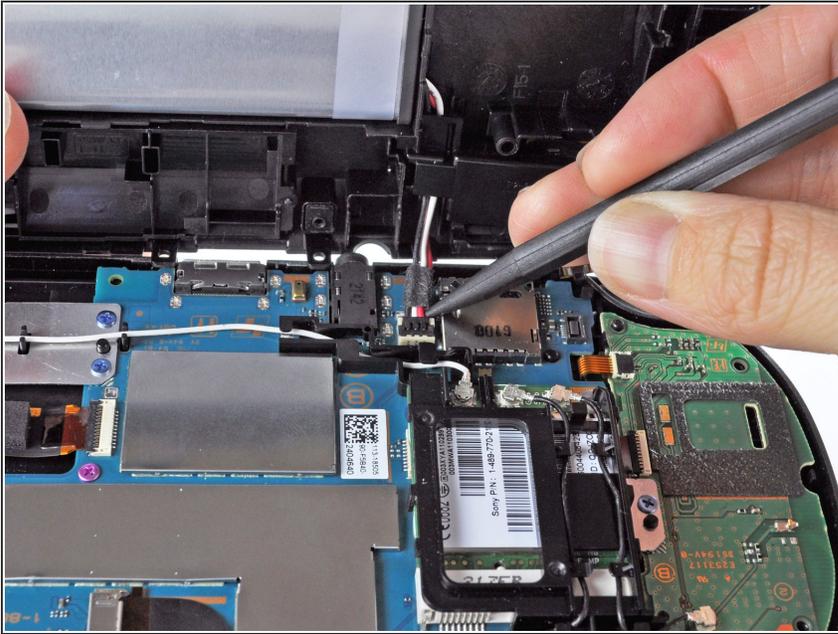


- Libere el cable de la batería levantando suavemente la conexión con un spudger.

Paso 8




- Separar las carcasas delantera y trasera.

Paso 9 — Cámara

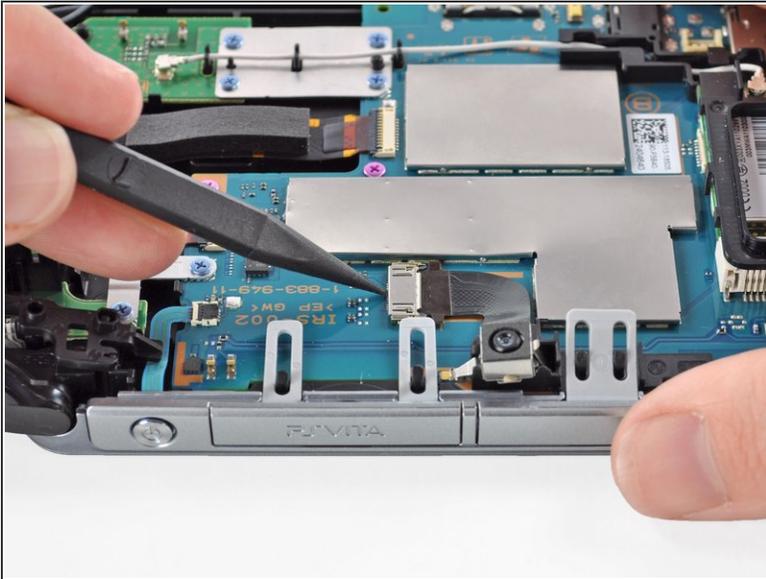

- Suelte el zócalo del cable flexible de la cámara levantando la pestaña con un spudger. Deje el enchufe abierto.

Paso 10

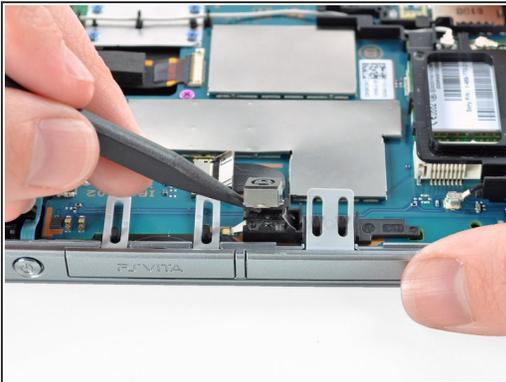

- Usando un spudger, levante suavemente la cámara.
- Trabaje a su manera debajo de la cámara y a lo largo del cable flexible de la cámara, usando la punta puntiaguda del spudger para despegar el pegamento, liberando la cámara.
- Levante y retire cuidadosamente la cámara.

Para volver a armar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.