



Reemplazo de tarjeta inalámbrica PlayStation Vita

Instalar una tarjeta inalámbrica en la PlayStation Vita

Escrito por: Brittany McCrigler



INTRODUCCIÓN

Esta guía le llevará a través del proceso de instalación de la tarjeta inalámbrica en la PlayStation Vita.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



PARTES:

- [PlayStation Vita \(3G\) Wi-Fi Board](#) (1)

Paso 1 — Separación de la Carcasa



 Apague y retire la tarjeta de memoria.

- Usando un destornillador Phillips # 00, retire los cuatro tornillos de 6,4 mm en la carcasa trasera

Paso 2



- Usando la uña o un spudger, abra la cubierta del puerto de accesorios en la parte superior del dispositivo.
- Usando un destornillador Phillips # 00, retire los dos tornillos de 5.4mm ocultos debajo de la cubierta del puerto de accesorios.

Paso 3



- Retire los dos tornillos Phillips # 00 de 5.4mm en la parte inferior del dispositivo cerca del puerto de carga.

Paso 4



- Comenzando a los lados del dispositivo, utilice una herramienta de apertura de plástico para separar la carcasa delantera y trasera.
- Continúe deslizando la herramienta de apertura al rededor del borde.


! Todavía hay alambres que mantiene juntas las carcasas delantera y trasera. Usted puede dañar las conexiones si separa las carcasas de forma brusca.

Paso 5




- Suavemente separar las dos carcasas, teniendo en cuenta la batería y los conectores del controlador de pantalla táctil que mantienen las carcasas juntas..

Paso 6

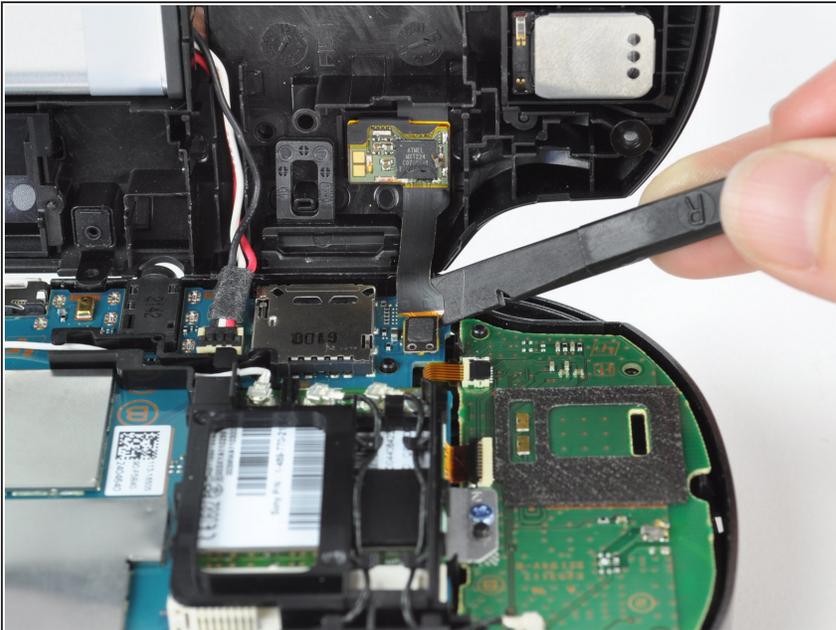

- Utilizando un spudger, libere el cable flexible del controlador de la pantalla táctil suavemente levantando la conexión.

Paso 7

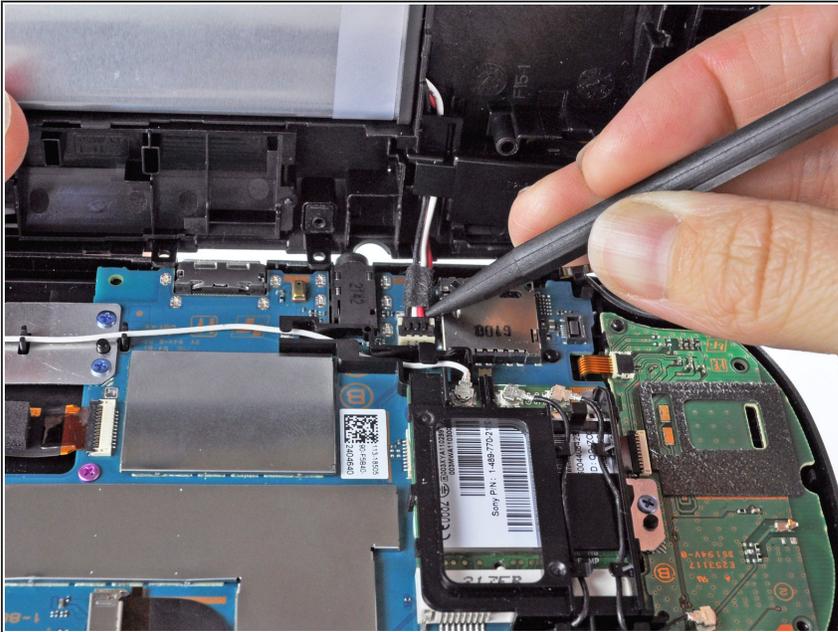

- Libere el cable de la batería levantando suavemente la conexión con un spudger.

Paso 8



- Separar las carcasas delantera y trasera.

Paso 9 — Tarjeta inalámbrica.




- Utilizando el extremo puntiagudo del spudger, desconecte los tres conectores del cable de la antena en la parte superior de la tarjeta inalámbrica.
- Deruta los cables de la antena de modo que estén fuera de la carcasa de la tarjeta inalámbrica. Ponga los cables lejos.

Paso 10



- Enganche el spudger debajo de la lengüeta de la carcasa de la tarjeta inalámbrica y suelte la lengüeta.
- Descubra y quite la carcasa de la tarjeta inalámbrica.

Paso 11

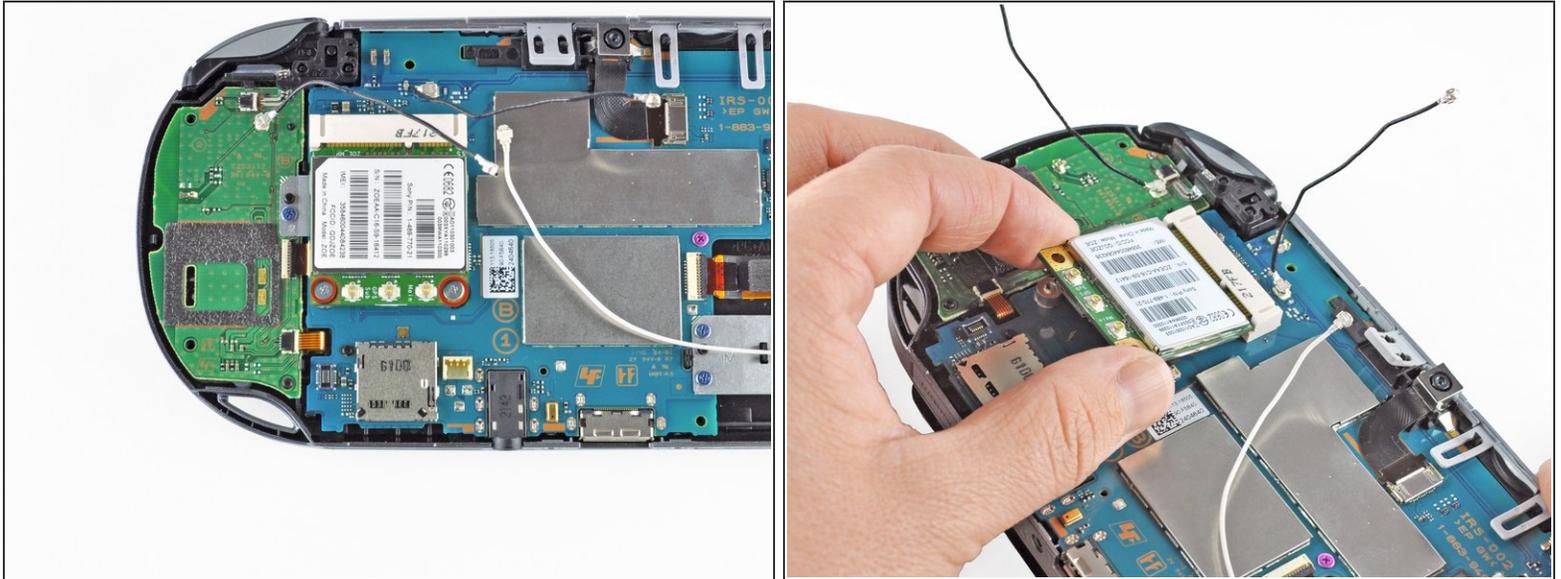

- Retire los dos tornillos Phillips # 00 de 4.4mm de la tarjeta inalámbrica.
- ⓘ La tarjeta inalámbrica saldrá naturalmente hacia fuera en un ángulo.
- Saque la tarjeta inalámbrica.

Para volver a armar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.