


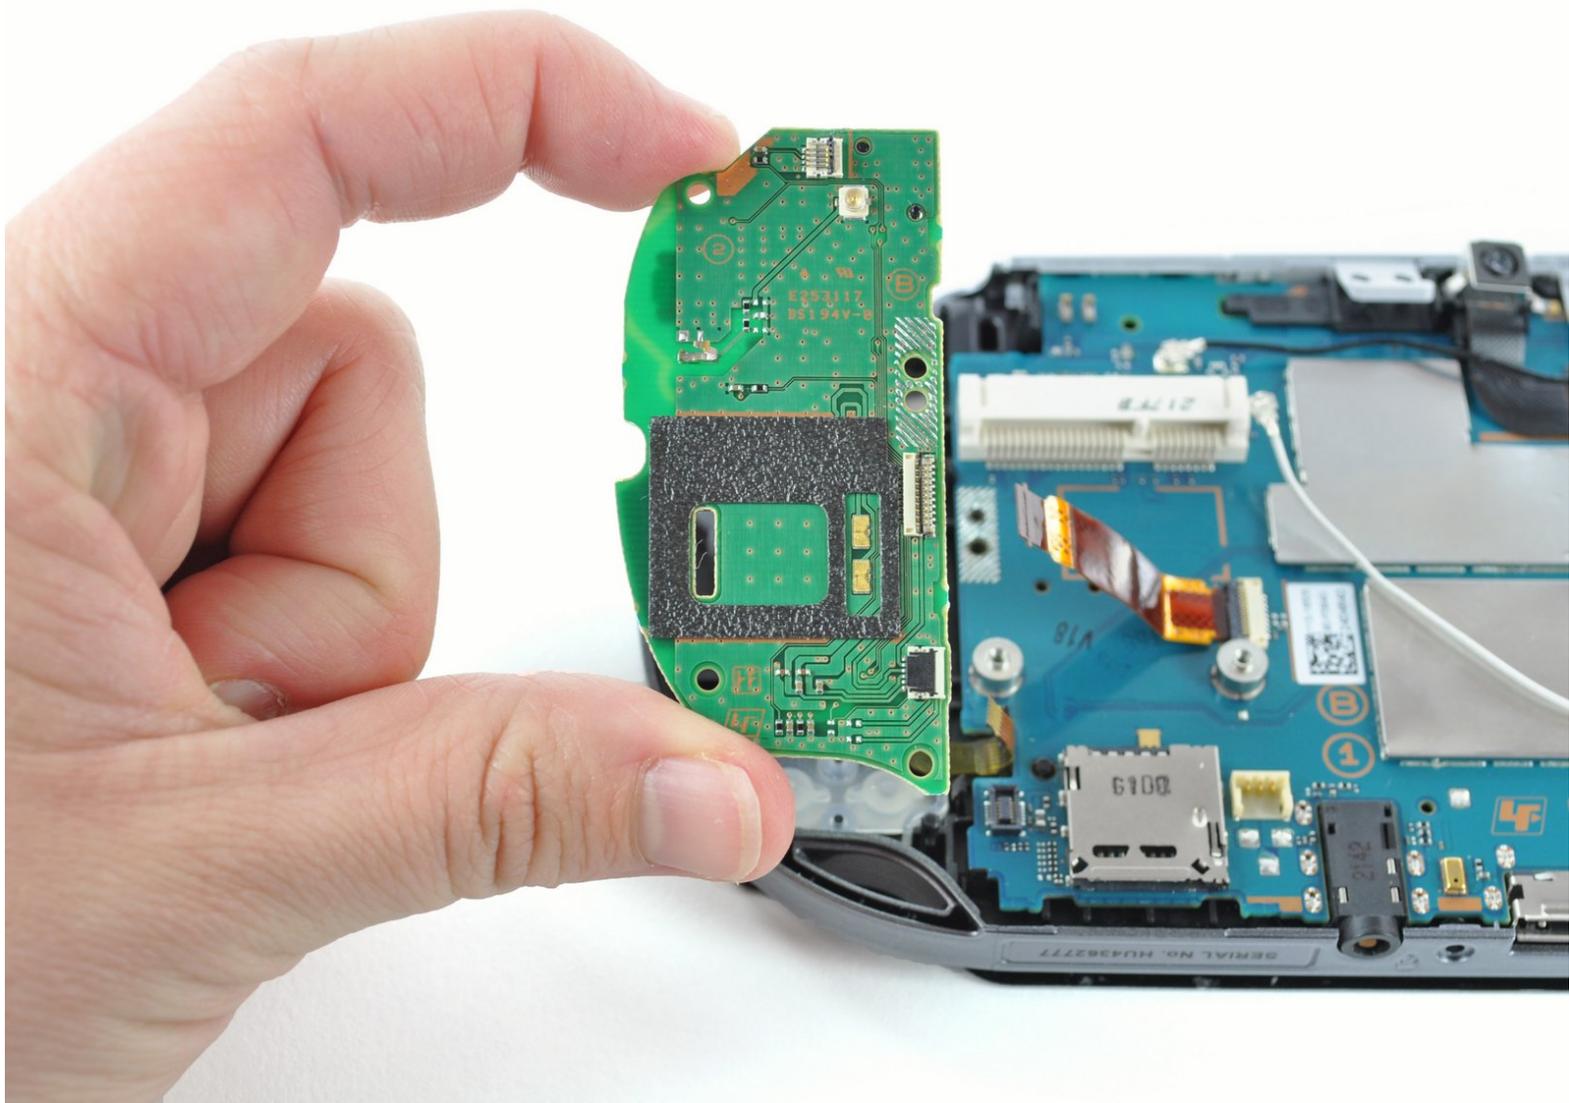

Reemplazo de la placa del botón derecho de PlayStation Vita

Esta guía te lleva a través del proceso de...

Escrito por: Brittany McCrigler



INTRODUCCIÓN

Esta guía te lleva a través del proceso de instalación de la placa del botón derecho. Este tablero controla los botones de acción, inicio y selección.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)



PARTES:

- [PlayStation Vita Right Button Flex Cable](#) (1)
- [PlayStation Vita \(Wi-Fi\) Right Button Control Board](#) (1)
- [PlayStation Vita Upper Right Bracket](#) (1)

Paso 1 — Separación de la Carcasa



⚠ Apague y retire la tarjeta de memoria.

- Usando un destornillador Phillips # 00, retire los cuatro tornillos de 6,4 mm en la carcasa trasera

Paso 2



- Usando la uña o un spudger, abra la cubierta del puerto de accesorios en la parte superior del dispositivo.
- Usando un destornillador Phillips # 00, retire los dos tornillos de 5.4mm ocultos debajo de la cubierta del puerto de accesorios.

Paso 3



- Retire los dos tornillos Phillips # 00 de 5.4mm en la parte inferior del dispositivo cerca del puerto de carga.

Paso 4



- Comenzando a los lados del dispositivo, utilice una herramienta de apertura de plástico para separar la carcasa delantera y trasera.
- Continúe deslizando la herramienta de apertura al rededor del borde.


⚠ Todavía hay alambres que mantiene juntas las carcasas delantera y trasera. Usted puede dañar las conexiones si separa las carcasas de forma brusca.

Paso 5




- Suavemente separar las dos carcasas, teniendo en cuenta la batería y los conectores del controlador de pantalla táctil que mantienen las carcasas juntas..

Paso 6

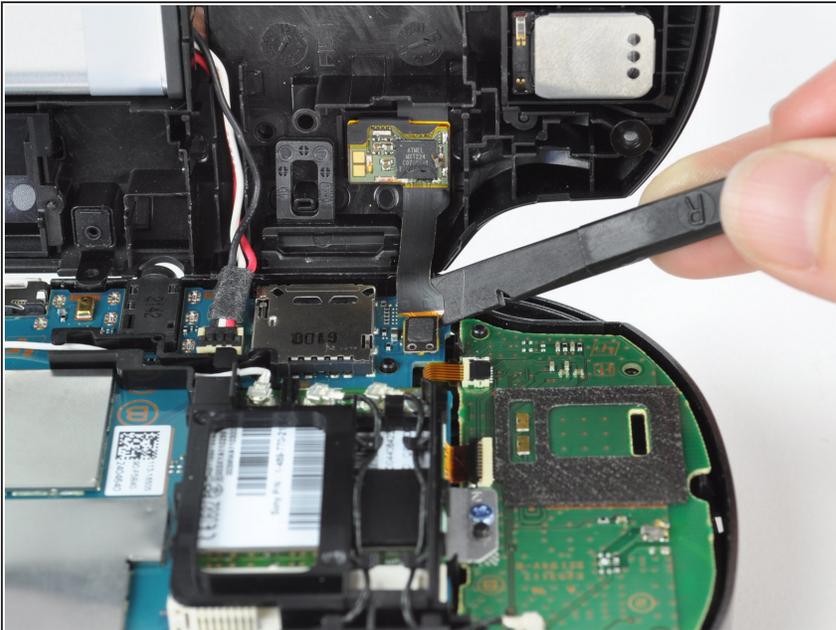

- Utilizando un spudger, libere el cable flexible del controlador de la pantalla táctil suavemente levantando la conexión.

Paso 7

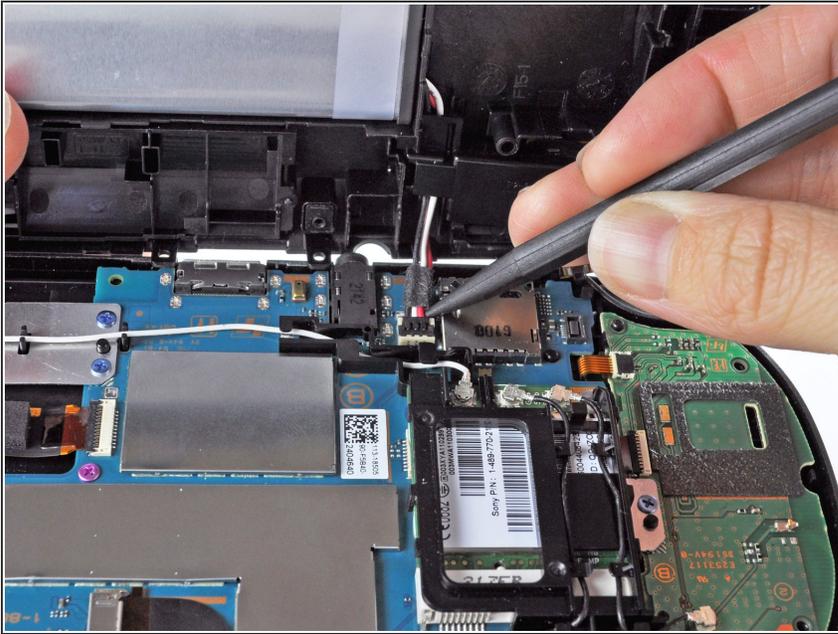

- Libere el cable de la batería levantando suavemente la conexión con un spudger.

Paso 8



- Separar las carcasas delantera y trasera.

Paso 9 — Tarjeta inalámbrica.




- Utilizando el extremo puntiagudo del spudger, desconecte los tres conectores del cable de la antena en la parte superior de la tarjeta inalámbrica.
- Deruta los cables de la antena de modo que estén fuera de la carcasa de la tarjeta inalámbrica. Ponga los cables lejos.

Paso 10




- Enganche el spudger debajo de la lengüeta de la carcasa de la tarjeta inalámbrica y suelte la lengüeta.
- Descubra y quite la carcasa de la tarjeta inalámbrica.

Paso 11

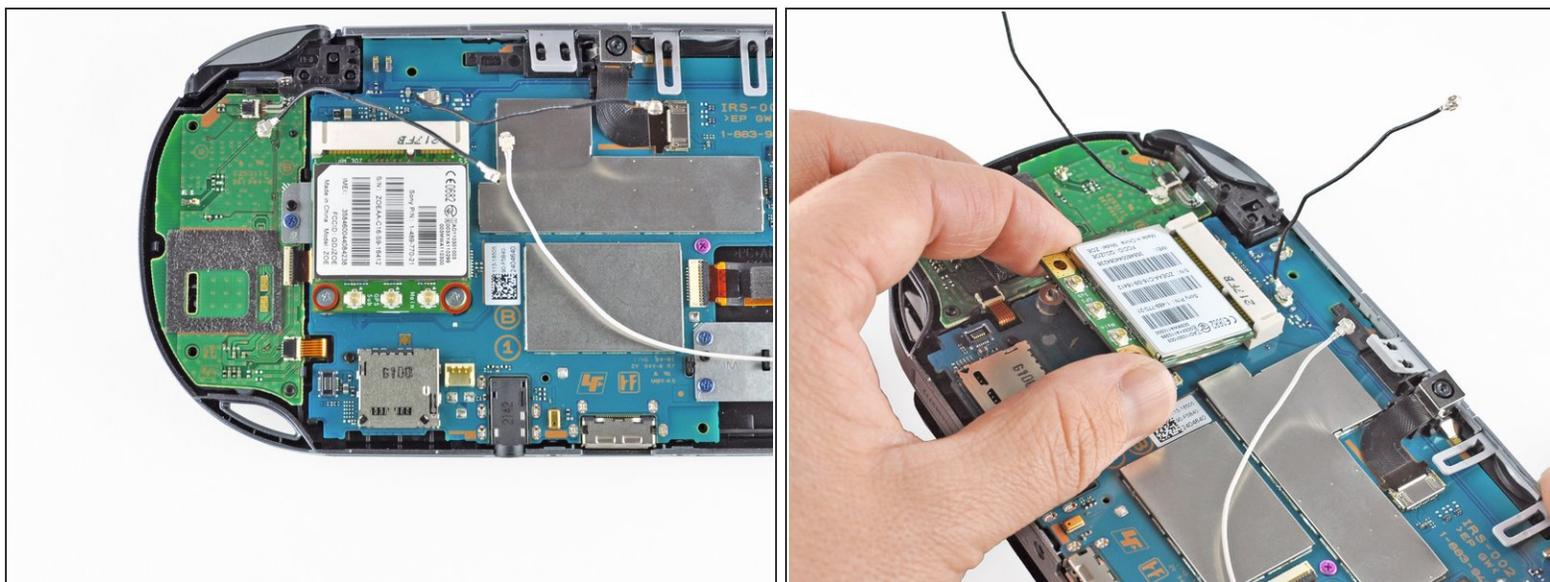


- Retire los dos tornillos Phillips # 00 de 4.4mm de la tarjeta inalámbrica.
- ⓘ La tarjeta inalámbrica saldrá naturalmente hacia fuera en un ángulo.
- Saque la tarjeta inalámbrica.

Paso 12 — Botón de hombro derecho

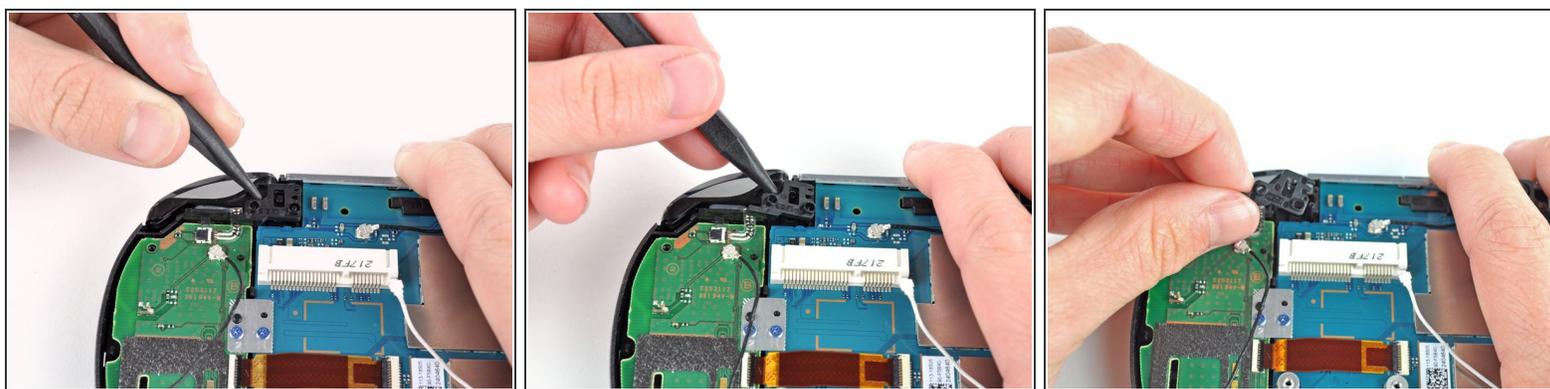




- Levanta la carcasa del botón del hombro derecho con un spudger y déjalo a un lado.

Paso 13

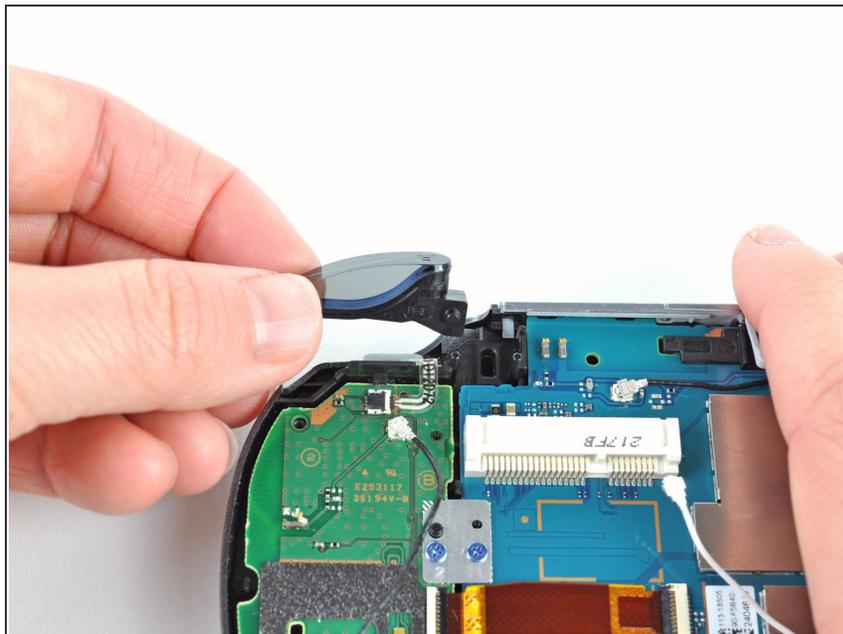


- Quita la cubierta de plástico translúcida del botón lateral derecho.

Paso 14

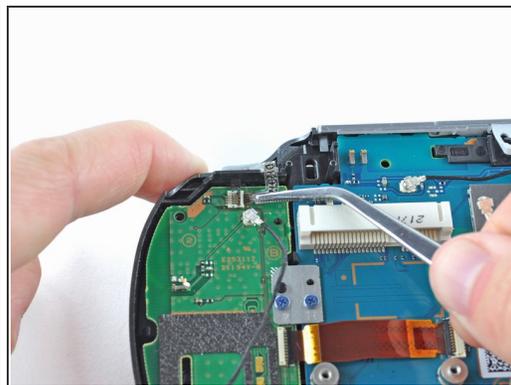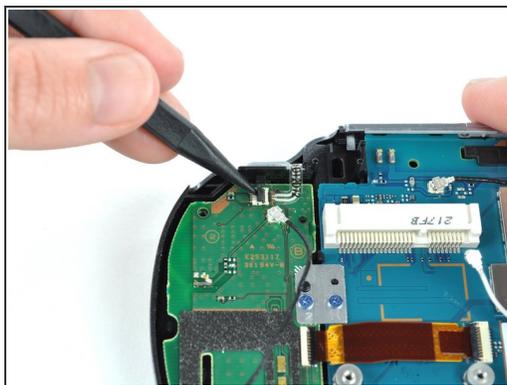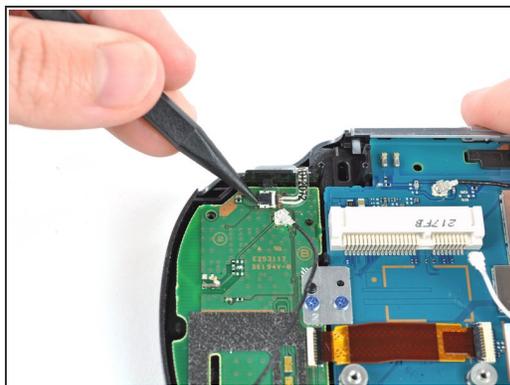



- Suelta el enchufe del cable flexible del botón del hombro derecho usando un spudger para abrir suavemente la pestaña.
- Con unas pinzas, desliza el cable flexible fuera del zócalo.

Paso 15

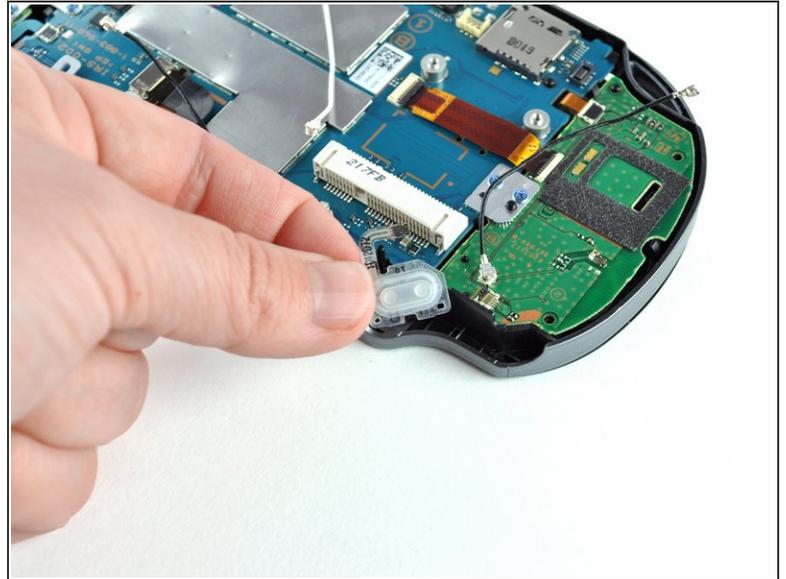


- Usando un spudger, despegas suavemente el botón lateral derecho del adhesivo ligero que lo conecta a la carcasa.

Paso 16 — Tablero de botones derecho

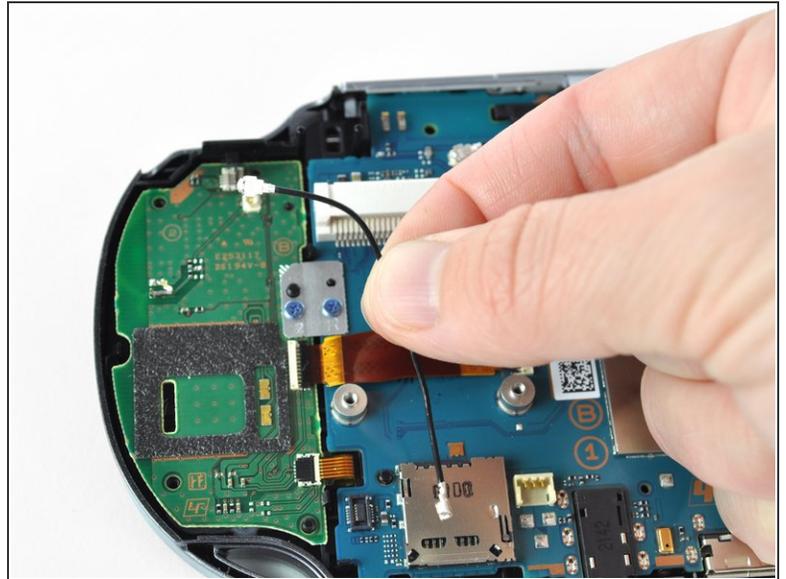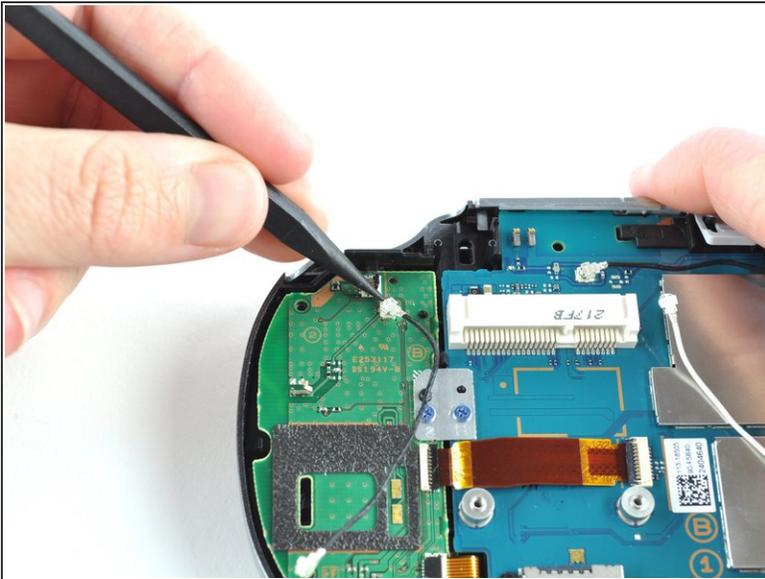

- Usando el extremo puntiagudo de un spudger, desconecta el cable de la antena en el tablero del botón derecho.
- Retire el cable de la antena.

Paso 17

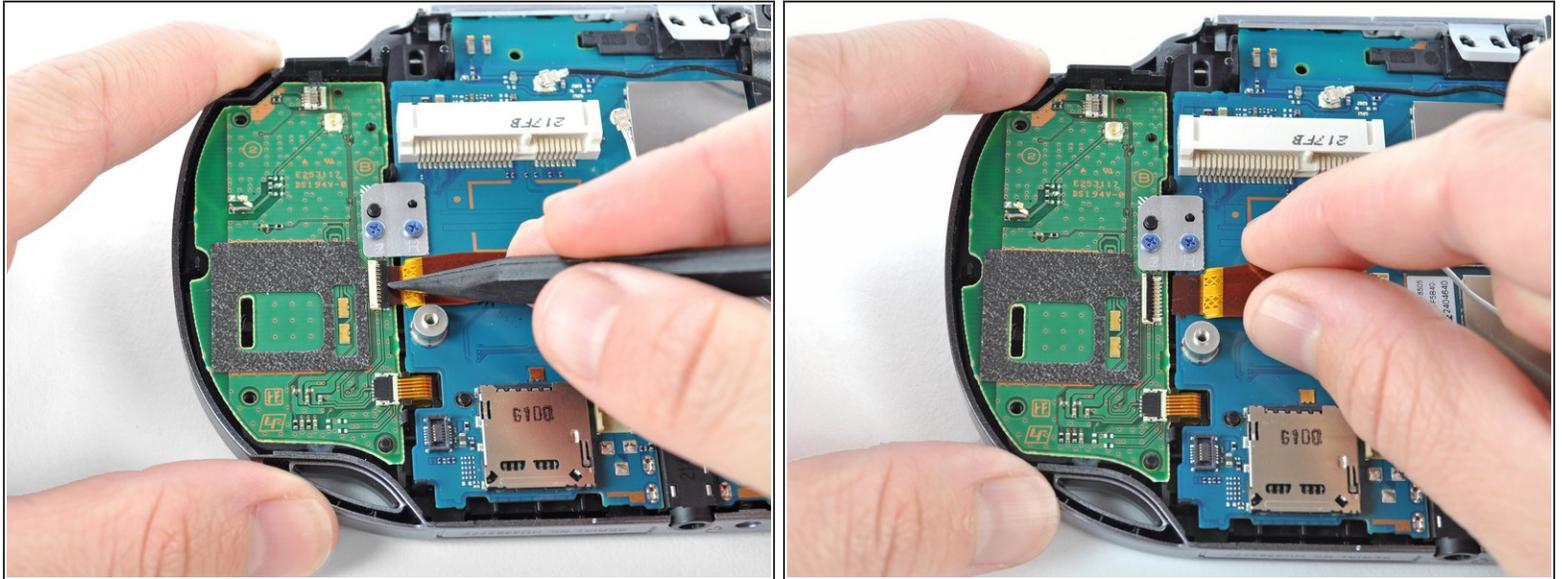

- Usando un spudger, levanta y suelta el zócalo ZIF en el tablero del botón derecho.
- Tira suavemente del cable flexible para sacarlo del zócalo. Aparta el cable flexible fuera del camino.

Paso 18



- Suelta la lengüeta en el enchufe pequeño del cable flexible levantando la lengüeta con un spudger.
- Con unas pinzas, extrae con cuidado el cable flexible del zócalo. Aparta el cable flexible fuera del camino.

Paso 19



- Retira los dos tornillos Phillips #00 de 5,0 mm del soporte de metal que sujeta la placa del botón derecho a la placa base.
- Retira el soporte de metal, usando un spudger según sea necesario para levantarlo.

Paso 20



- Usa un spudger para liberar el tablero del botón derecho haciendo palanca desde la esquina inferior derecha del tablero.
- Levanta suavemente la placa del botón derecho hacia afuera.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.