



Sustitución del joystick izquierdo de PlayStation Vita

Esta guía lo lleva a través del proceso de...

Escrito por: Brittany McCrigler



INTRODUCCIÓN

Esta guía lo lleva a través del proceso de instalar el joystick izquierdo en la PlayStation Vita.

HERRAMIENTAS:

Phillips #00 Screwdriver (1)
iFixit Opening Tool (1)
Spudger (1)
Tweezers (1)

PARTES:

PlayStation Vita Joystick (1)

Paso 1 — Separación de la Carcasa



 Apague y retire la tarjeta de memoria.

- Usando un destornillador Phillips # 00, retire los cuatro tornillos de 6,4 mm en la carcasa trasera

Paso 2



- Usando la uña o un spudger, abra la cubierta del puerto de accesorios en la parte superior del dispositivo.
- Usando un destornillador Phillips # 00, retire los dos tornillos de 5.4mm ocultos debajo de la cubierta del puerto de accesorios.

Paso 3



- Retire los dos tornillos Phillips # 00 de 5.4mm en la parte inferior del dispositivo cerca del puerto de carga.


Paso 4



- Comenzando a los lados del dispositivo, utilice una herramienta de apertura de plástico para separar la carcasa delantera y trasera.
- Continúe deslizando la herramienta de apertura al rededor del borde.


⚠ Todavía hay alambres que mantiene juntas las carcasas delantera y trasera. Usted puede dañar las conexiones si separa las carcasas de forma brusca.

Paso 5

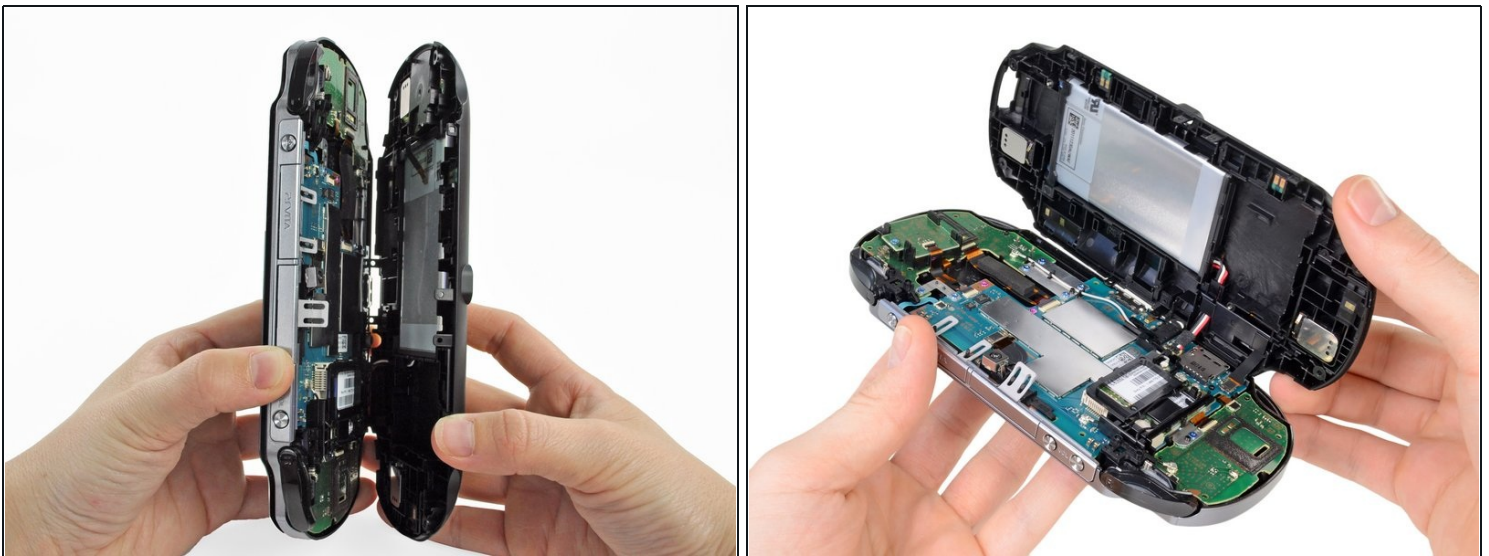


- Suavemente separar las dos carcasas, teniendo en cuenta la batería y los conectores del controlador de pantalla táctil que mantienen las carcasas juntas..

Paso 6

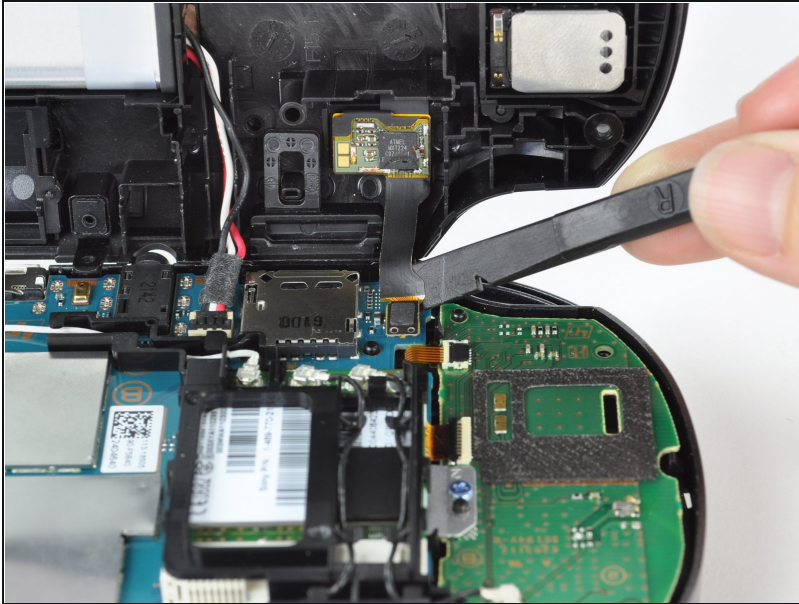


- Utilizando un spudger, libere el cable flexible del controlador de la pantalla táctil suavemente levantando la conexión.

Paso 7

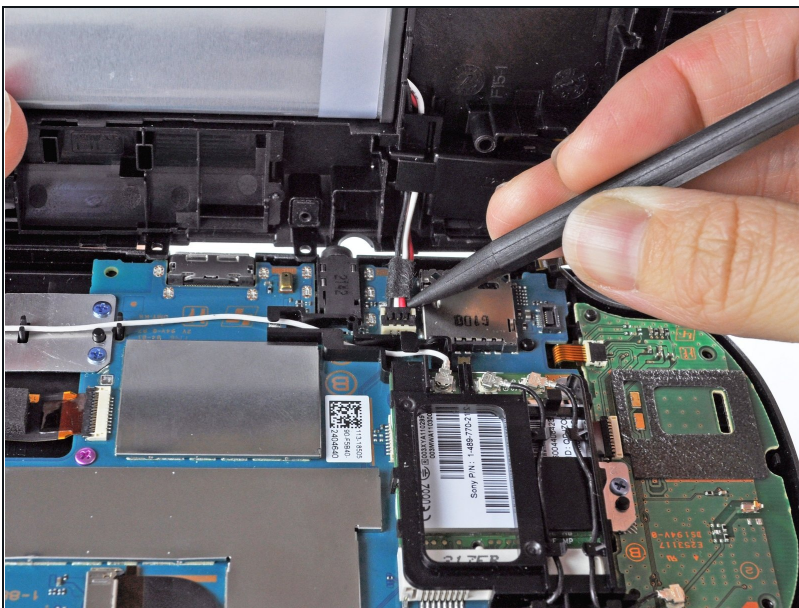




- Libere el cable de la batería levantando suavemente la conexión con un spudger.

Paso 8

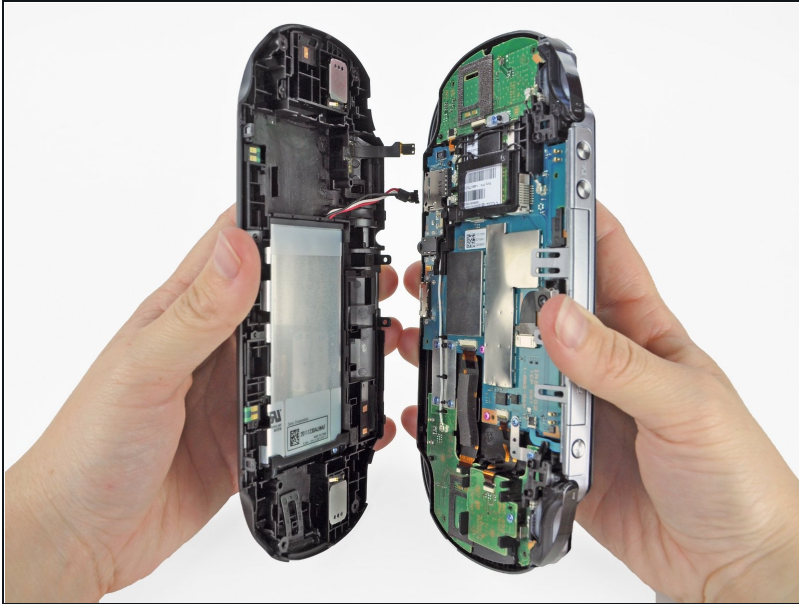


- Separar las carcadas delantera y trasera.

Paso 9 — Botón de hombro izquierdo

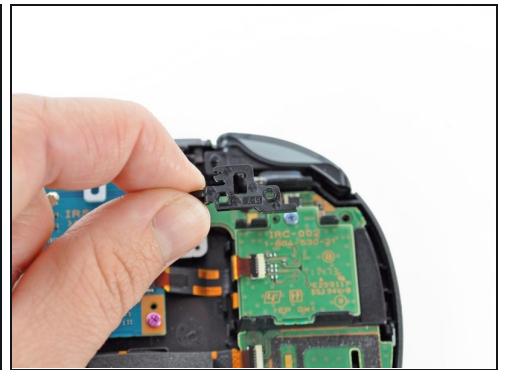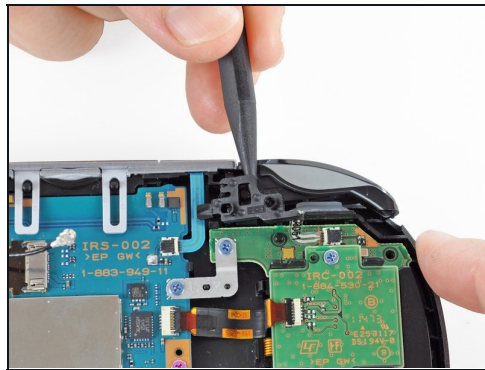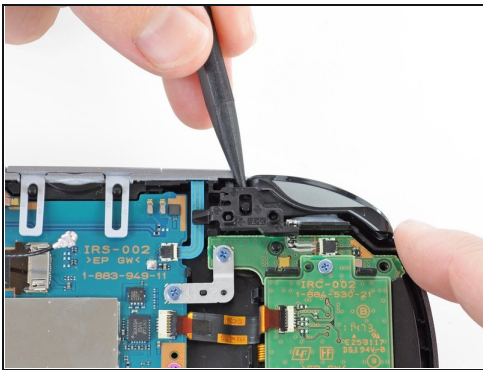


- Levante la cubierta del botón del hombro izquierdo con un spudger.
- Retire la carcasa del botón del hombro izquierdo.

Paso 10

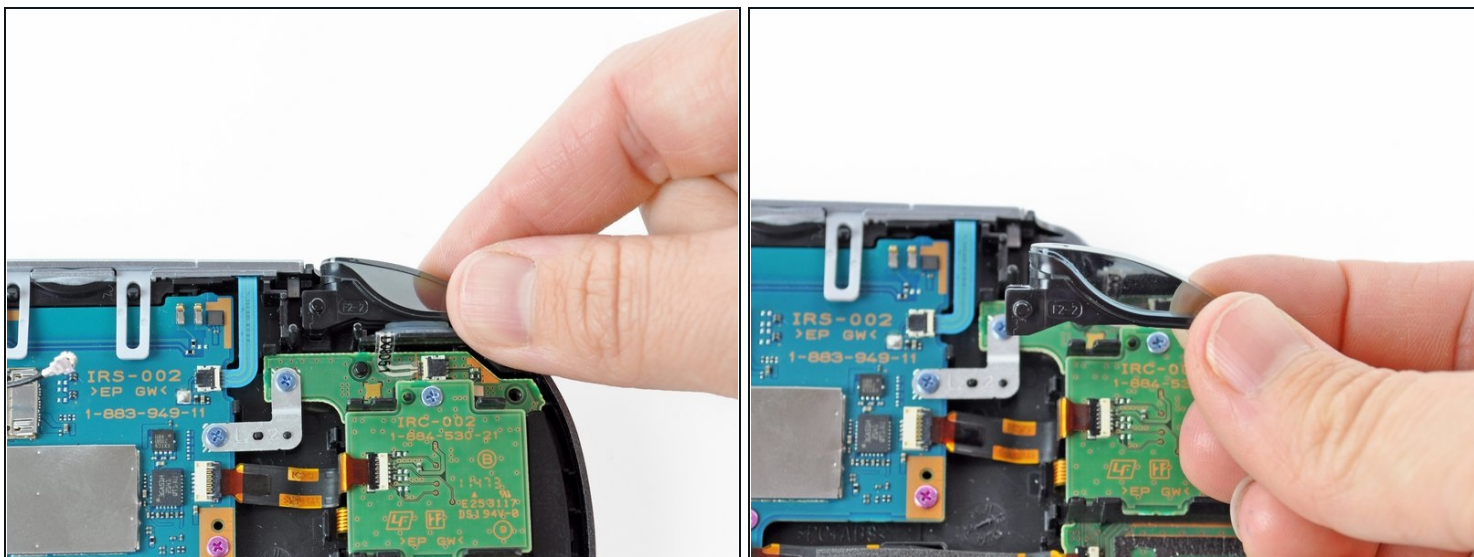


- Retire la tapa traslúcida de plástico del hombro.

Paso 11

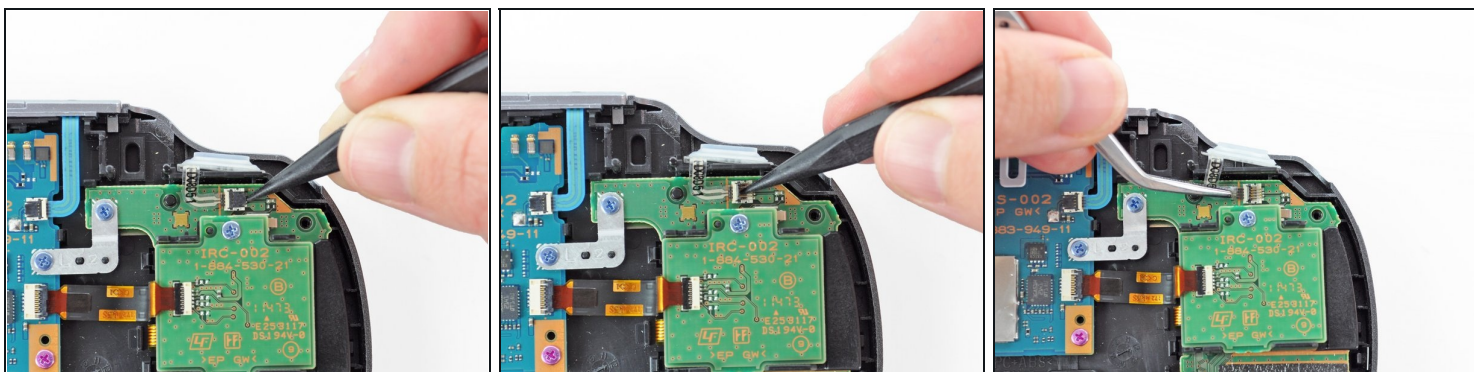


- Suelte el zócalo del cable flexible del botón del hombro izquierdo usando un spudger para abrir la lengüeta.
- ⚠ ¡Tenga cuidado de no romper esta pequeña pestaña negra!
- Con las pinzas, deslice el cable flexible del zócalo. ¡No tire de la lengüeta negra! En su lugar, tire del cable delgado flex de distancia del conector (a la izquierda en esta imagen).

Paso 12

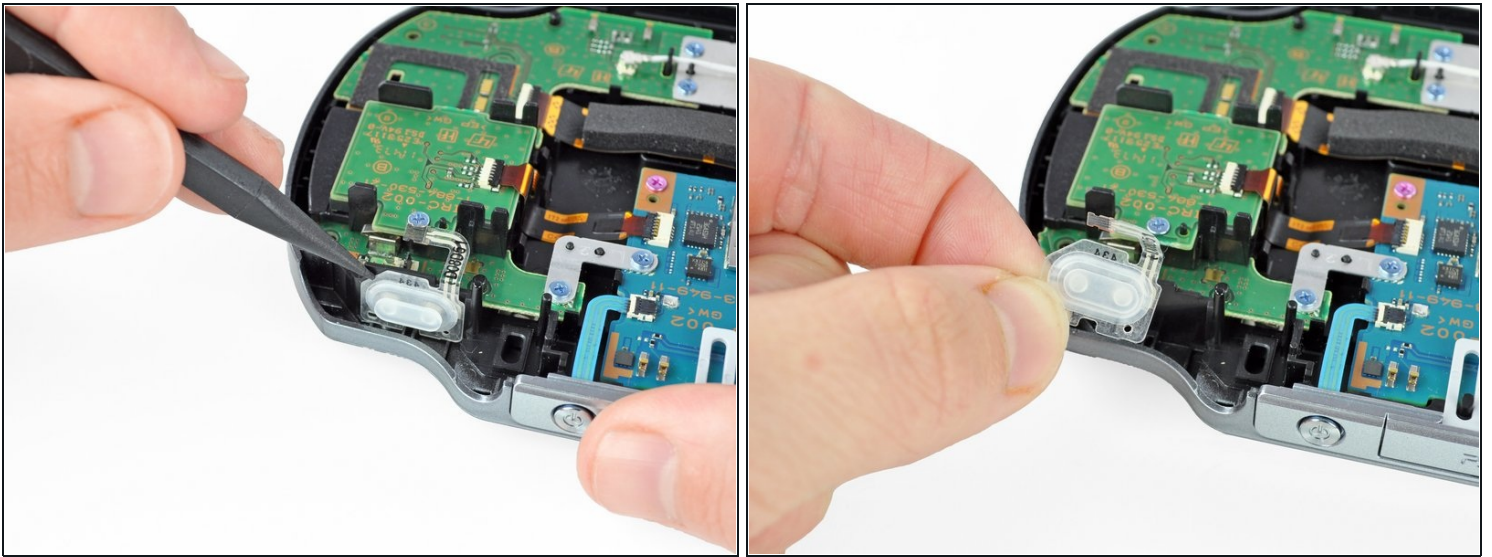


- Usando un spudger, levante suavemente el botón del hombro izquierdo del adhesivo ligero que lo conecta a la carcasa.

Paso 13 — Tablero del botón izquierdo

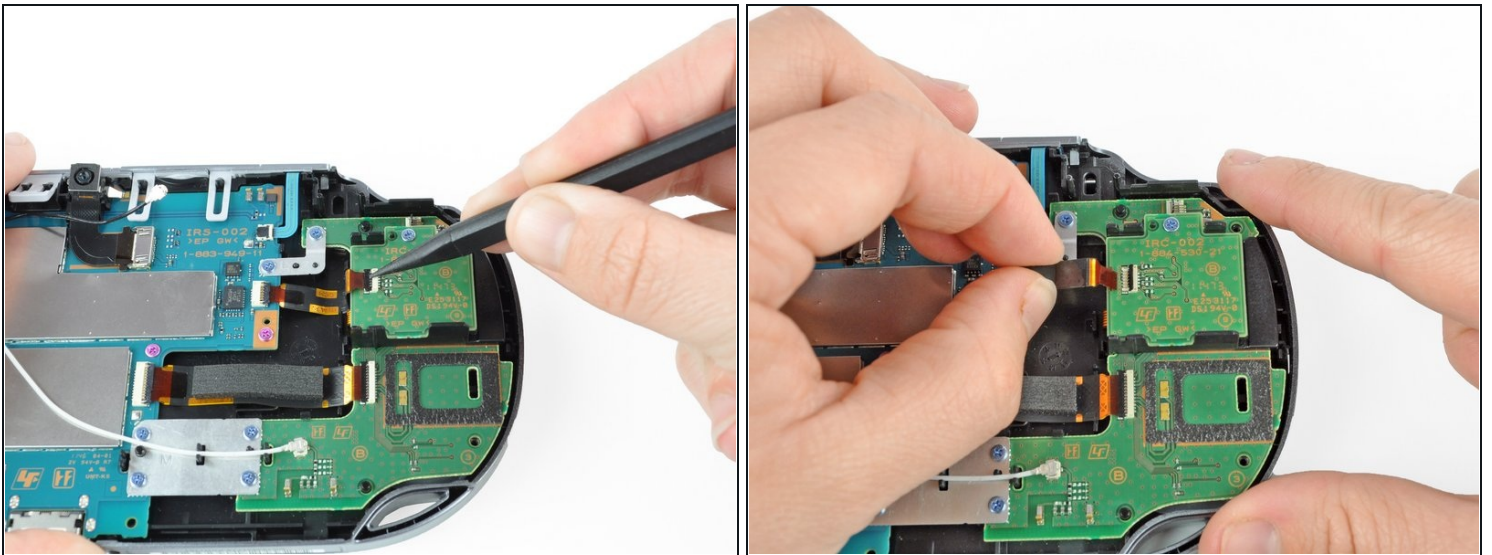


- Usando un spudger, levante y suelte la lengüeta en el zócalo ZIF sentado en el lector de tarjetas SIM.
- Extraiga con cuidado el cable flexible del zócalo ZIF y déjelo fuera del camino.

Paso 14

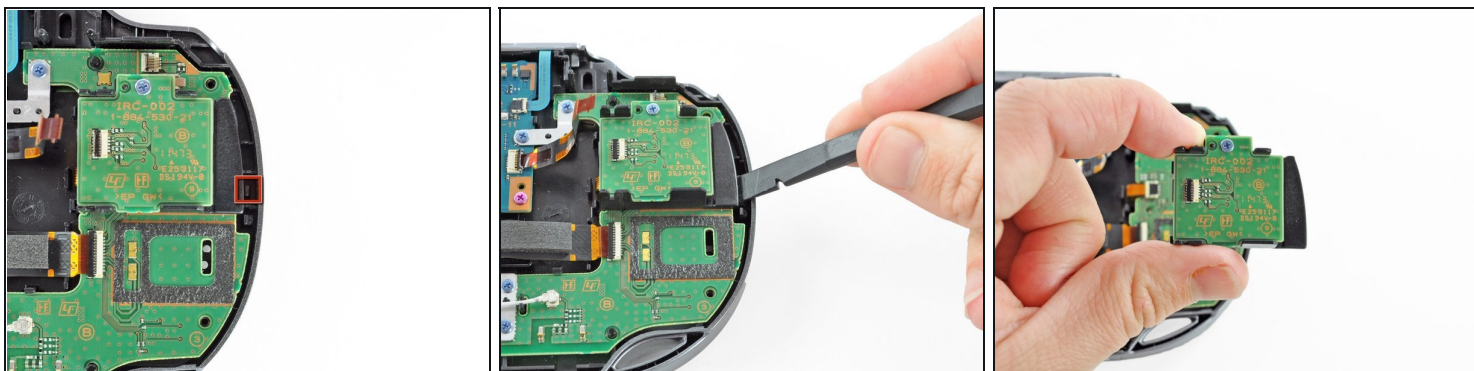


- Utilice un spudger para liberar la lengüeta entre el lector de la tarjeta SIM y el conjunto de la carcasa trasera.
- Levante el lector de tarjetas SIM del conjunto de la carcasa trasera.

Paso 15

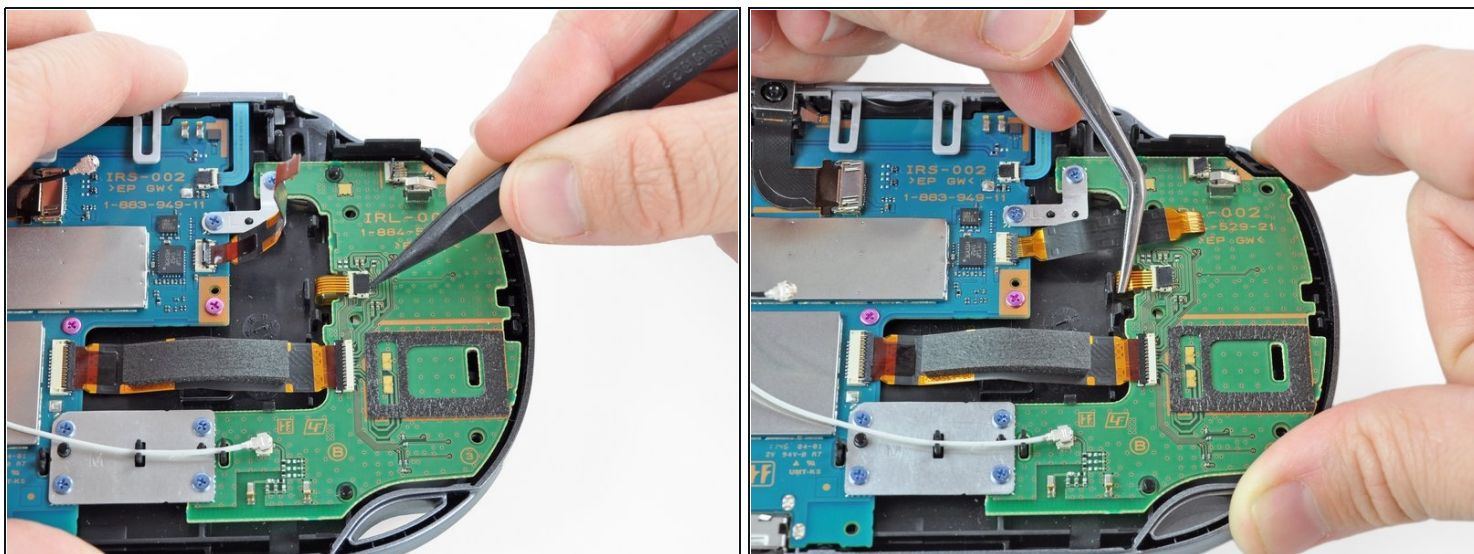



- Suelte la lengüeta plástica en el zócalo pequeño del cable flexible levantándolo con un spudger.
- Usando pinzas, retire suavemente el pequeño cable flexible del zócalo y déjelo fuera del camino.

Paso 16

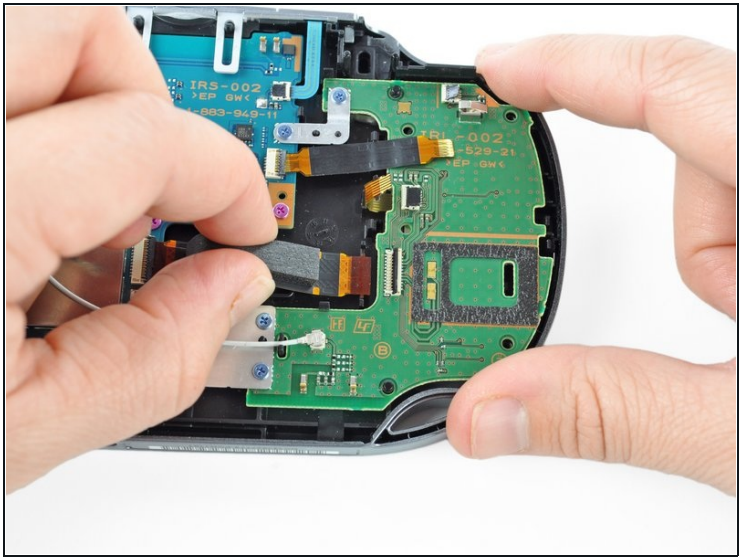




- Utilice un spudger para levantar la pestaña en el zócalo ZIF grande.
- Tire suavemente del cable flexible del zócalo ZIF y déjelo fuera del camino.

Paso 17

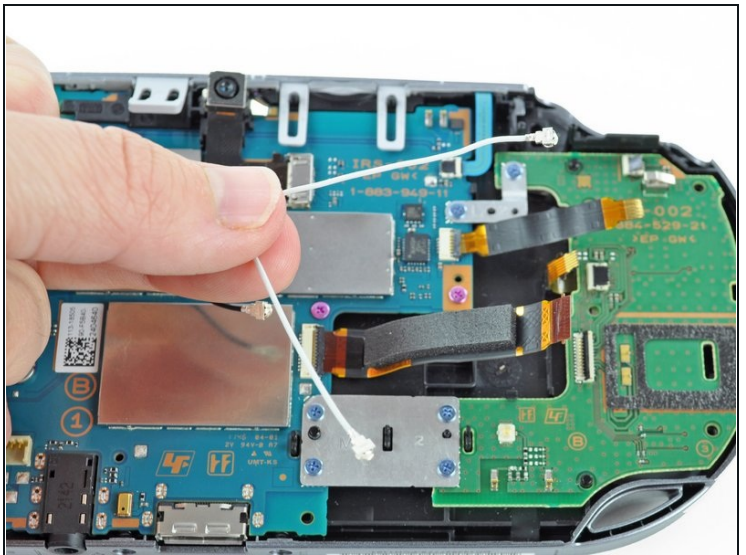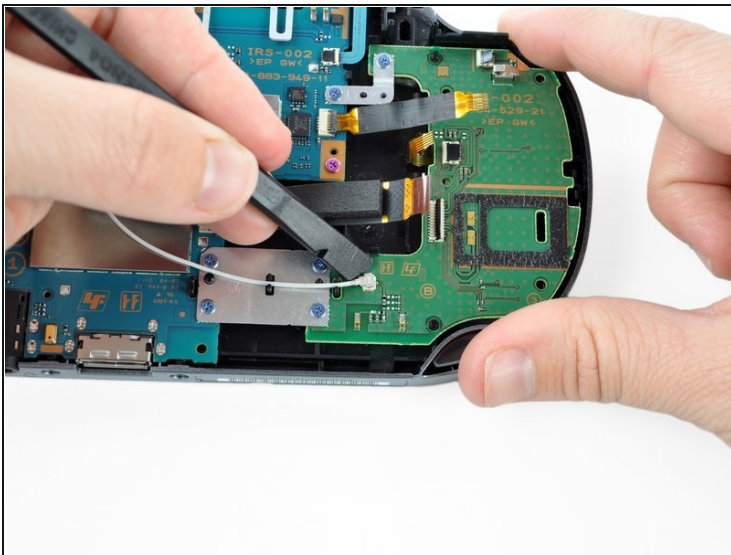




- Desconecte el cable de antena Wi-Fi blanco con un spudger
- Retire el cable de la antena Wi-Fi.

Paso 18

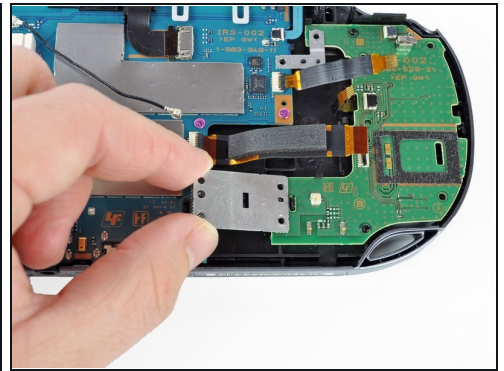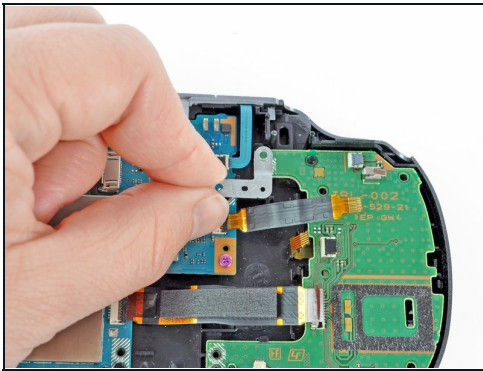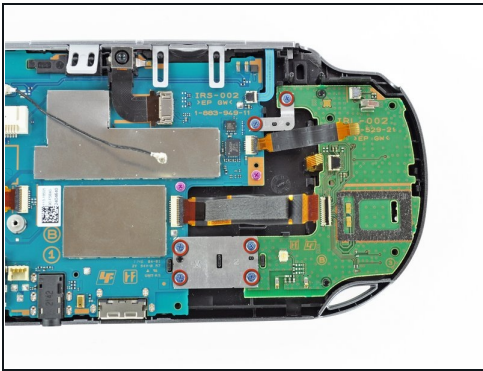


- Usando un destornillador Phillips # 00, retire los seis tornillos de los dos soportes metálicos:
 - Dos tornillos de 5,0 mm, azules en el soporte en L que aseguran la placa superior izquierda del botón a la placa base.
 - Cuatro 5,0 mm, tornillos azules en el soporte cuadrado de fijación de la placa del botón izquierdo inferior a la placa base.

Paso 19

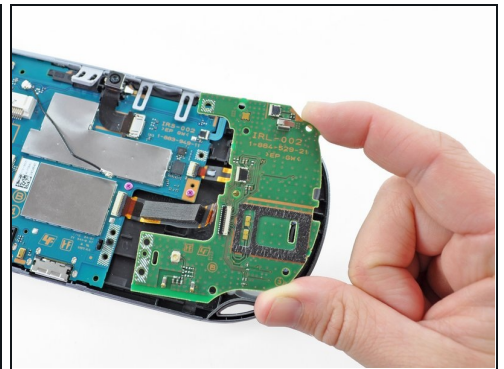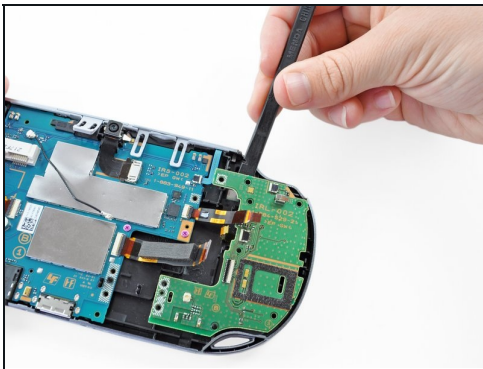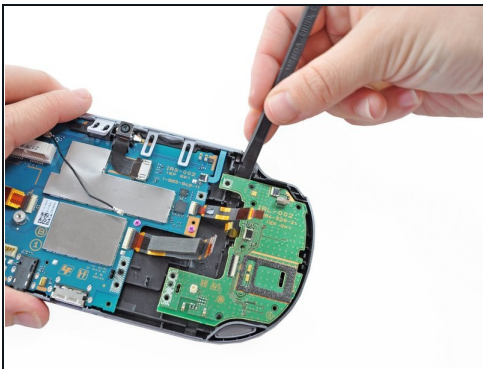


- Iniciando en la esquina superior izquierda, use un spudger para levantar y quitar el tablero del botón izquierdo.

Paso 20 — Joystick izquierdo

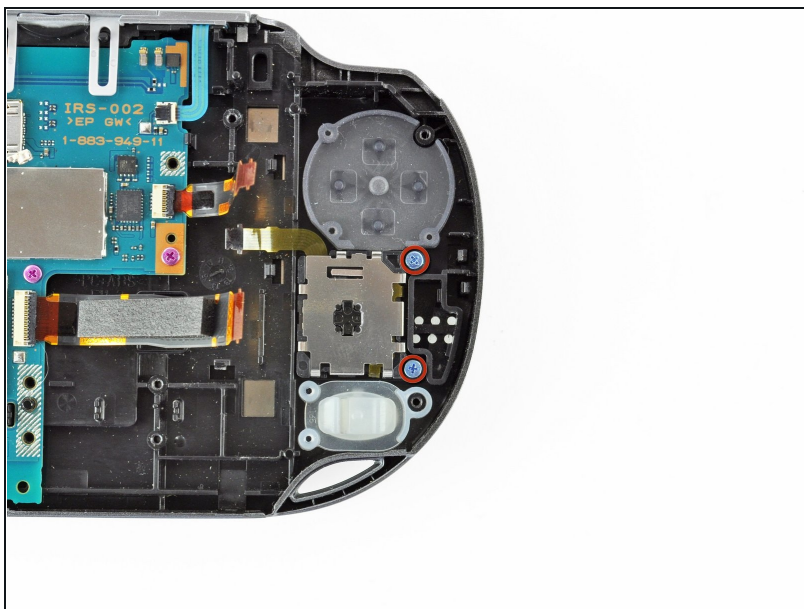

- Con un destornillador Phillips # 00, retire los dos tornillos azules de 5,0 mm que unen el joystick izquierdo a la carcasa trasera.

Paso 21

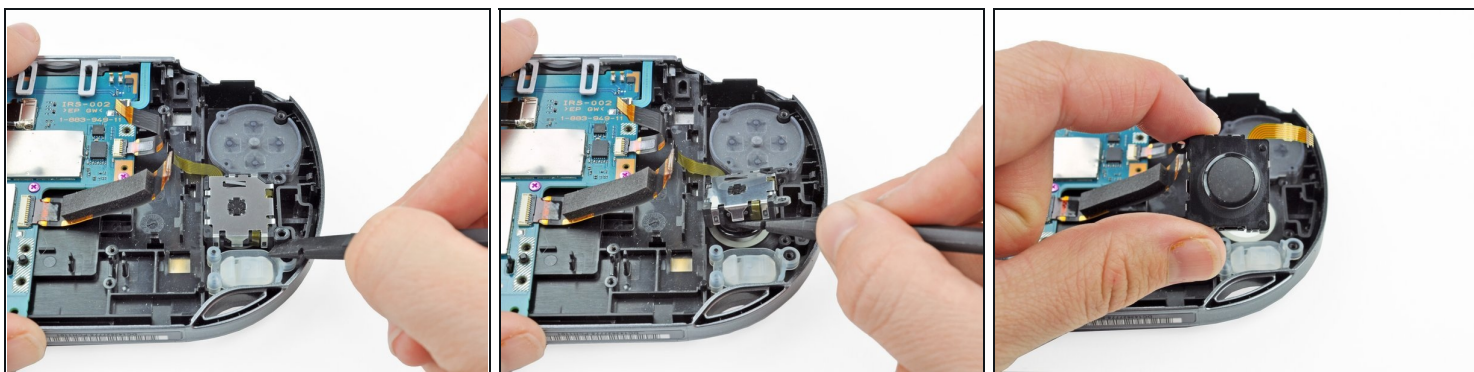

- Usando un spudger, levante y quite el joystick izquierdo.

Para volver a armar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.