



Remplazar bateria Bose SounLink Mini II

ADVERTENCIA: Este dispositivo tiene una...

Escrito por: Devon



INTRODUCCIÓN

ADVERTENCIA: Este dispositivo tiene una conexión de placa base de batería cableada. Para reemplazar una batería, necesitas acceder al manual del técnico y un software patentado llamado 'Polycomm'. No intentes reemplazarlo sin tener ya el software. Consulta la imagen del paso cinco para obtener asesoramiento.

¿El altavoz no se enciende? Esta guía te ayudará a reemplazar la batería del Bose Soundlink Mini II.

Nota: Quitar y volver a instalar la batería requiere el uso de un soldador y un desmontaje muy cuidadoso. También es necesario descargar un tipo específico de software propietario llamado 'Polycomm' y seguir las instrucciones de reparación del técnico de Bose que les proporciona la empresa. Extremadamente difícil obtener dicho software, y mucho menos las instrucciones.

HERRAMIENTAS:

[TR9 Torx Security Screwdriver](#) (1)
[64 Bit Driver Kit](#) (1)
[Soldering Iron 60w Hakko 503F](#) (1)
[Desoldering Braid](#) (1)
[Lead-Free Solder](#) (1)
[Polycomm Software](#) (1)

PARTES:

[Bose SoundLink Mini II Battery](#) (1)

Paso 1 — Batería



- Voltea la bocina de cabeza.

Paso 2 — Retira la base de goma




- Delicadamente remueve la base de caucho (plastico) del altavoz, tirando de los bordes.

Paso 3



- Remueve los cuatro tornillos Torx T9 de 6 mm. ubicados en las esquinas de la batería.

Paso 4

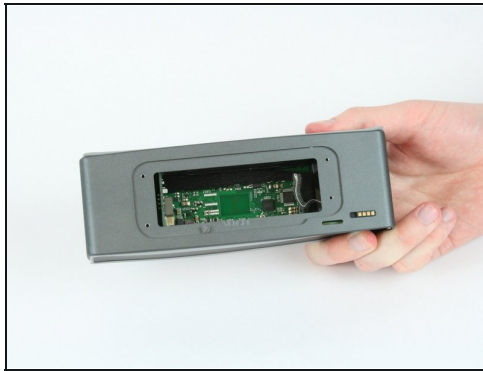

- Con cuidado, levanta la batería desde el punto mas cercano a los cuatro contactos dorados, pero no trates de quitarla completamente aun.
 - ⓘ Hasta este momento, la batería aun permanece conectada a través de los cuatro cables que suministran la energía necesaria a la placa base.
- Con mucho cuidado, desuelda los cuatro cables de la placa madre, para poder retirar completamente la batería. Hay muy poco espacio para el soldador y podrías dañar la carcasa o la placa; se recomienda que saques la placa antes.
- Para obtener ayuda con la soldadura, ver [la guía de soldaduras](#).
- ⓘ Como método alternativo, puedes quitar la batería junto con la fuente de alimentación, sin necesidad de quitar ninguna soldadura. Pero necesitaras instrucciones de [desarmado adicionales](#). Al mismo tiempo, esto significa que tendrás la batería conectada durante todo el proceso.

Paso 5 — Manual de Instrucciones de los Técnicos de Bose

entering the unit. Use a vacuum to remove any metal shavings. 1. Grille Removal Note: The grille is held in place by Pressure Sensitive Adhesive (PSA) strips located in the center of the grille (figure 5.) and also by two tabs on either end of the grille (figure 3). To avoid destroying the grill during the removal process, brush alcohol over the PSA strips (figure 5) before attempting to remove it. Important Note: To avoid damage to the cabinet, do not use the cabinet as a pry point to remove the grille. 1.1 At the location shown in Figure 3, insert the tip of a plastic tool, such as a spudger, between the grille and its rubber gasket. Note: The location shown is between the PSA and grille tabs securing the grille. 1.2 Rotate the spudger away from you while prying against the rubber gasket. Figure 4. 1.3 Once a portion of the grille is released, grasp the grille and pull it across the unit lengthwise to release the PSA. Figure 5. 2. Battery Removal The Battery in SoundLink® Mini II is hardwired to the Boost PCB. See figure 6. Place the product in	 Figure 3.  Figure 4.  Figure 5. 
--	--

- Manual de instrucciones para técnicos de Bose:

<https://riverparkinc.com/wp-content/uplo...>

Para volver a armar tu dispositivo, sigue las instrucciones en el orden inverso.