



Reemplazo de la batería del reloj Citizen Ecodrivo

Aunque los relojes Ecodrivo fabricados por...

Escrito por: Billy Tat



INTRODUCCIÓN

Aunque los relojes Ecodrive fabricados por Citizen contienen una batería recargable, después de un largo período de uso, la batería ya no puede retener una carga. Cuando eso ocurra, sería menos costoso reemplazar la batería en lugar de comprar un reloj nuevo. Esta guía muestra cómo realizar correctamente el reemplazo de la batería en un reloj Citizen Ecodrive.


HERRAMIENTAS:

[SIM Card Eject Tool](#) (1)
[Watch wrench](#) (1)

PARTES:


[Citizen Ecodrive Watch Battery](#) (1)

Paso 1 — Batería

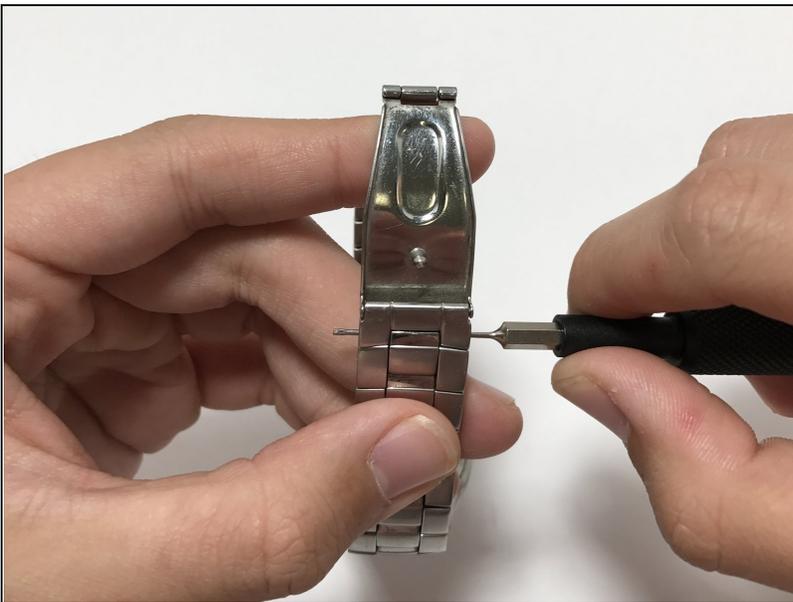

- Quita el pin del enlace de la banda del reloj para obtener un acceso más fácil a la parte posterior del reloj.

Paso 2

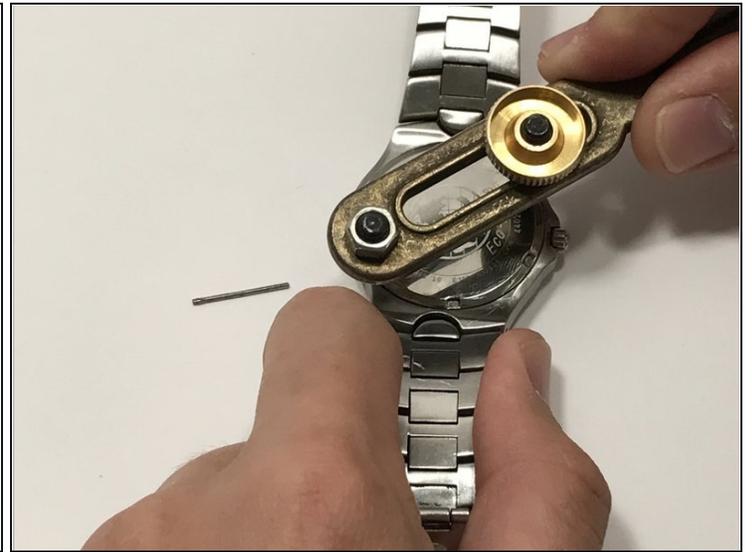

- Usando la llave ajustable, desenrosca la parte posterior del reloj.

Paso 3



- Usando la herramienta de extracción de sim, saca con cuidado el condensador de su ubicación actual.

Paso 4



- Reemplaza el condensador con el nuevo condensador de litio.
- Asegúrate de que el lado positivo esté hacia arriba.
- Al reinsertar el condensador, asegúrate de que el conector de latón esté insertado en la entrada de la ranura de la batería.

Paso 5



- Para cerrar la cubierta trasera, usa una prensa de relojes. (La prensa y un set de moldes cuesta alrededor de 15 \$)
- Insertar traducción aquí
- Insertar traducción aquí
- Insertar traducción aquí

Paso 6



- Tira de la perilla durante treinta segundos para colocar el reloj en su modo de "reinicio total".

Para volver a armar tu dispositivo, sigue los pasos en orden inverso