



Reemplazo de la Cámara del PalmOne Zire 72

Reemplaza la cámara del PalmOne Aire 72 (o 72s).

Escrito por: Michelle Medina





HERRAMIENTAS:

- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)

Paso 1 — Cámara



- Usando un desatornillador Torx T5, desatornilla los dos tornillos de 5mm ubicados en la parte inferior del dispositivo.

Paso 2



- Remueve la etiqueta adhesiva debajo de la cámara para revelar un tornillo escondido, encerrado en un círculo en la imagen.
- ⓘ Si quitas la etiqueta completa, dejarás dos agujeros expuestos a futuros daños. Intenta preservar la etiqueta para volverla a aplicar más tarde.

- **Procedimiento alternativo:** Debajo de la cámara, busca un agujero y corta la etiqueta directamente arriba del mismo para descubrir el tornillo.

Paso 3



- Utiliza un destornillador Phillips #00 para remover el tornillo escondido de 2,5mm.

Paso 4



- Usa una espátula para levantar cuidadosamente la cobertura de la cámara.

Paso 5



- Usando el destornillador Phillips #00, remueve los dos tornillos de 9mm ubicados en las esquinas superiores del dispositivo.

Paso 6



- Da vuelta el teléfono con el Jack de audífonos frente a ti. Desliza la espátula alrededor del borde del dispositivo para levantar la carcasa cuidadosamente.

⚠ Quita la carcasa con cuidado para evitar dañarla.

- ⓘ Los pestillos con forma de L ubicados en la parte inferior del dispositivo pueden dificultar la remoción de la carcasa. Si tienes problemas, puedes intentar pasar la espátula por los bordes una vez más.

Paso 7



- Quita la cubierta levantándola de derecha a izquierda.
- Esto debería ser similar a la acción de abrir un libro.

⚠ El film marrón conectando la placa base a la pantalla podría romperse si esto no es hecho cuidadosamente.

Paso 8



- Quita los botones inferiores de control del dispositivo y hazlos a un lado.

Paso 9



- Calza la punta de la espátula debajo de la batería y levántala cuidadosamente.
- ⚠ Ten cuidado con los cables rojo y negro de la batería: pueden romperse fácilmente.
- ⓘ La batería puede tener un adhesivo sosteniéndola en el dispositivo.
- ⚠ Ten cuidado con el conector de la batería, puede romperse.

Paso 10




- Desconecta con cuidado el componente blanco que conecta la batería a la placa.
- ⓘ El conector debería ser halado hacia arriba.

Paso 11




- Desarma el único tornillo de 3,5mm que sostiene la placa a la carcasa con un desatornillador Phillips #00.

Paso 12

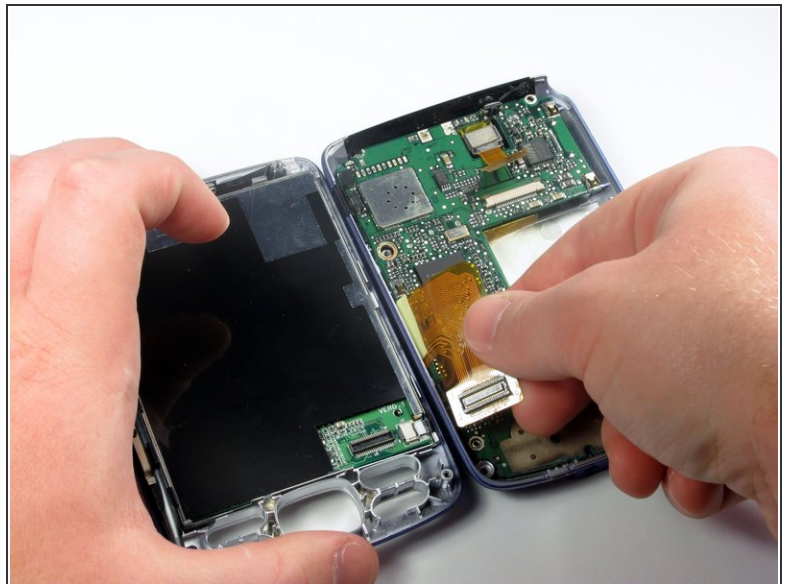

- Desconecta el conector de video anaranjado que va desde la carcasa inferior a la superior.
① El conector de video anaranjado es el cable que conecta la placa madre a la pantalla.

Paso 13

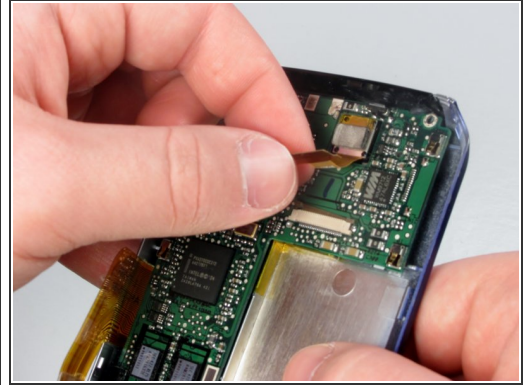



- Desconecta la cámara de la placa madre. Hay espacios vacíos de 1,5mm a cada lado del conector entre éste y el puerto. Inserta la punta de la espátula una vez a cada lado para hacer «caminar» el conector acomodándolo para sacarlo de cada lado.
- ⓘ Si es muy difícil quitar el conector entero con la espátula, puedes intentar quitarlo con tu mano.

Paso 14



- Usando la espátula, levanta la placa madre quitándola del dispositivo.
- ⓘ Recomendamos quitar la placa de izquierda a derecha.

Paso 15

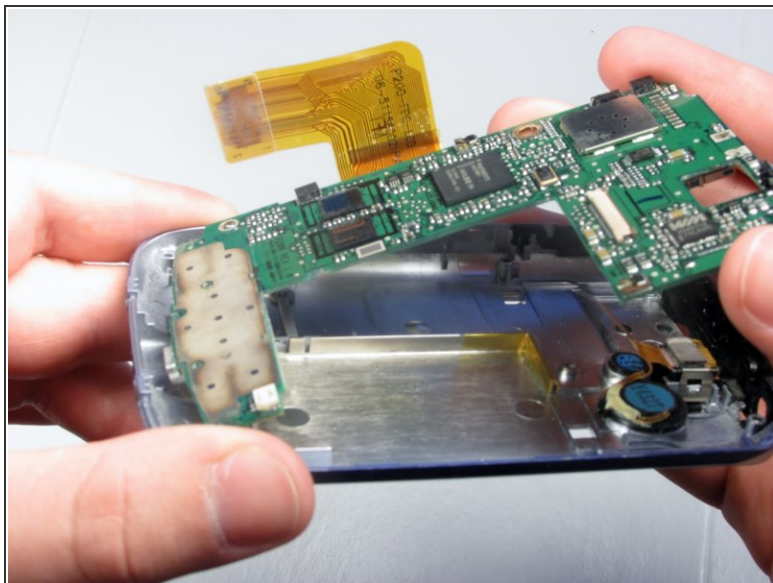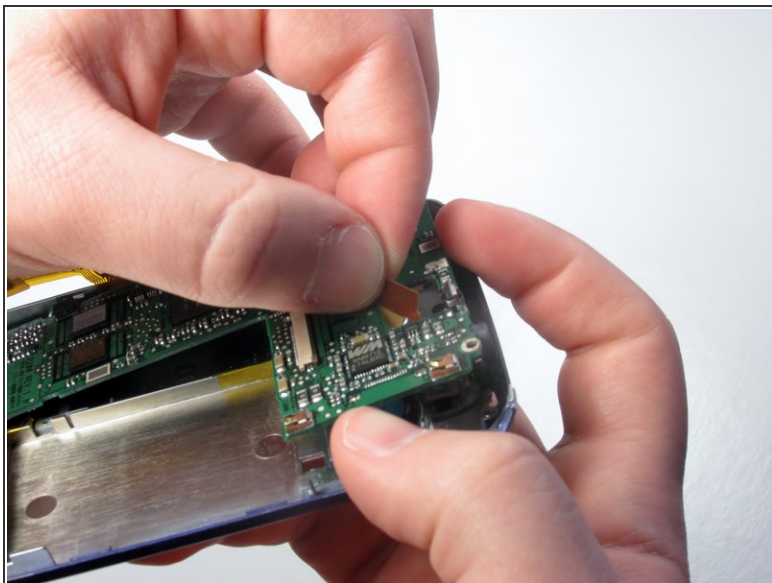

- Pasa el conector de la cámara a través del hueco en la placa madre.
- Después de hacerlo, levanta cuidadosamente la placa madre quitándola de la carcasa.

Paso 16



- Usando pinzas, levanta un lado de la traba.

Paso 17



- Con la cámara suelta, puedes agarrarla y quitarla de la carcasa.

Para rearmar tu dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso.