



Reemplazo de la batería en el Huawei P8

Esta guía muestra cómo reemplazar la batería en tu teléfono inteligente Huawei P8.

Escrito por: Dominik Schnabelrauch



INTRODUCCIÓN

Usa esta guía para reemplazar la batería en tu Huawei P8.



HERRAMIENTAS:



- [Spudger](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [T2 Torx Screwdriver](#) (1)



PARTES:

- [Huawei P8 Replacement Battery](#) (1)
- [Stretch Release Battery Adhesive](#) (1)

Paso 1 — Reemplazo de la batería en el Huawei P8

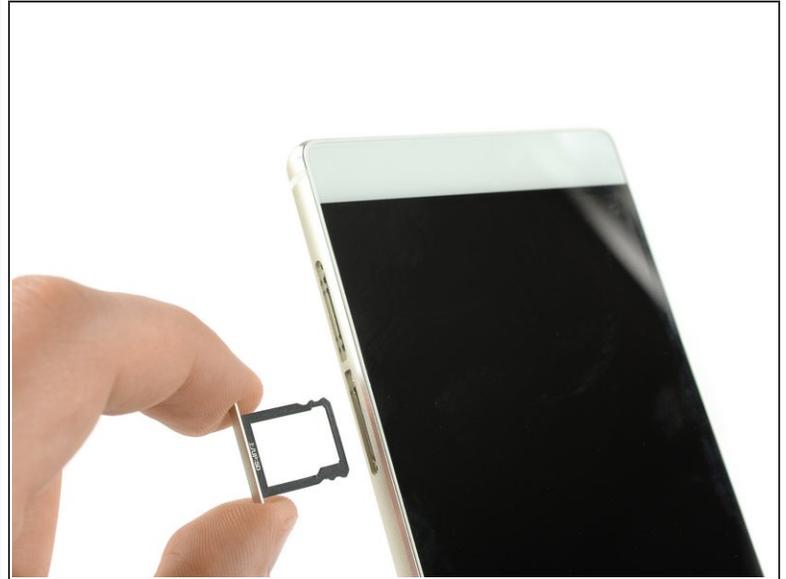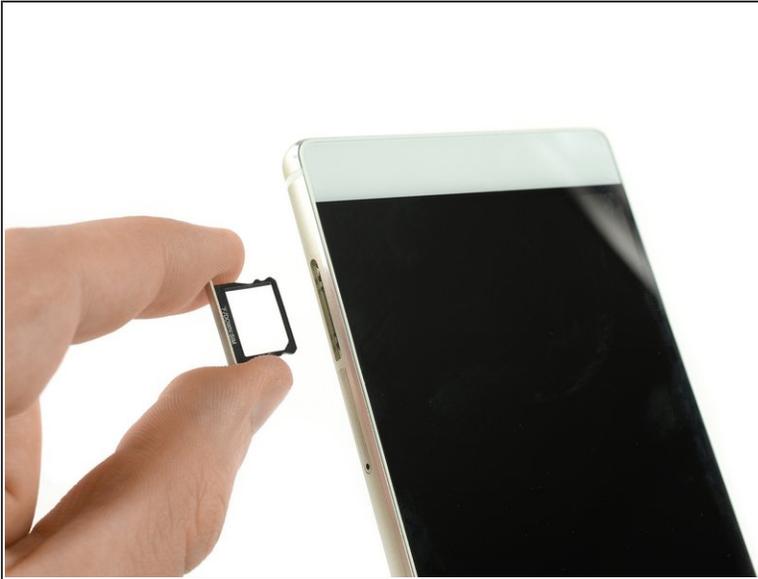

- Primero apaga el teléfono.
- Remueve las bandejas para la tarjeta SD y la tarjeta SIM.

Paso 2



- Remueve los dos tornillos Torx T2 ubicados en la parte inferior al lado del puerto Micro USB del dispositivo.
- ⓘ Si la pantalla está rota, tienes que colocar cinta para proteger tus ojos de los trozos de vidrio y para sujetar el teléfono firmemente para poder abrirlo.

Paso 3



- Usa un iSclack o una ventosa con mango para separar la unidad de pantalla del panel trasero.

Paso 4



- Remueve los dos tornillos Phillips #00 que sujetan la cámara frontal y los soportes de conector de pantalla/batería.

Paso 5



- Usa una pinza para remover el soporte que cubre la pantalla y el conector flexible de la batería.
- Desenchufa el conector flexible de la batería con un spudger.
- Remueve el soporte que cubre el conector flexible de la cámara frontal.

Paso 6



- Desenchufa la toma de auricular y los conectores flexibles de cámara frontal.
- Remueve la cámara frontal.

Paso 7



- Usa un spudger para desconectar el cable de encendido/volumen y apártalo del camino.
- Remueve el indicador de contacto de líquido.

Paso 8




- Remueve los cinco tornillos Phillips #00 que sujetan la placa madre de tu Huawei P8.

Paso 9



- Desenchufa el conector flex del motor de vibración.
- Desconecta el cable de antena.

Paso 10

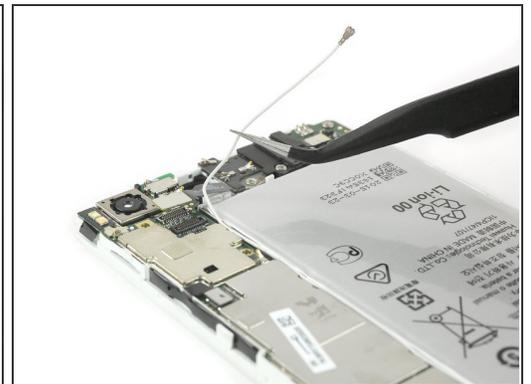

- Desenchufa el conector flex de la pantalla de la placa madre con un spudger.
- Desconecta y remueve el cable de la antena con una pinza.

Paso 11




- Remueva la placa madre del teléfono.

Paso 12





- Con cuidado despegas el cable flexible de tu altavoz.
 - Si el cable es difícil de despegar, calienta el ensamblaje del altavoz con un [iOpener](#) o una pistola de aire caliente.
- Levanta el ensamblaje del altavoz con un spudger y remuévelo.

Paso 13

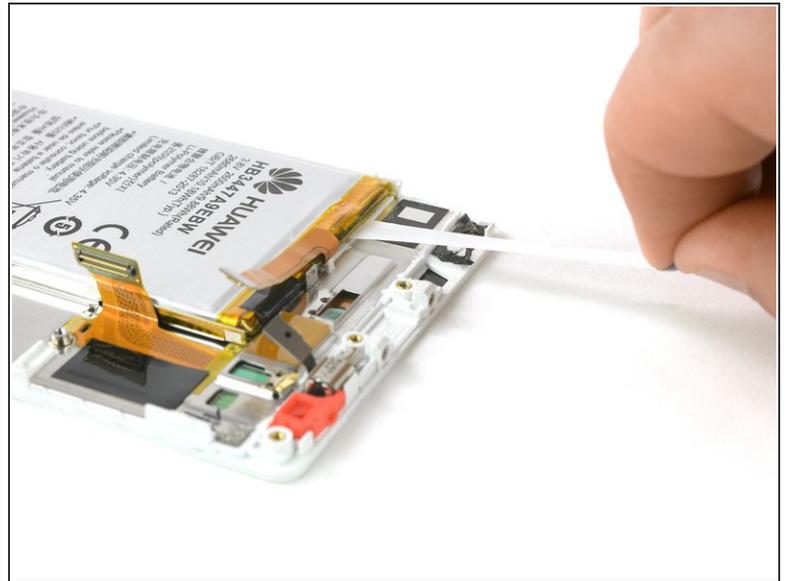

- Libera el extremo de la primer lengüeta de adhesivo para lograr sujetarla bien.
- Jala la lengüeta de adhesivo con un movimiento lento y constante para liberar la batería.

Paso 14

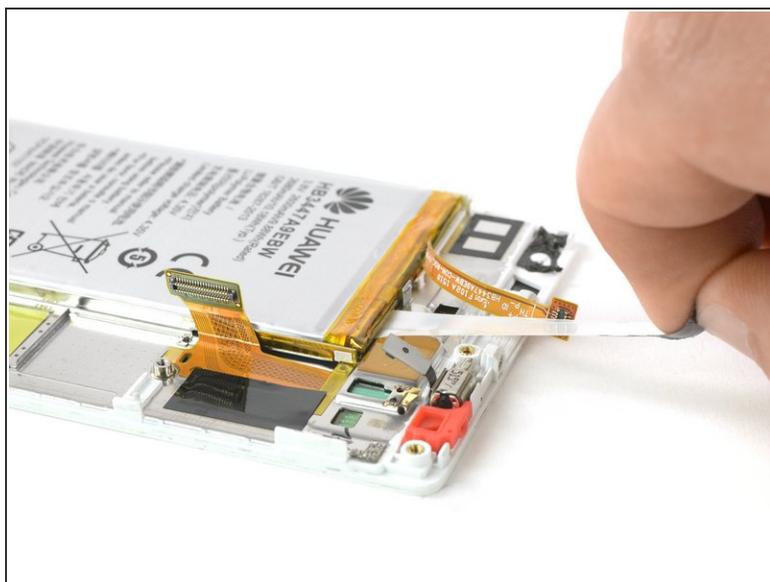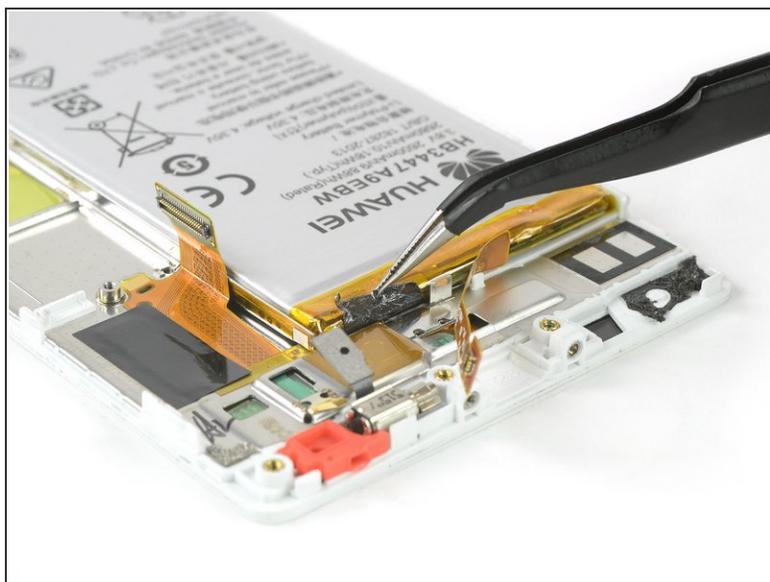

- Libera el extremo de la segunda lengüeta de adhesivo.
- Jala la lengüeta de adhesivo con un movimiento lento y constante.
- ⓘ Si las lengüetas de adhesivo se rompen, puedes utilizar el iOpener para calentar y ablandar un poco así puedes levantar la batería con un spudger.

Paso 15



- Con cuidado extrae la batería.
- ☞ Cuando vuelvas a montar el teléfono, reemplaza el adhesivo viejo con [cinta adhesiva de doble cara](#) o con [tiras adhesivas precortadas](#).

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.