



Acer Aspire 5315 Desmontatge

Escrito por: Carlos Ibañez



Paso 1 — Desmontatge del disc dur



- El disc dur esta dintre d'aquest compartiment.
- Per treure el disc dur tens que treure els cargols i tirar cap a darrere per treure-lo-

Paso 2 — Treure la tapa



- Per poder desmontar els components primer tenim que treure la tapa.
- Per treure la tapa tindrem que descarregar els següents cargols que estan marcats en la primera imatge

Paso 3 — Treure la bateria




- Per treure la bateria tenim que treure el segur, i tirar l'altre palanca i sortirà sola.

Paso 4 — Treure la disquetera



- Per treure la disquetera tenim que descarregar el cargol que esta dins del compartiment on esta la placa mare.
- En la imatge 1 esta marcat el cargol que s'ha de treure.

Paso 5 — Treure la memòria RAM

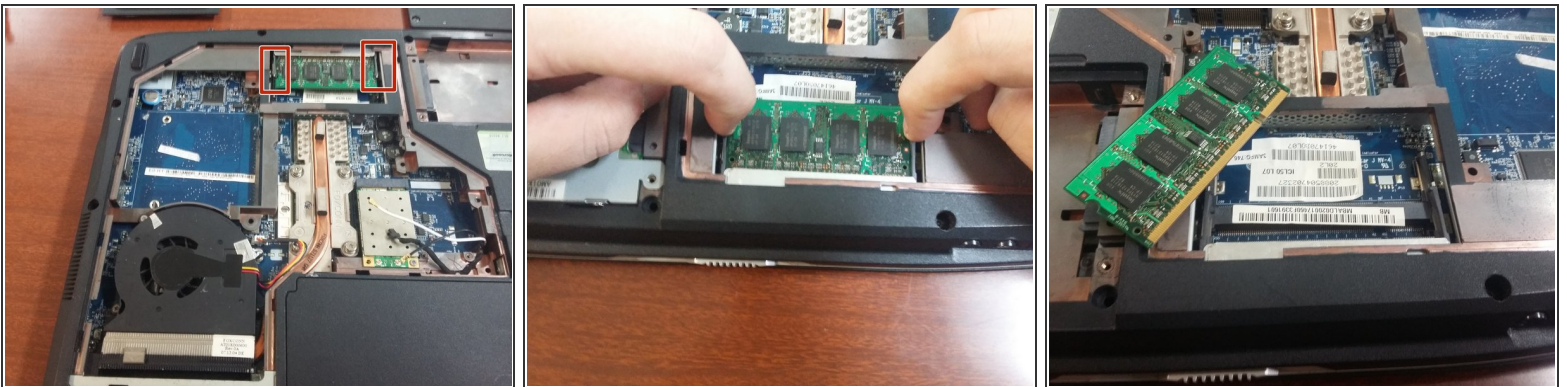


- Per poder treure la memòria RAM, al costat té dos palanquetes (Imatge1)
- Per poder treure-la tenim que prémer les dos palanquetes cap a fora a la vegada (Imatge2)
- Per treure-la te que ser en diagonal perquè si no es pot trencar o fer mal bé.

Paso 6 — Treure i netejar el ventilador



- Per poder treure el ventilador el tenim que descarregar i desconnectar de la placa. (En la imatge 1 esta marcat on estan els cargols i el connector)
- Després per obrir-lo tenim que treure els cargols que estan per darrere (en la Imatge 2 estan marcats)
- Després que estigui obert podem utilitzar un pot d'aire comprimit per netejar-lo.

Paso 7 — Treure el dissipador

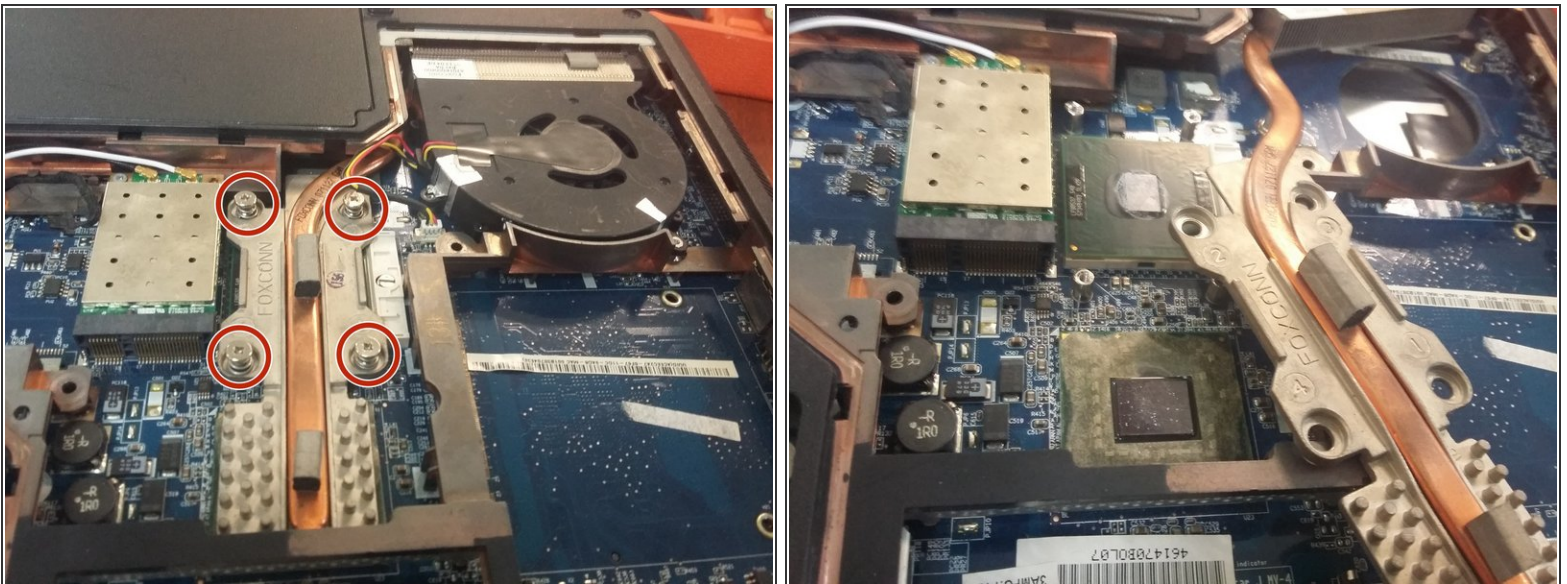


- Ara que ja hem tret el ventilador, tenim que treure el dissipador.
- Per treure el dissipador tenim que descarregar els cargols que estan marcats a la Imatge 1

Paso 8 — Treure el processador




- Per treure el processador em de tenir molta cura, ja què si no el treus bé es pot trencar els pins.
- Per poder treure el processador necessitem un tornavís, i tindrem que descargolar aquest cargol. (imatge 1)
- Quan ja estigui afloixat tenim que treure el processador cap a dalt perquè no es trenqui ningú pin

Paso 9 — Treure la targeta WI-Fi

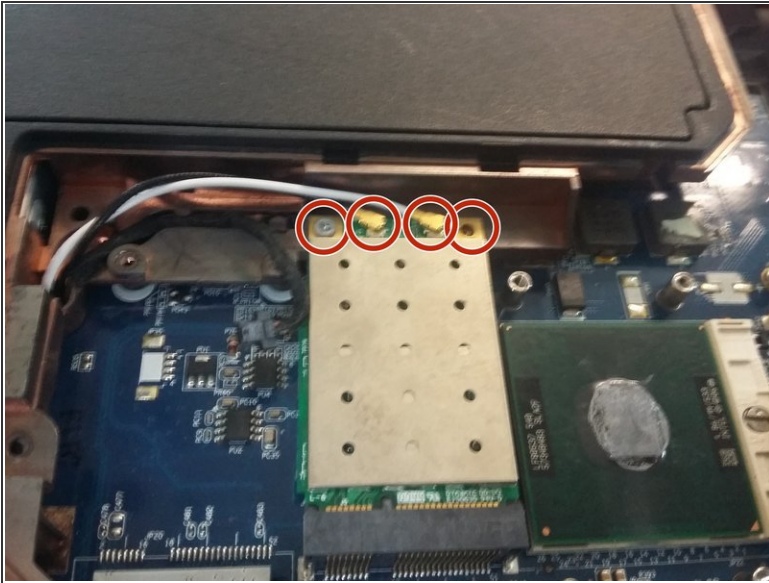

- Per poder treure la targeta Wi-Fi el primer que hem de treure és els dos cables i els dos cargols que estan marcats a l'imatge 1
- Quan ja hem tret els dos cables i els cargols, la targeta ja sortirà sola, hem de tenir compte i treure-la en diagonal perquè no es trenqui.

Paso 10 — Treure el teclat

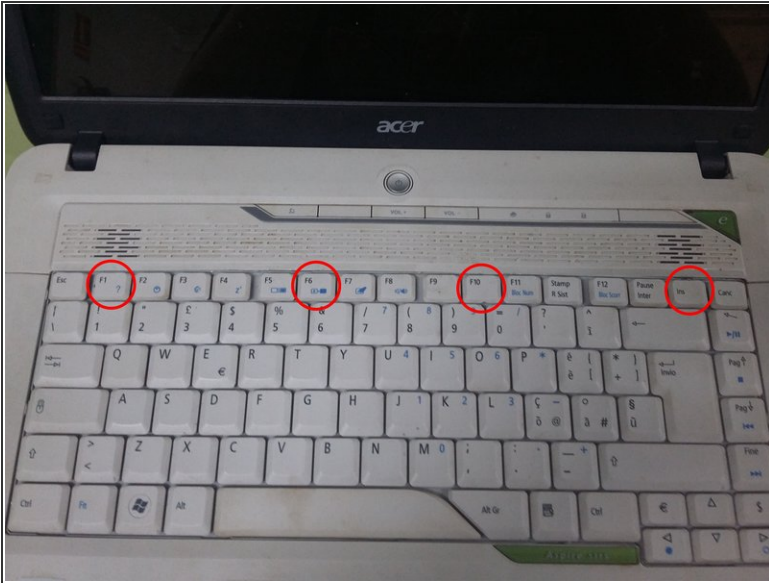

- Per poder treure el teclat, tenim que prémer quatre pestanyes que estan marcades a l'Imatge 1
- Per poder fer pressió a les pestanyes utilitzarem un tornavís de punta plana o una palanca.

Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.