



# Guia Desmontaje Fuente Alimentación PlayStation 4 Pro

SOLAMENTE PREREQUISITOS (para mantener el flujo...

Escrito por: Thomas



# INTRODUCCIÓN

SOLAMENTE PREREQUISITOS (para mantener el flujo de la guía)

---



## HERRAMIENTAS:

Phillips #0 Screwdriver (1)

T8 Torx Security Bit Screwdriver (1)

Phillips #1 Screwdriver (1)


---

### Paso 1 — Jaula de disco duro



- Voltear la consola al revés.
- Utilice su dedo para tirar y quitar la tapa de plástico sobre el disco duro.

## Paso 2

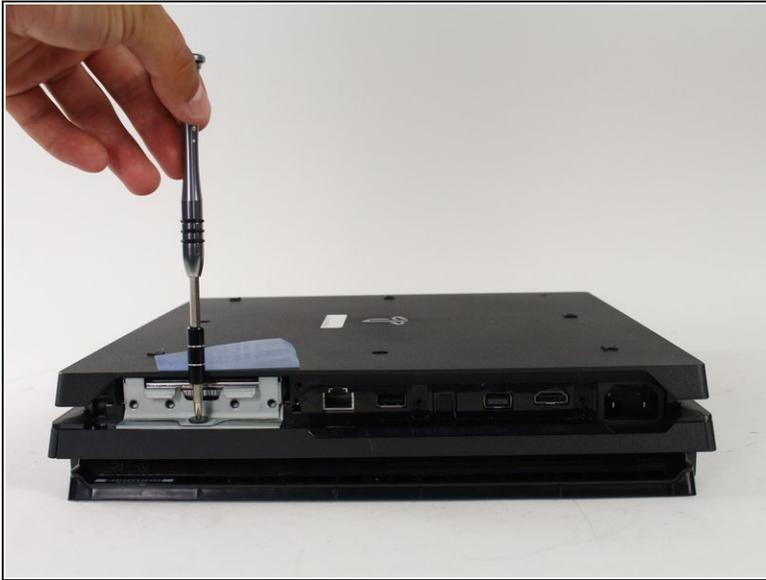

- Utilice un destornillador Phillips # 1 para quitar el tornillo único que asegura la jaula de la unidad de disco duro.
- Tire de la jaula de la unidad de disco duro hacia afuera.

### Paso 3 — Desamblaje Fuente Alimentación



- Voltea la consola hacia arriba.
- Aprieta los dos laterales en el frontal del equipo.
- Tirar hacia arriba hasta escuchar un fuerte *Click*.
- ⓘ Esto requiere un poco de fuerza, así que no tengas miedo de ser un poco bruto con tu consola.
- Después de separar los laterales, desliza la tapa hacia atrás y sepárala.

## Paso 4



- Utilice un destornillador de seguridad Torx T8 para quitar los cinco tornillos de la parte posterior del dispositivo.
  - Dos tornillos de 31mm.
  - Tres tornillos de 10 mm para los modelos 7000; dos tornillos grises de 10 mm (superior e inferior en la ilustración) si la PS4 Pro es un modelo de la serie 7100.
- Retire la placa de metal tirando de ella.

## Paso 5




- Mueve la consola hacia arriba para que la parte inferior quede hacia arriba.
- Utiliza un destornillador de seguridad Torx T8 para retirar los tres tornillos negros de 7 mm del panel trasero. (sólo modelos de la serie 7000); o un tornillo de 7 mm (el del medio) con los modelos de la serie 7100 y la pegatina de garantía a la izquierda.
- Retira la cubierta inferior de la misma manera que la cubierta superior. Agarra la cubierta por ambos lados y tire hacia arriba hasta que haga clic. A continuación, desliza la cubierta hacia fuera; En los modelos de la serie 7100, presta atención a los dos clips que sustituyen a los tornillos correspondientes.

## Paso 6




- Utiliza un destornillador de seguridad Torx T8 para retirar los once tornillos plateados de 10 mm de la placa metálica.
- Utiliza un destornillador Phillips nº 1 para retirar los once tornillos negros de 4 mm de la placa metálica.
- ⓘ Los modelos de la serie 7200 tienen 13 tornillos adicionales de 4 mm alrededor de la parte superior y derecha de la placa metálica. Estos tornillos están indicados con un triángulo. Esto puede aplicarse a otros modelos.
- Desconecta los tres cables de la antena (dos negros y uno blanco) haciendo palanca para sacarlos de sus zócalos.

## Paso 7

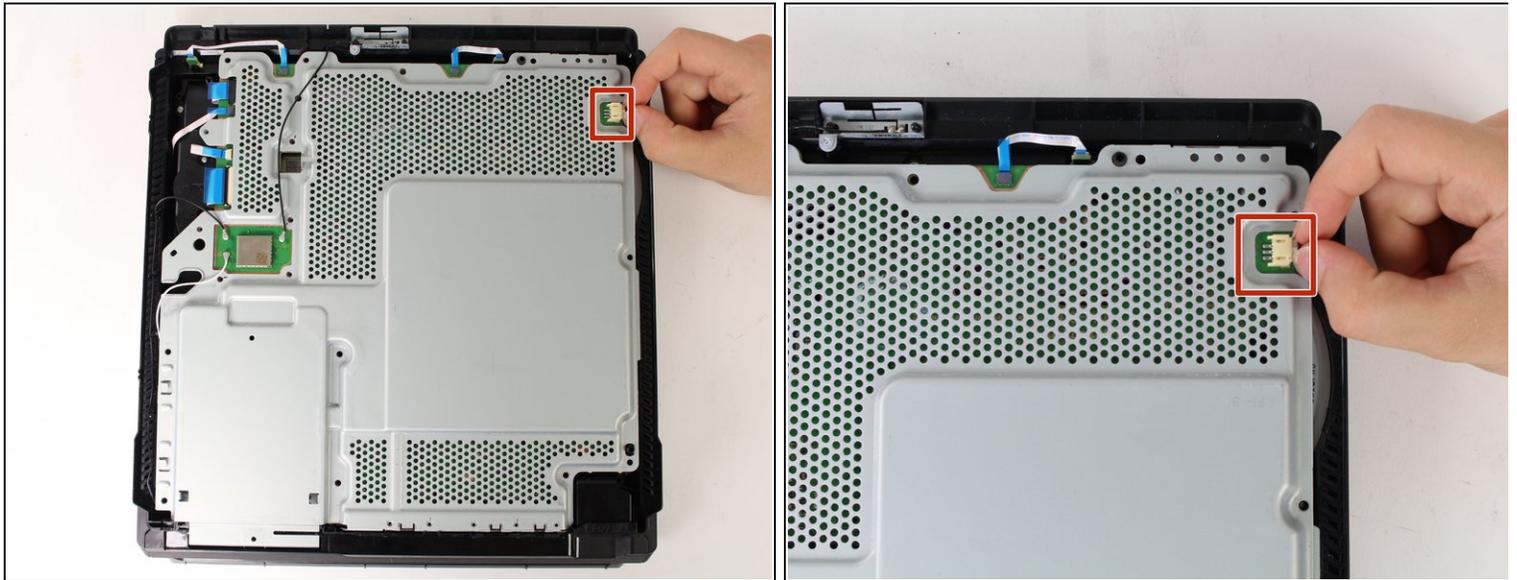

- Tire del conector blanco directamente del soporte amarillo de la placa base.


## Paso 8

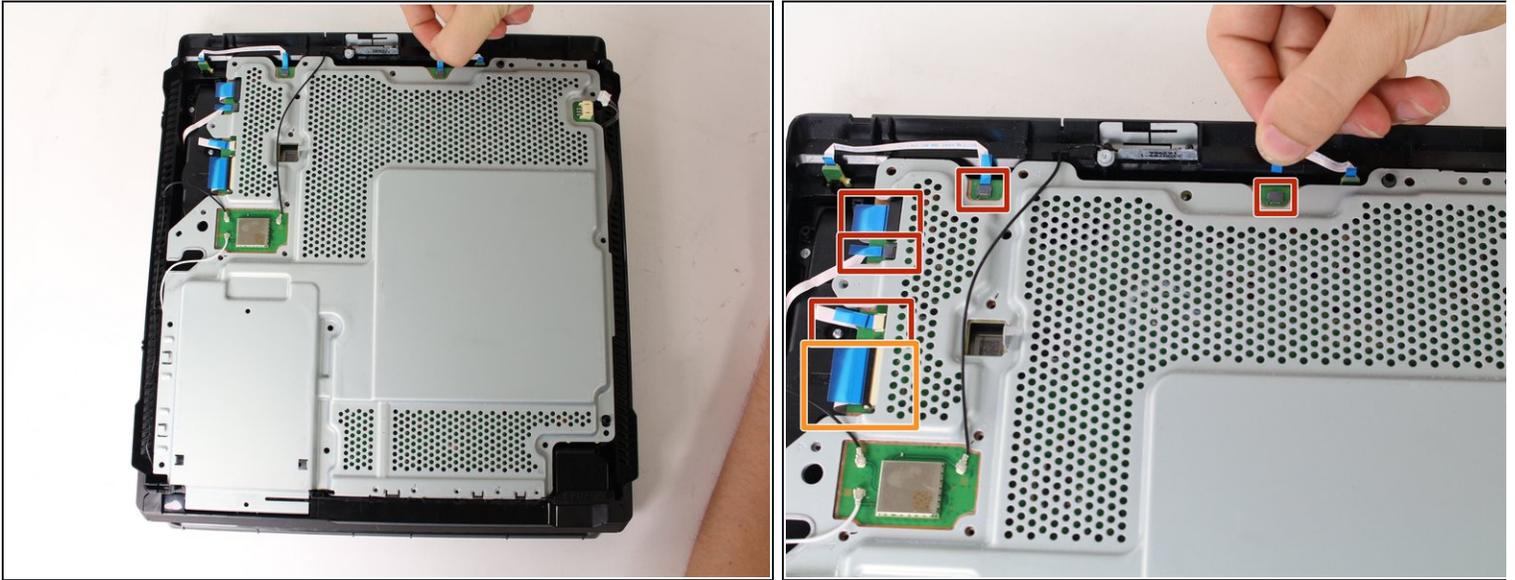

- Saque los cinco pequeños cables de perfil bajo azul conectados a la placa de metal.
- Levante la solapa de retención del conector ZIF del cable de cinta grande.
- Tirar del cable de cinta ancha de su zócalo.


**⚠ No tire del cable azul grande sin levantar la pestaña en primer lugar. Si lo hace, puede dañar la conexión.**

## Paso 9

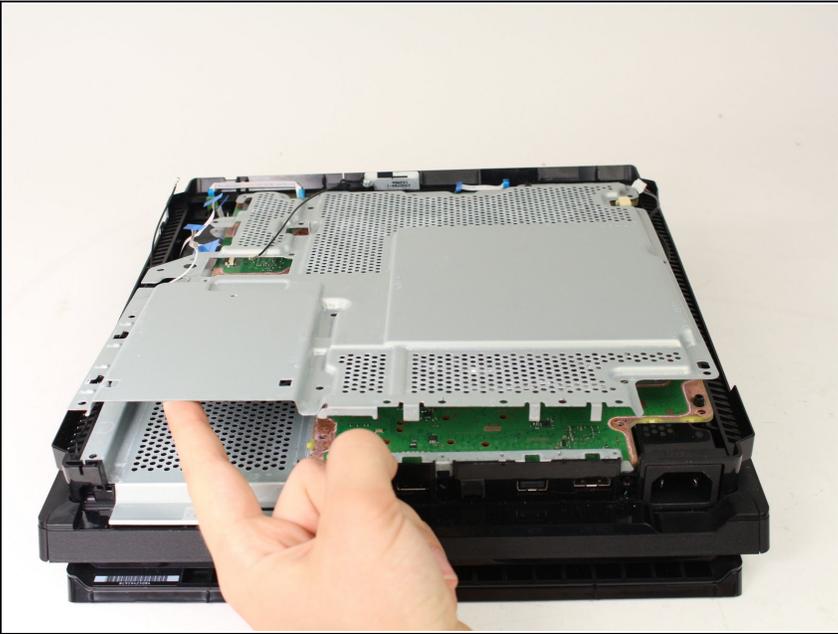

- Tire hacia arriba y retire la placa de metal.

## Paso 10

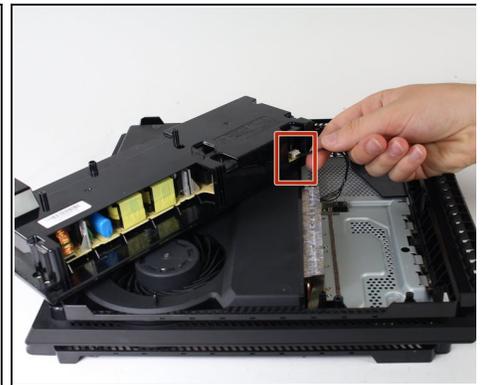

- Vuelva a girar la consola para continuar trabajando en la parte superior.
  - Tire de la unidad de alimentación y colóquela en la consola.
- ⚠ Tenga cuidado de no tirar demasiado, el conjunto está todavía conectado en un punto.
- Sujete el conector detrás de la fuente de alimentación y tire hacia afuera.

Para reensamblar el dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso.