



Cómo Reajustar una Cremallera en una Mochila

Esta guía te ayudará a reajustar una cremallera desalineada en una mochila sin necesidad de máquina de coser.

Escrito por: Emily Liu



INTRODUCCIÓN

Si alguna vez te has encontrado con una cremallera que no se mueve o que no cierra bien, esto puede deberse a que la cremallera se ha desalineado. Con el tiempo, los dientes de las cremalleras pueden desajustarse o atascarse, lo que hace que utensilios como mochilas o bolsos resulten casi inútiles. Esta guía te ayudará a reajustar una cremallera en una mochila, con la ayuda de una aguja, hilo y unos alicates. Aunque se recomienda tener conocimientos básicos de costura, también explicaremos brevemente algunas técnicas para ello. En definitiva, te ayudaremos a arreglar una mochila que no cierre correctamente realineando una cremallera desajustada, ¡y todo sin máquina de coser!

HERRAMIENTAS:

- [Sewing Needle](#) (1)
- [Sewing Thread](#) (1)

Match the color of the thread to the backpack.

- [Large Needle Nose Pliers](#) (1)
 - [Utility Scissors](#) (1)
-

Paso 1 — Cómo Reajustar una Cremallera en una Mochila



- Encuentra la sección problemática en la cremallera.

Paso 2



- Quita el cursor de la cremallera, deslizándolo hacia el extremo que no tiene un tope y sacándolo por dicho lado.


i Cursor: la pieza que se desliza arriba y abajo para cerrar la cremallera.

Paso 3




- Utiliza unos alicates para eliminar, al menos, cuatro dientes de cada tira de la cremallera, dejando suficiente espacio para coser en pasos posteriores.
 - Para hacerlo, mientras aprietas los alicates, agarra un diente de la cremallera por vez, y sácalo de su sitio. Puede que desgarres un poco la tela sobre la que estaba incrustado, pero no te preocupes dado que lo coseremos más tarde.
- ⚠ Ten cuidado con hacerte daño al tirar de los alicates.
- ⚠ Durante este paso, se extraerán piezas pequeñas y con bordes afilados. Echa siempre un vistazo a estas piezas para poder desecharlas más tarde.

Paso 4

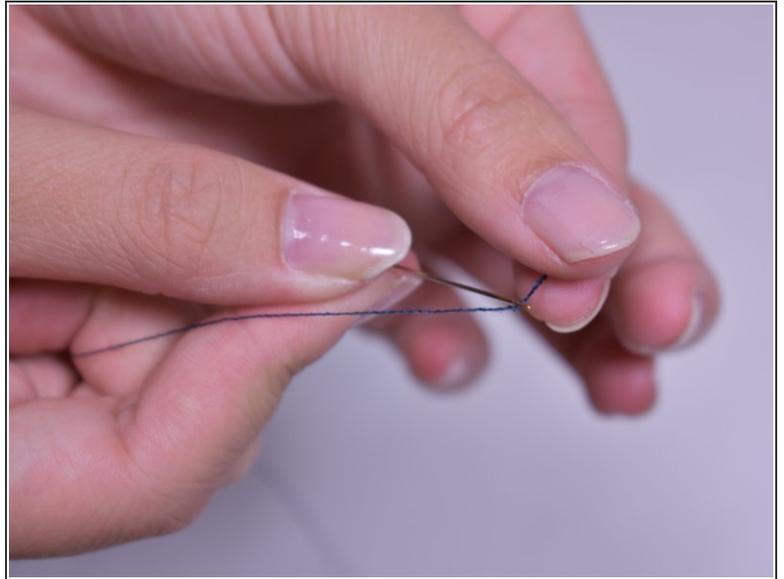

- Usando un hilo de un color parecido al de la mochila, introduce uno de sus extremos por el ojo de una aguja de coser.
- Deja que la aguja se deslice por el hilo hasta estar en el centro del mismo. Ahora deberías tener dos trozos de hilo de igual tamaño a cada lado de la aguja.

Paso 5

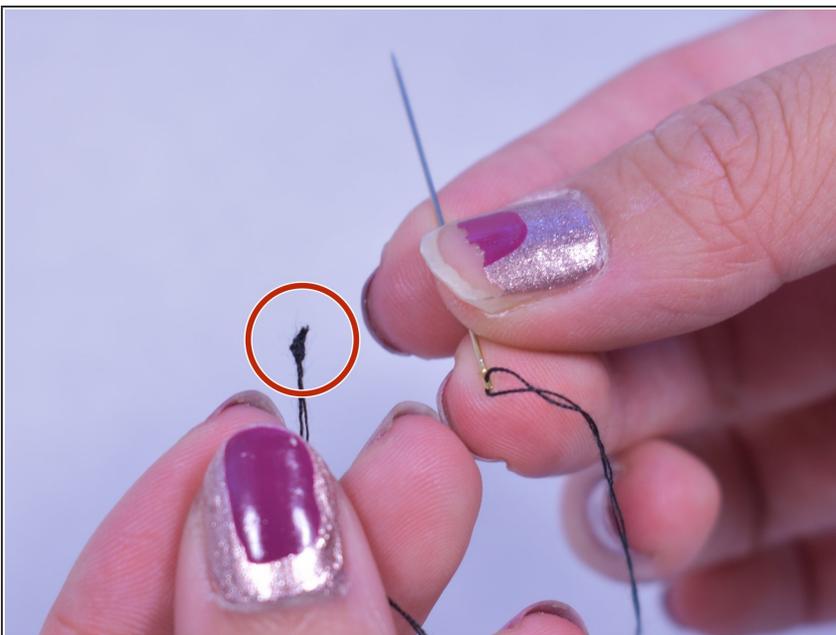

- Haz un nudo en los extremos sueltos del hilo.

Paso 6



- Vuelve a colocar el cursor en la cremallera.
- ⓘ El lado del cursor que se coloca primero tiene una separación en el medio.
- Coloca primero un lado de la cremallera, y luego el otro, y trata de mover el cursor y ver si puede cerrar la mochila.

Paso 7



- Tras colocar el cursor en la cremallera, cose los extremos de la cremallera para prevenir que se salga de su sitio.
 - Para ello, inserta la aguja en un lado de la tela de la cremallera y tira de ella hasta que llegue al nudo del hilo.
 - Después, introduce la aguja a través de la pieza de tela opuesta y tira firmemente hasta que el cierre parezca seguro.
- ⓘ Repite el paso anterior tantas veces como creas necesario para tener un cierre firme del extremo.

Paso 8



- Termina haciendo un nudo en el hilo y corta el exceso del mismo con unas tijeras.

Paso 9



- Coloca la cremallera en el interior de los pliegues de la mochila para cubrir el trozo recién cosido.
- Cose la tela de la cremallera a la mochila para una mejor sujeción.

Prueba tu cremallera y comprueba que funciona correctamente.