


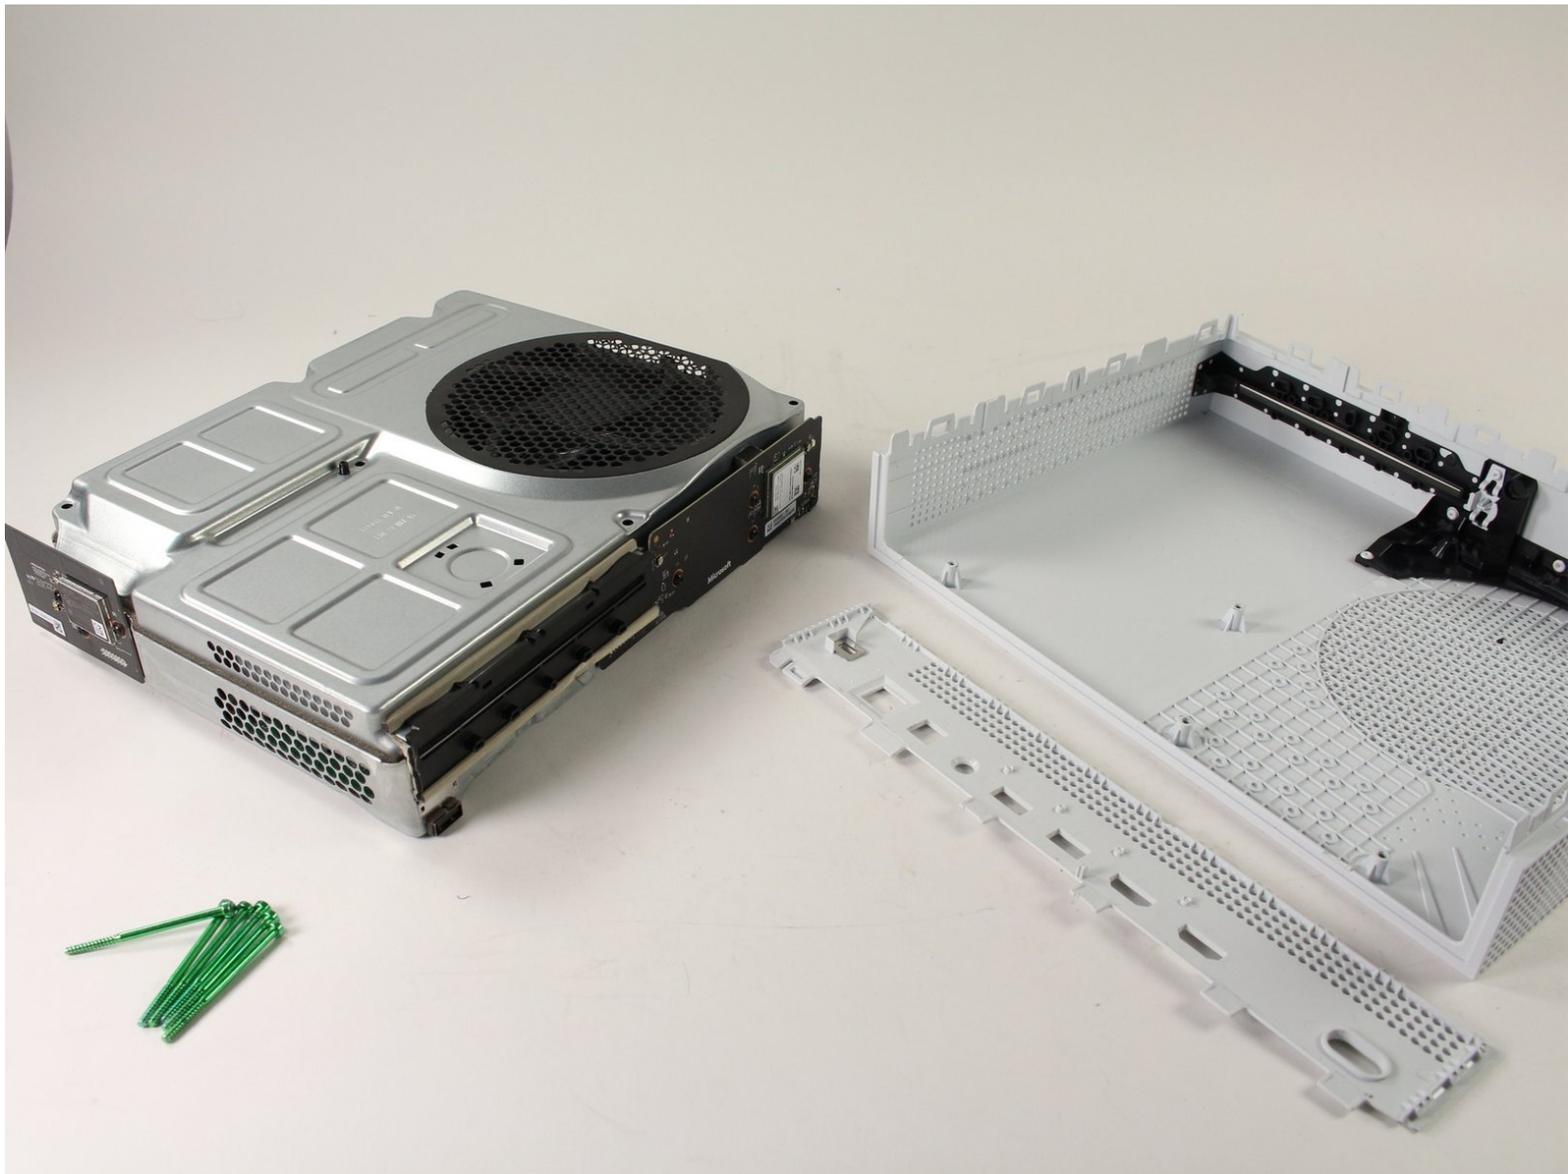

Reemplazo de la carcasa de Xbox One S

Al quitar la carcasa de la Xbox One S, ten...

Escrito por: Christopher Chen



INTRODUCCIÓN

Al quitar la carcasa de la Xbox One S, ten cuidado de no dañar las pestañas.



HERRAMIENTAS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [TR10 Torx Security Screwdriver](#) (1)



PARTES:

- [Xbox One S Top Case](#) (1)
- [Xbox One S Bottom Panel](#) (1)
- [Xbox One S Chassis and Rear Panel](#) (1)

Paso 1 — Carcasa



- Voltea la Xbox One S de manera que el fondo de la cubierta mire hacia arriba

Paso 2




- Empieza a trabajar en la carcasa en la parte trasera (donde se ubica el sticker de garantía). Inserta el abridor de plástico en el espacio entre el fondo de la carcasa y el lado superior rallado. Luego busca en medio los clips que sostienen la carcasa.
- Usa el abridor para abrir los clips (valga la redundancia). El mejor método es hacer palanca para separar la cubierta negra del fondo.

i Escucharás clics cuando estés abriendo la carcasa. Podría ser bastante difícil quitar la cubierta del fondo.

! Es posible que los clips se rompan cuando quites la cubierta del fondo


i Recomendamos empezar en una esquina y deslizar el abridor a lo largo de los ejes de la Xbox One S. Una vez que los clips se abran puedes levantar la cubierta para buscar los clips que faltan.

Paso 3

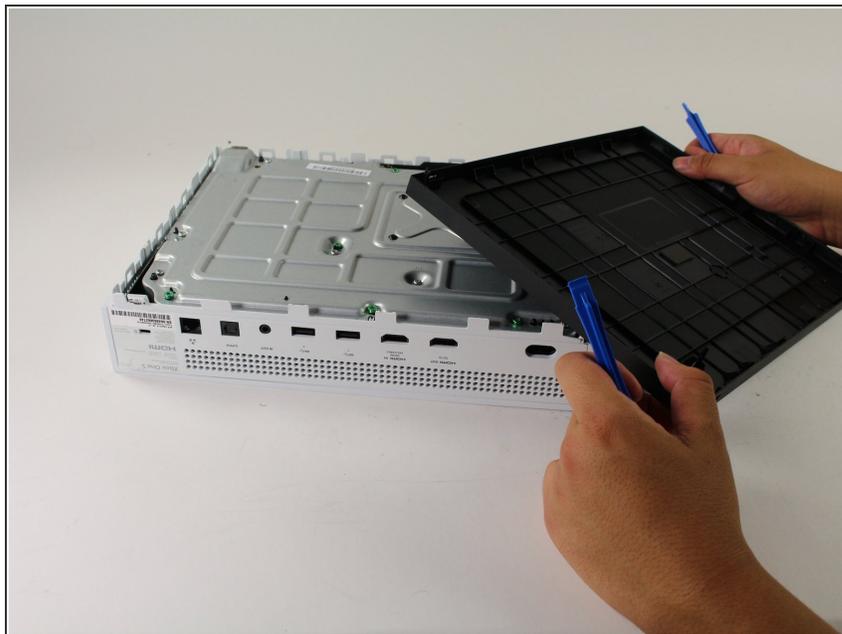


- Una vez que todos los clips estén abiertos, retira el fondo de la carcasa

Paso 4

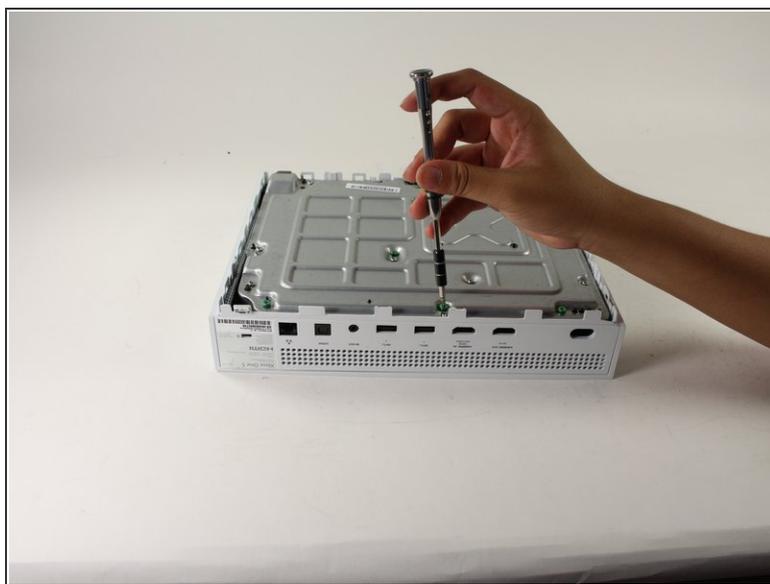

- Usa un destornillador Torx T10 de seguridad para retirar los seis tornillos de 50 mm de largo etiquetados de F1 a F6 de la carcasa metálica

Paso 5

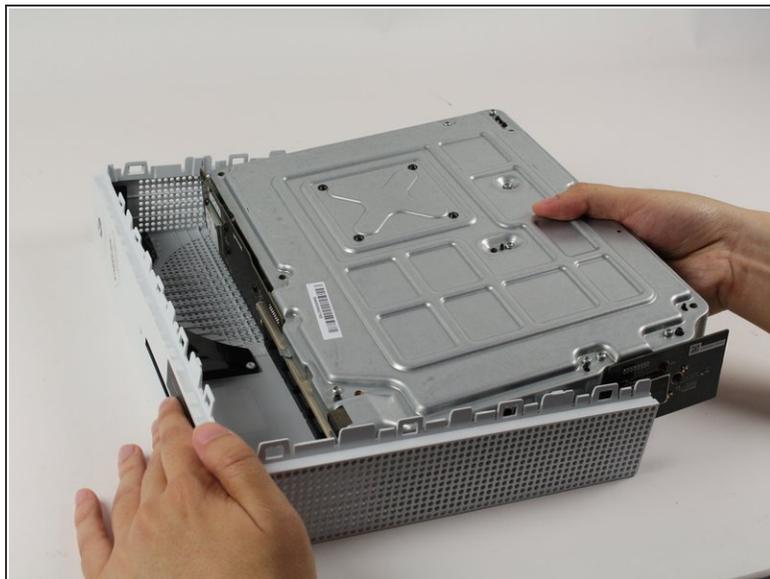

- Usa el método adecuado para separar suavemente la carcasa interior de la cubierta exterior blanca
- Haz palanca en los lados de plástico blanco hacia afuera en la parte trasera para separarlos del protector de E/S de plástico

Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido contrario.