



Reemplazo de la tarjeta base de la Xbox One S

Esta guía es importante porque te mostrará cómo...

Escrito por: Erik Ramazzini



INTRODUCCIÓN

Esta guía es importante porque te mostrará cómo acceder a ciertos componentes en la tarjeta base que podrían necesitar un reemplazo



HERRAMIENTAS:

[iFixit Opening Tool](#) (1)
[TR10 Torx Security Screwdriver](#) (1)
[Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver](#) (1)
[Tweezers](#) (1)



PARTES:

[Xbox One S Motherboard and Paired Optical Drive](#) (1)

Paso 1 — Carcasa



- Voltea la Xbox One S de manera que el fondo de la cubierta mire hacia arriba

Paso 2




- Empieza a trabajar en la carcasa en la parte trasera (donde se ubica el sticker de garantía). Inserta el abridor de plástico en el espacio entre el fondo de la carcasa y el lado superior rallado. Luego busca en medio los clips que sostienen la carcasa.
- Usa el abridor para abrir los clips (valga la redundancia). El mejor método es hacer palanca para separar la cubierta negra del fondo.

ⓘ Escucharás clics cuando estés abriendo la carcasa. Podría ser bastante difícil quitar la cubierta del fondo.

⚠ Es posible que los clips se rompan cuando quites la cubierta del fondo


ⓘ Recomendamos empezar en una esquina y deslizar el abridor a lo largo de los ejes de la Xbox One S. Una vez que los clips se abran puedes levantar la cubierta para buscar los clips que faltan.

Paso 3

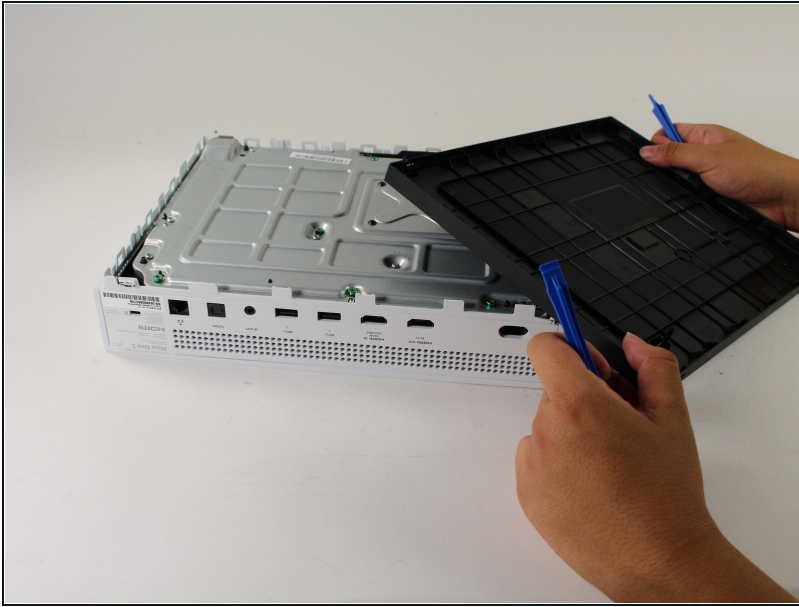


- Una vez que todos los clips estén abiertos, retira el fondo de la carcasa

Paso 4

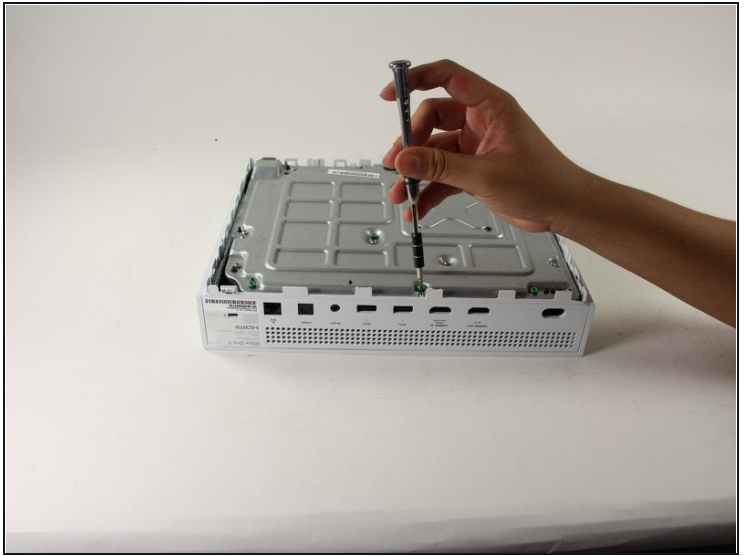


- Usa un destornillador Torx T10 de seguridad para retirar los seis tornillos de 50 mm de largo etiquetados de F1 a F6 de la carcasa metálica

Paso 5

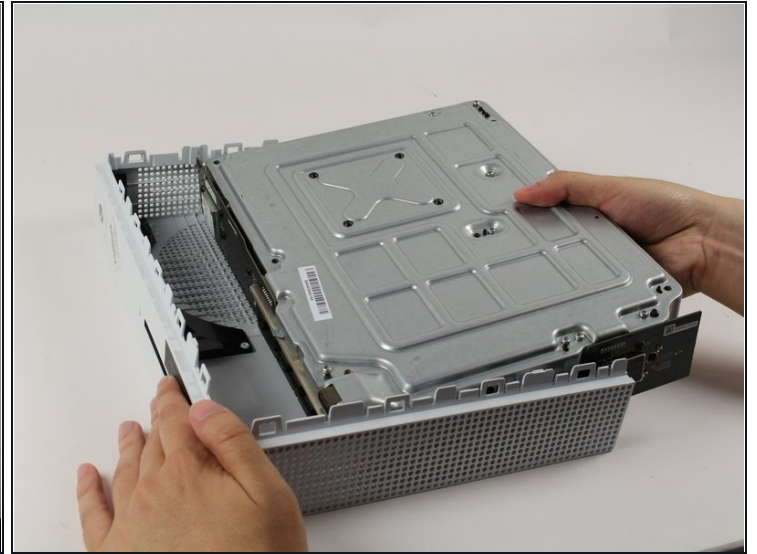



- Usa el método adecuado para separar suavemente la carcasa interior de la cubierta exterior blanca
- Haz palanca en los lados de plástico blanco hacia afuera en la parte trasera para separarlos del protector de E/S de plástico

Paso 6 — Ensamble del disco duro

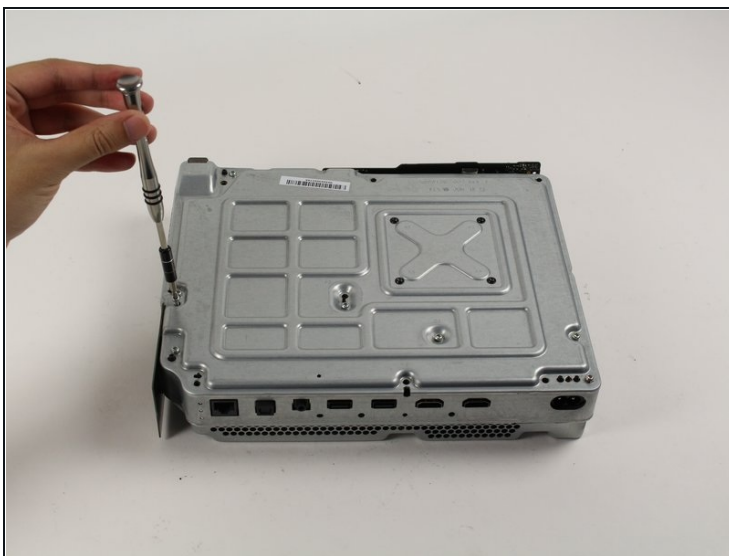

- Para reemplazar el disco duro, voltea la consola y retira los dos tornillos T10 Torx de 10mm (C3 y C4) de la parte trasera de la Xbox One S
 - ⓘ Esto permitirá que la cubierta de plástico que rodea al disco duro se separe del resto de la consola

Paso 7

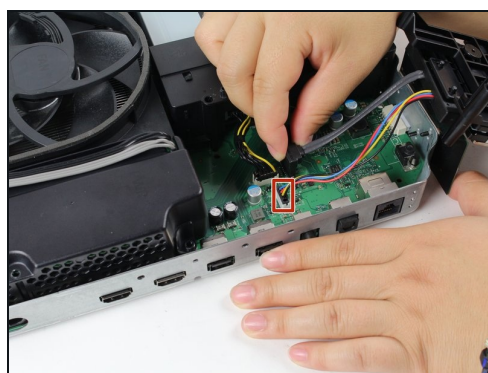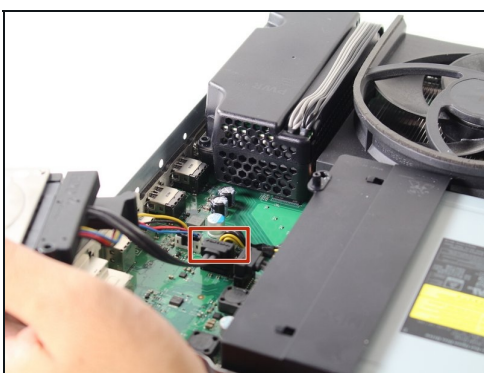

- Desconecta suavemente el disco duro de la tarjeta madre (en los dos cuerpos conectores de plástico)

Paso 8 — Ensamble de la unidad óptica



- Para retirar la unidad de discos ópticos, retira el tornillo Torx T10 plateado de 10mm etiquetado como "C4".

Paso 9




- Jala ligeramente la unidad de discos de la tarjeta base y desconecta los conectores de plástico de la tarjeta base

Paso 10 — Tarjeta base




- Para reemplazar la tarjeta base debes retirar los tres tornillos Torx T10 de 10mm etiquetados como "C1", "C2" y "C6"
- Retira los cuatro tornillos Torx T8 negros de 8mm etiquetados como "A1", "A2", "A3" y "A4"

Paso 11

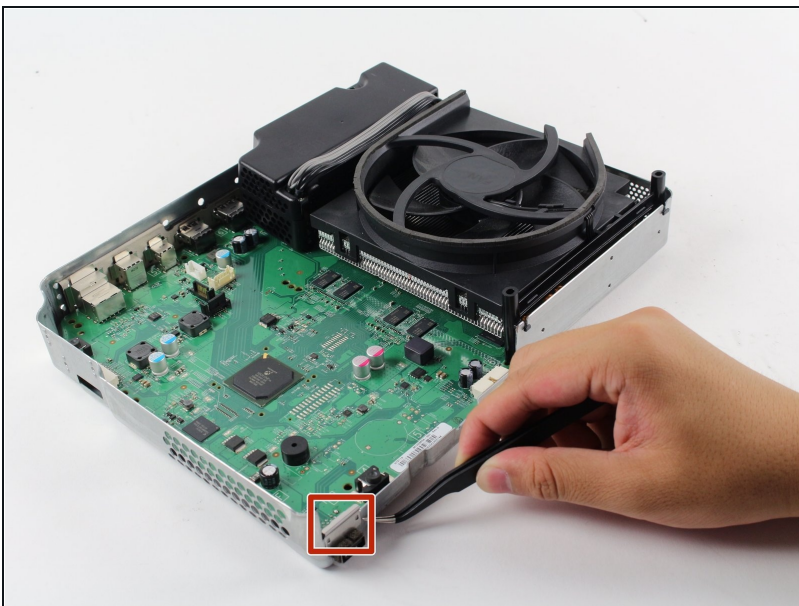


- Ubica la abrazadera rectangular plateada en la esquina opuesta a la fuente de potencia.
- Retira el soporte negro del lado del ventilador

Paso 12

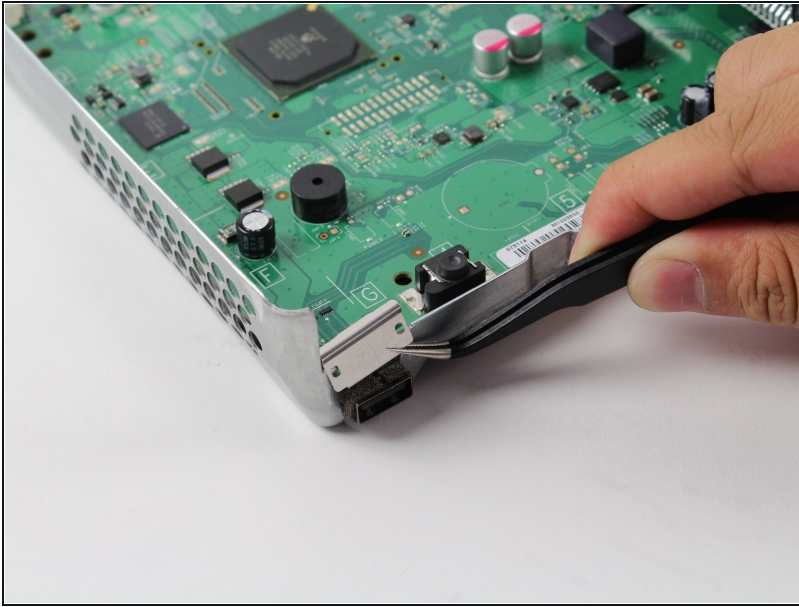

- Toma la abrazadera con las pinzas de joyero (tweezers). Jala la abrazadera hacia arriba y aléjala de la caja plateada. Muévela de arriba a abajo como un diente si es necesario
- ⓘ Aplicar un poco de fuerza aquí para liberar la abrazadera de la caja plateada está bien. El metal es flexible y puede doblarse o sujetarse nuevamente

Paso 13 — Retirar la antena WiFi

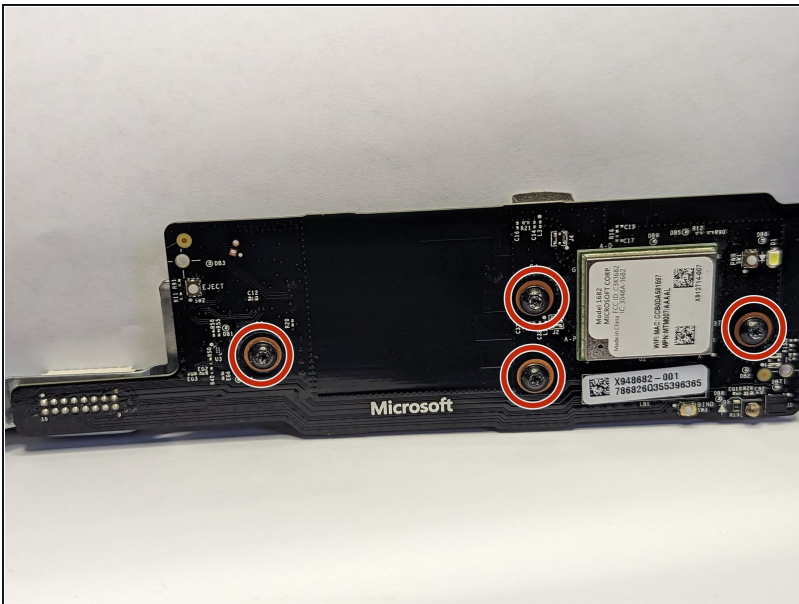


- Retira los cuatro tornillos Torx T-9 negros de 8 mm etiquetados como "E1", "E2", "E3" y "E4".

Paso 14 — Retirar tarjeta Mediatek



- Retira los tres tornillos Torx T-9 negros de 8 mm etiquetados como "D1", "D2" y "D3" para quitar la placa Mediatek.

Paso 15

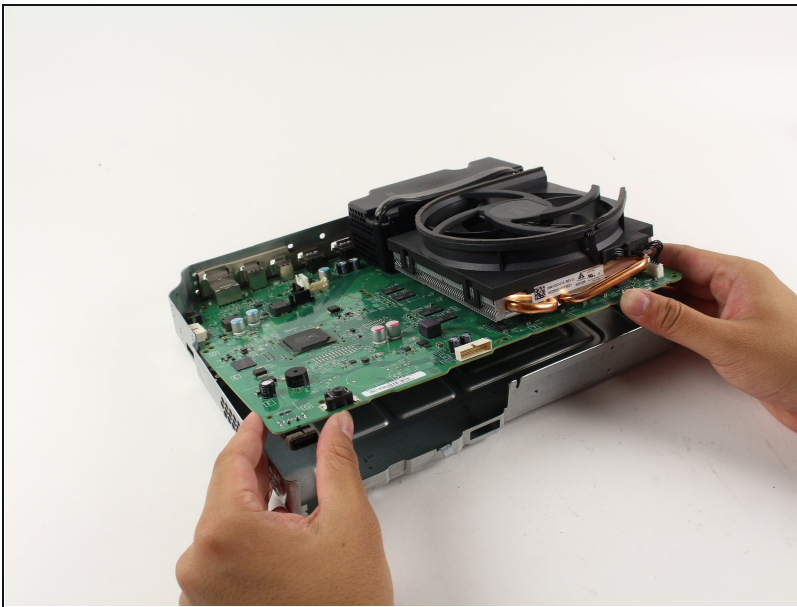

- Ahora que ya retiraste la abrazadera, levanta suavemente la tarjeta base desde sus bordes para sacarla de la caja metálica. Debería salir fácilmente

Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido inverso