



Reemplazo de la fuente de alimentación de la PlayStation 4 Pro

Esta guía te mostrará cómo quitar la fuente de alimentación de tu PlayStation 4 Pro.

Escrito por: Ashlyn Chow



INTRODUCCIÓN

Esta guía te dará los pasos necesarios para quitar la fuente de alimentación de la PlayStation 4 Pro. Para ello, se requiere desmontaje, pero es una de las primeras piezas que se pueden quitar de la PS4 Pro.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
- [T8 Torx Security Bit Screwdriver](#) (1)
- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)



PARTES:

- [PlayStation 4 Pro ADP-300CR Power Supply](#) (1)
- [PlayStation 4 Pro ADP-300FR Power Supply](#) (1)
- [PlayStation 4 Pro ADP-300ER Power Supply](#) (1)

Paso 1 — Fuente de alimentación



- Empieza volteando la consola boca abajo.
- Usa tu dedo para tirar de la cubierta de plástico que contiene el disco duro y sacarla.

Paso 2



- Usa un destornillador para quitar el único tornillo Phillips #0 que sujeta el carrito del disco duro.
- Tira del carrito del disco duro hacia afuera.

Paso 3



- Voltea de nuevo la consola boca arriba.
- Agarra las dos esquinas que se encuentran en el frontal de la consola.
- Tira hacia arriba hasta que se escuche un fuerte click.
- ⓘ Esto puede requerir bastante fuerza, así que no tengas miedo de ser un poco duro con tu consola.
- Después de que ambas esquinas se suelten, desliza la cubierta hacia atrás y levántala.

Paso 4




- Usa un destornillador T8 Torx de seguridad para quitar los 5 tornillos.
 - Dos tornillos de 31 mm.
 - Tres tornillos de 10 mm.
- Quita la placa de metal.

Paso 5



- Voltea de nuevo la consola boca abajo.
- Usa un destornillador T8 Torx de seguridad para quitar los tres tornillos negros en el panel trasero.
- Quita la cubierta inferior de la misma forma que la superior. Agarra de ambos lados, tira hacia arriba hasta que oigas el click y deslízala.

Paso 6

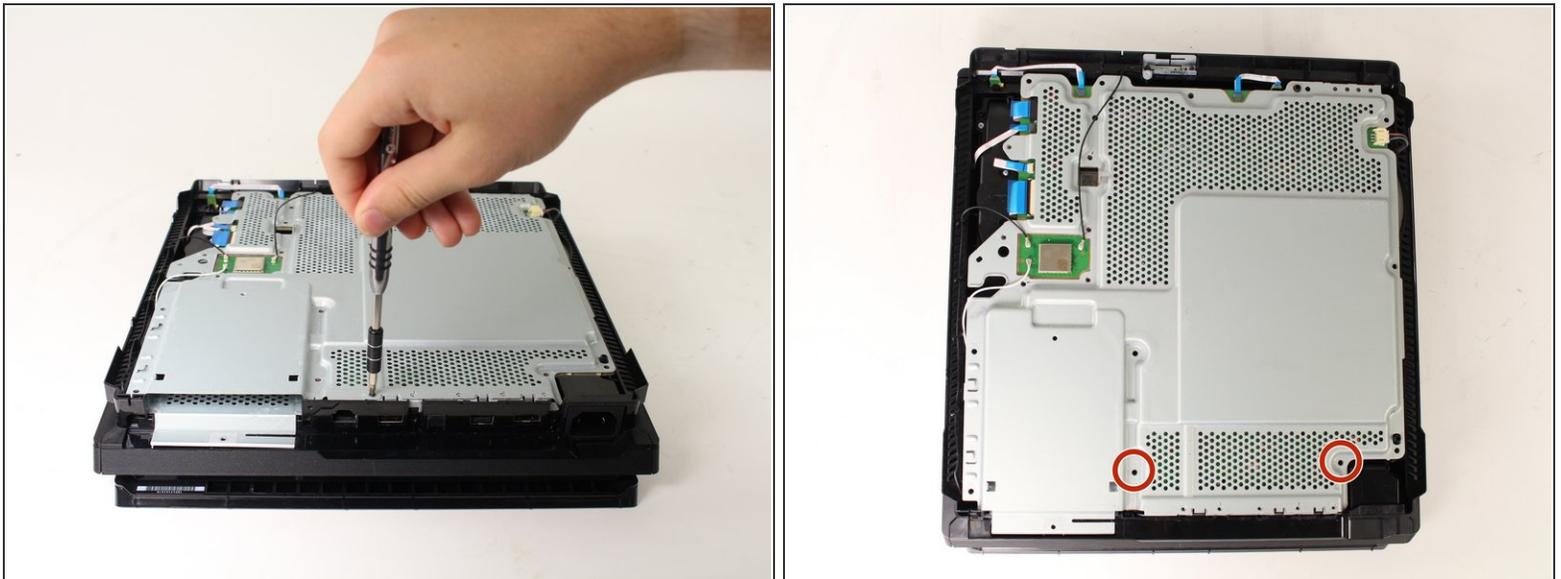

- Usa un destornillador de seguridad T8 Torx para quitar los dos tornillos plateados de 10 mm de la placa de metal.

Paso 7



- Voltea la consola para continuar trabajando en la parte superior.
- Coloca los dedos debajo del borde de la fuente de alimentación en ambos lados y tira hacia arriba.
- ⓘ Ten cuidado de no tirar demasiado, el conjunto todavía está conectado en un punto.
- Sujeta el conector detrás de la fuente de alimentación y tira hacia afuera.

Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido contrario.