



Reemplazo del Bisel Frontal del iMac Intel 24" EMC 2134 y 2211

Retira el bisel frontal para acceder a las...

Escrito por: Brittany McCrigler



INTRODUCCIÓN

Retira el bisel frontal para acceder a las partes internas de tu iMac.

HERRAMIENTAS:

[Heavy-Duty Suction Cups \(Pair\)](#) (1)

[Phillips #1 Screwdriver](#) (1)


[TR8 Torx Security Screwdriver](#) (1)

Paso 1 — Puerta de Acceso



- Afloja el único tornillo Phillips en el centro de la puerta de acceso.
- ⓘ Este tornillo es imperdible en la puerta de acceso.
- Retira la puerta de acceso de tu iMac.

Paso 2 — Panel de Vidrio

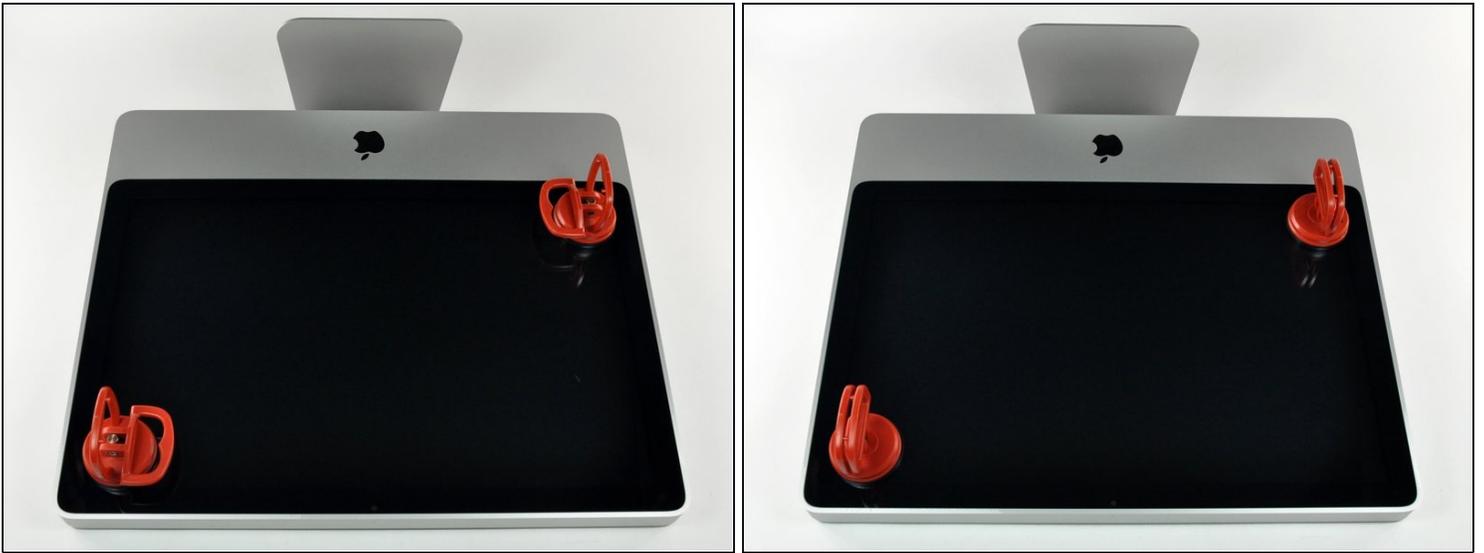

- ① El panel de vidrio se fija al bisel frontal con catorce imanes alrededor de su perímetro.
- Pega dos ventosas en las esquinas opuestas del panel de vidrio.
- ① Para colocar las [ventosas](#) que vendemos, primero coloca la ventosa con el mango móvil paralelo a la cara del panel de vidrio. Mientras sostienes suavemente la ventosa contra el vidrio, levanta la manija móvil hasta que quede paralela con la otra manija.
- ① Si tus ventosas se niegan a adherirse, intenta limpiar tanto el panel de vidrio como la ventosa con un solvente suave como Windex.

Paso 3




- Tira con cuidado del panel de vidrio hacia arriba del iMac.

⚠ El panel de vidrio tiene varios pines de posicionamiento alrededor de su perímetro. Para evitar cortar estos pasadores del panel de vidrio, asegúrate de tirar solo hacia arriba durante la extracción.

- ☑ Sea meticuloso al limpiar la pantalla LCD y la cara interior del panel de vidrio antes de la reinstalación, ya que las huellas dactilares o el polvo atrapado en el interior serán molestos y visibles cuando la pantalla esté encendida.

Paso 4 — Bisel Frontal

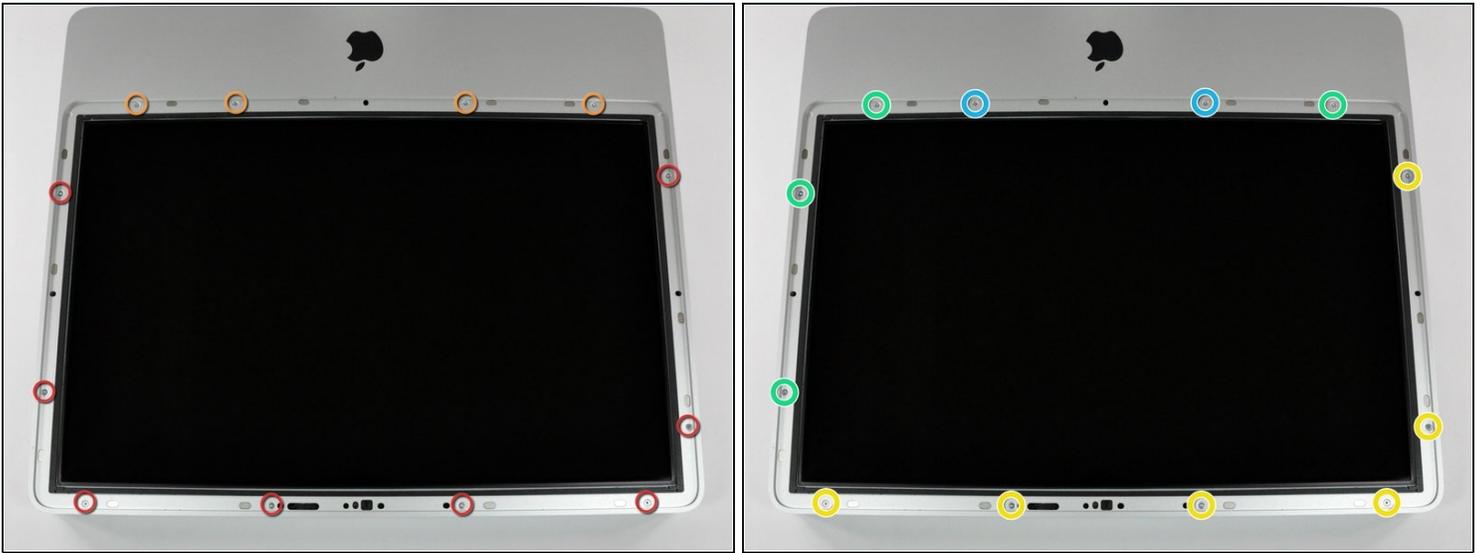

● Retira los siguientes 12 tornillos que sujetan el bisel frontal a la carcasa trasera:

- Ocho tornillos Torx T8 de 13 mm
- Cuatro tornillos Torx T8 de 25 mm

ⓘ Es posible que tengas tornillos de diferentes longitudes según tu modelo:

- Seis tornillos Torx T8 de 13 mm
- Cuatro tornillos Torx T8 de 25 mm
- Dos tornillos Torx T8 de 35 mm

Paso 5



⚠ El bisel frontal todavía está conectado al iMac por el cable del micrófono.

- Levanta con cuidado el bisel frontal desde el borde superior de la carcasa trasera. Es útil usar los pulgares para empujar hacia abajo muy suavemente en las esquinas de la pantalla.
- Una vez que el borde superior del bisel frontal haya salido de la carcasa trasera, gira el bisel delantero hacia el soporte y levántalo de la carcasa trasera.
- ☑ Cuando vuelvas a instalar el marco frontal, comienza en el borde inferior y asegúrate de que esté al ras con la carcasa trasera antes de bajar el borde superior sobre el iMac.

Paso 6



- Desconecta el conector del cable del micrófono, quitando la cinta según sea necesario.
- ★ Para que el bisel frontal se asiente correctamente, asegúrate de colocar el cable del micrófono y el conector en el espacio vacío junto a la placa de la cámara.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.