




# Reemplazo de la unidad óptica de la Xbox One S

Esta guía te mostrará cómo retirar y reemplazar...

Escrito por: Andrew

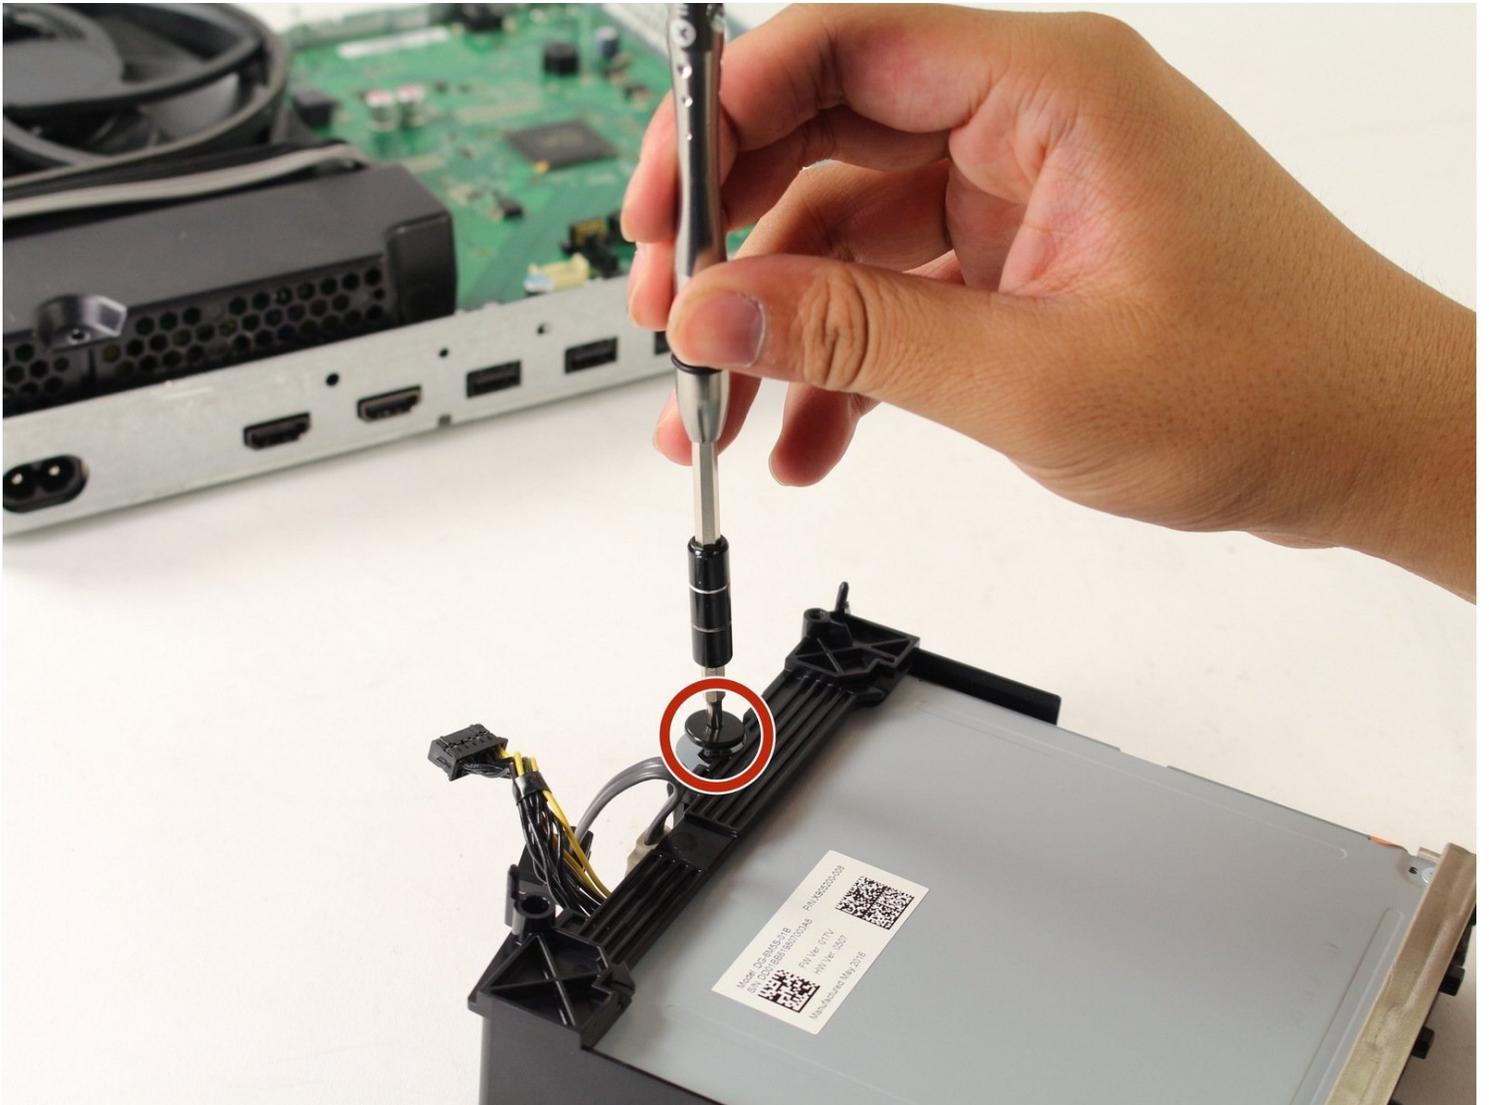

# INTRODUCCIÓN

Esta guía te mostrará cómo retirar y reemplazar la unidad de disco óptico de la Xbox One S.

Este procedimiento es necesario si tu consola no lee ningún disco de juegos o películas. Las herramientas necesarias son un destornillador (por ejemplo un destornillador Torx de seguridad) y cualquier herramienta de palanca delgada.

Este proceso requiere de manos suaves y paciencia, ya que podría tomar varios minutos. Se podría requerir [soldadura](#) ligera al tratar con los cables de la unidad

---

## HERRAMIENTAS:

[iFixit Opening Tool](#) (1)  
[TR10 Torx Security Screwdriver](#) (1)  
[Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver](#) (1)

## PARTES:

[Xbox One S Top Case](#) (1)  
[Xbox One S Bottom Case Panel](#) (1)  
[Xbox One S Chassis and Rear Panel](#) (1)  
[Xbox One S Motherboard and Paired Optical Drive](#) (1)

---

## Paso 1 — Carcasa



- Voltea la Xbox One S de manera que el fondo de la cubierta mire hacia arriba

## Paso 2





- Empieza a trabajar en la carcasa en la parte trasera (donde se ubica el sticker de garantía). Inserta el abridor de plástico en el espacio entre el fondo de la carcasa y el lado superior rallado. Luego busca en medio los clips que sostienen la carcasa.
- Usa el abridor para abrir los clips (valga la redundancia). El mejor método es hacer palanca para separar la cubierta negra del fondo.
- ⓘ Escucharás clics cuando estés abriendo la carcasa. Podría ser bastante difícil quitar la cubierta del fondo.
- ⚠ Es posible que los clips se rompan cuando quites la cubierta del fondo
- ⓘ Recomendamos empezar en una esquina y deslizar el abridor a lo largo de los ejes de la Xbox One S. Una vez que los clips se abran puedes levantar la cubierta para buscar los clips que faltan.

### Paso 3




- Una vez que todos los clips estén abiertos, retira el fondo de la carcasa

### Paso 4

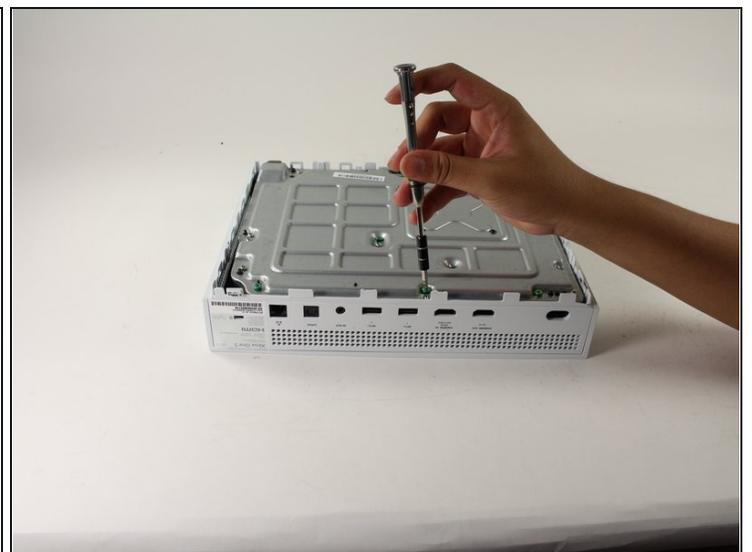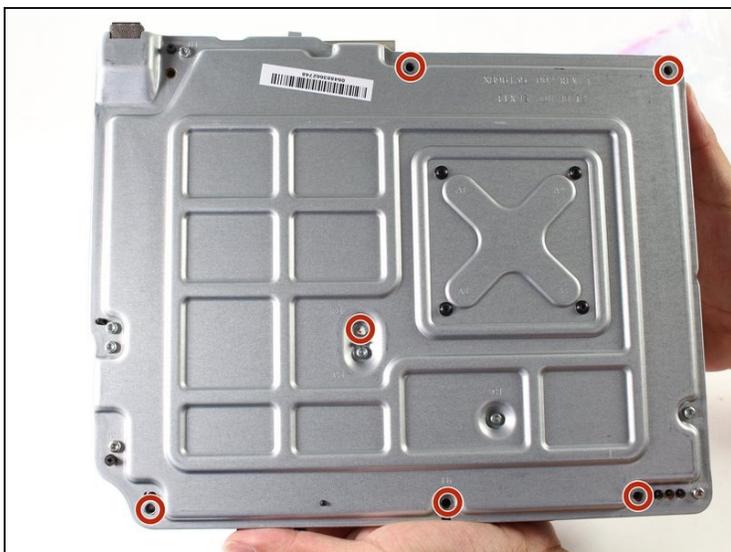


- Usa un destornillador Torx T10 de seguridad para retirar los seis tornillos de 50 mm de largo etiquetados de F1 a F6 de la carcasa metálica

## Paso 5

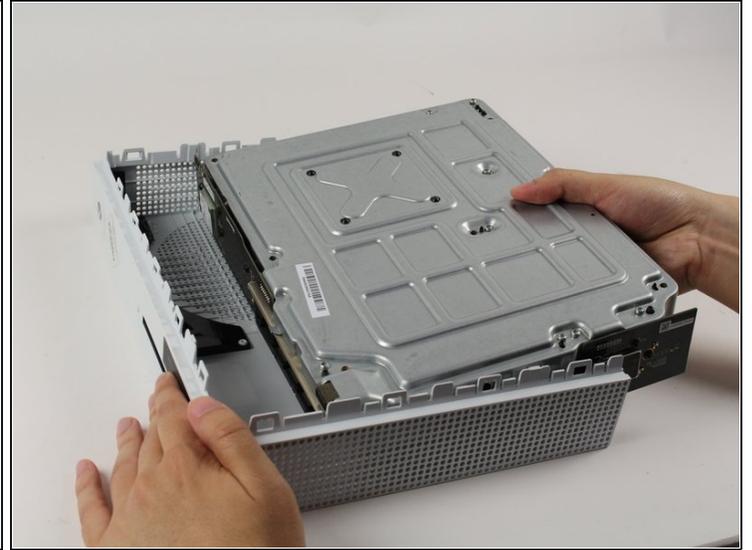

- Usa el método adecuado para separar suavemente la carcasa interior de la cubierta exterior blanca
- Haz palanca en los lados de plástico blanco hacia afuera en la parte trasera para separarlos del protector de E/S de plástico

## Paso 6 — Panel superior de la carcasa interior

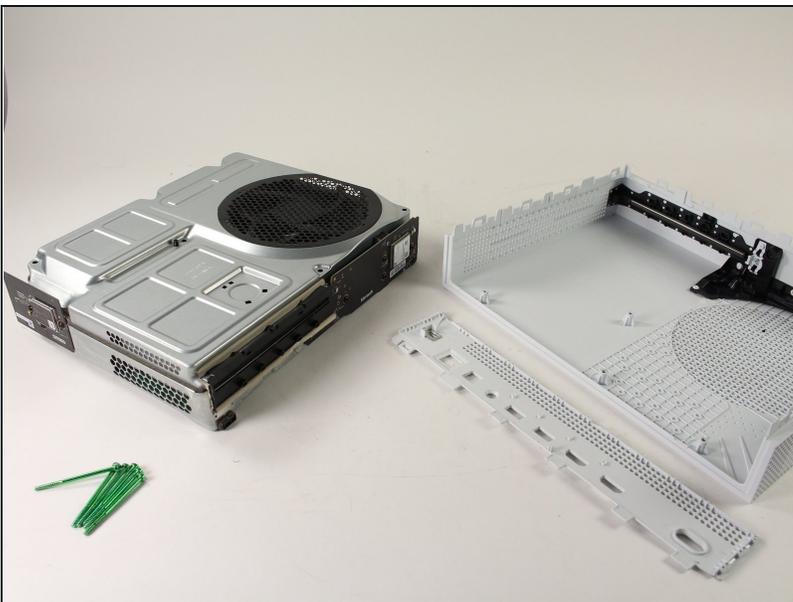


- Voltea la carcasa interior de modo que el ventilador mire hacia arriba

## Paso 7



- Para acceder al hardware dentro de la carcasa, puedes levantar el panel superior de la carcasa. Debería salir fácilmente.

## Paso 8 — Ensamble del disco duro

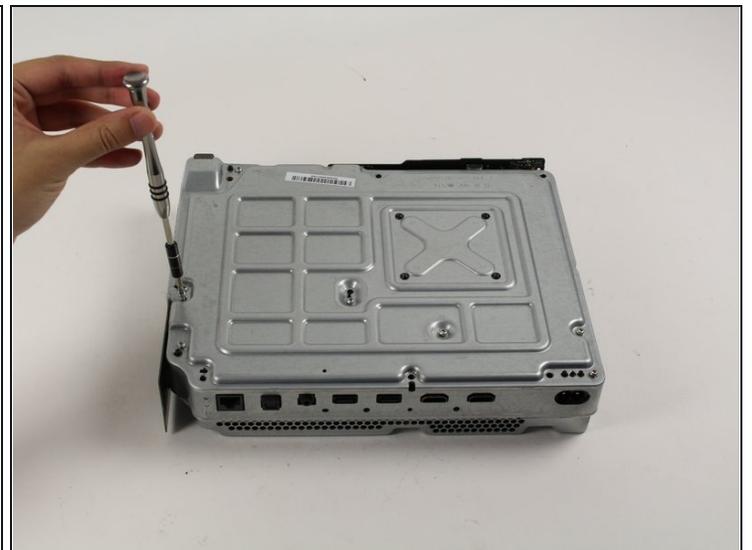

- Para reemplazar el disco duro, voltea la consola y retira los dos tornillos T10 Torx de 10mm (C3 y C4) de la parte trasera de la Xbox One S
- ⓘ Esto permitirá que la cubierta de plástico que rodea al disco duro se separe del resto de la consola

## Paso 9



- Desconecta suavemente el disco duro de la tarjeta madre (en los dos cuerpos conectores de plástico)

## Paso 10 — Ensamble de la unidad óptica



- Para retirar la unidad de discos ópticos, retira el tornillo Torx T10 plateado de 10mm etiquetado como "C4".

## Paso 11



- Jala ligeramente la unidad de discos de la tarjeta base y desconecta los conectores de plástico de la tarjeta base

## Paso 12 — Unidad óptica



- Retira el tornillo Torx negro y plano de la unidad óptica

## Paso 13



- Desconecta los cables de la unidad de discos y deslízala hacia afuera
- ⓘ Puedes usar herramientas plásticas de palanca para desconectar los conectores de la unidad si es necesario

---

Para reensamblar tu dispositivo sigue estas instrucciones en sentido inverso