


Reemplazo del disco duro de Xbox One S

Si deseas reemplazar el disco duro con uno que...

Escrito por: Andrew

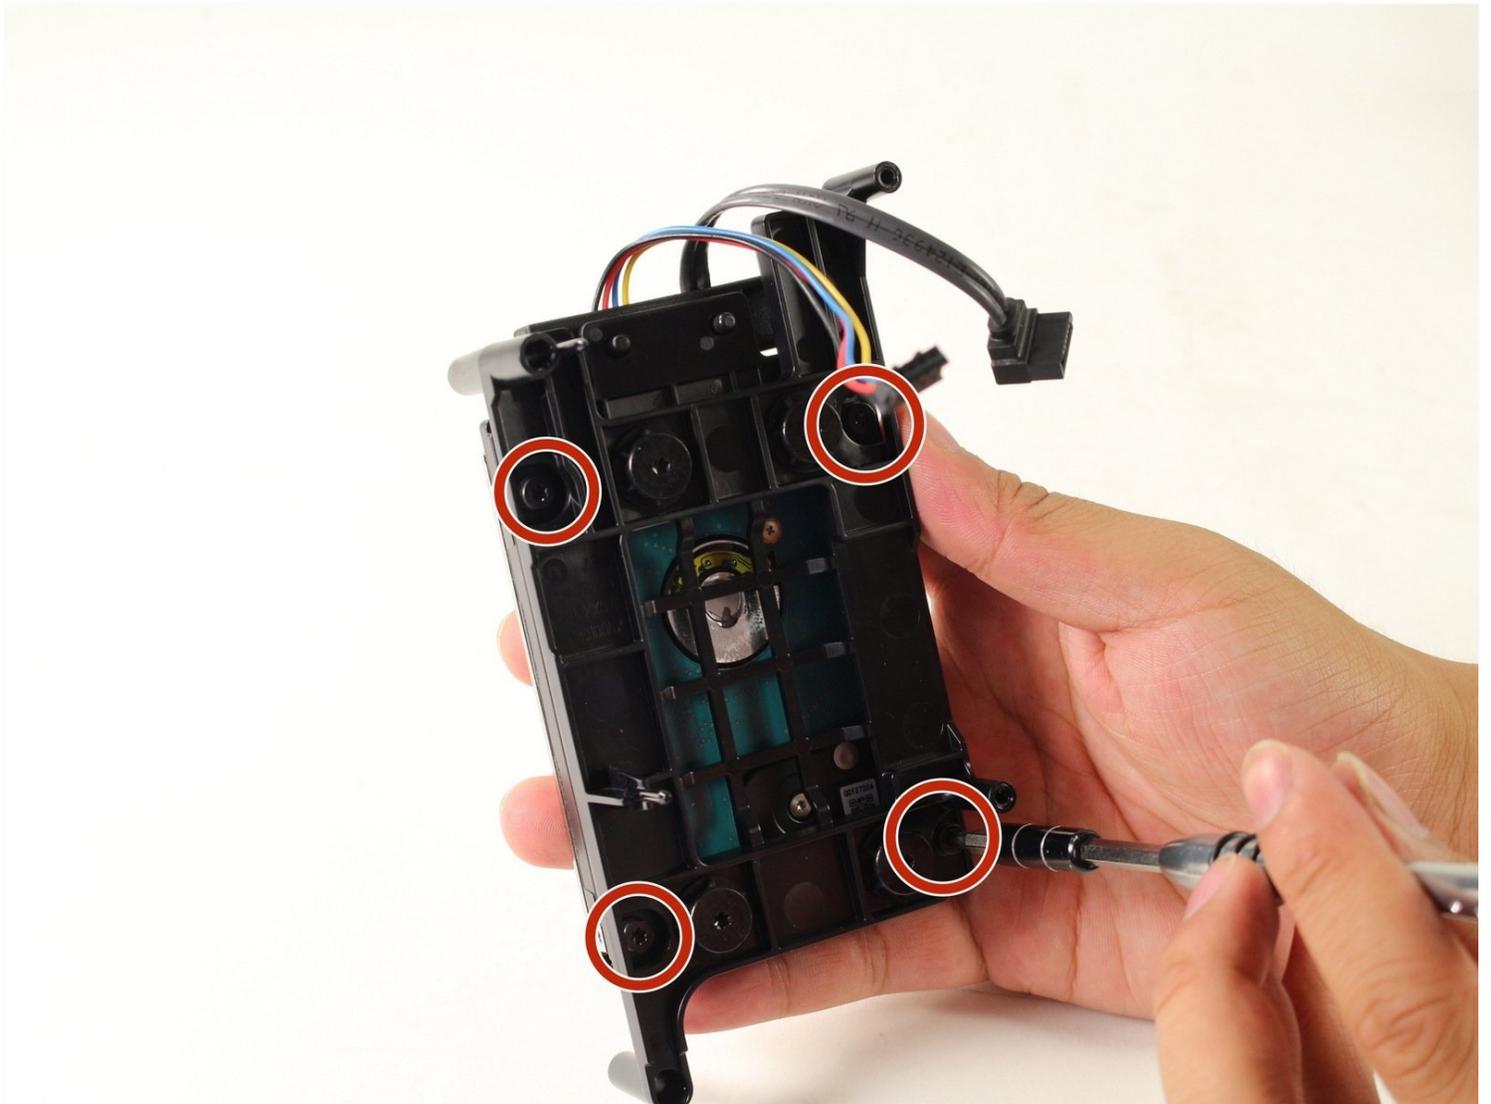

INTRODUCCIÓN

Si deseas reemplazar el disco duro con uno que tenga una mayor capacidad, esta guía te enseñará cómo reemplazar el disco duro paso a paso.

HERRAMIENTAS:

[iFixit Opening Tool](#) (1)
[TR10 Torx Security Screwdriver](#) (1)

PARTES:

[Xbox One S Top Case](#) (1)
[Xbox One S Bottom Case Panel](#) (1)
[Xbox One S Chassis and Rear Panel](#) (1)
[Xbox One S HDD](#) (1)
[Xbox One S Hard Drive SATA Cable](#) (1)

Paso 1 — Carcasa



- Voltea la Xbox One S de manera que el fondo de la cubierta mire hacia arriba

Paso 2




- Empieza a trabajar en la carcasa en la parte trasera (donde se ubica el sticker de garantía). Inserta el abridor de plástico en el espacio entre el fondo de la carcasa y el lado superior rallado. Luego busca en medio los clips que sostienen la carcasa.
- Usa el abridor para abrir los clips (valga la redundancia). El mejor método es hacer palanca para separar la cubierta negra del fondo.

ⓘ Escucharás clics cuando estés abriendo la carcasa. Podría ser bastante difícil quitar la cubierta del fondo.

⚠ Es posible que los clips se rompan cuando quites la cubierta del fondo



ⓘ Recomendamos empezar en una esquina y deslizar el abridor a lo largo de los ejes de la Xbox One S. Una vez que los clips se abran puedes levantar la cubierta para buscar los clips que faltan.

Paso 3

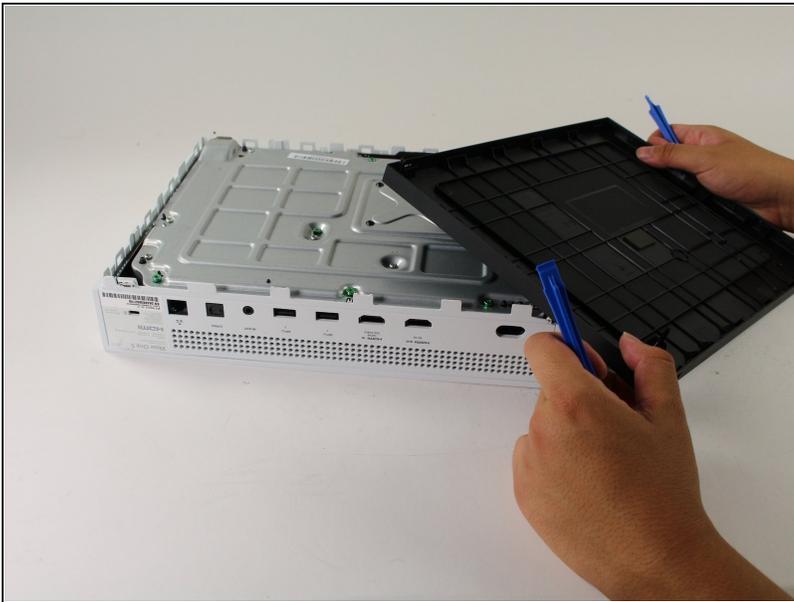


- Una vez que todos los clips estén abiertos, retira el fondo de la carcasa

Paso 4

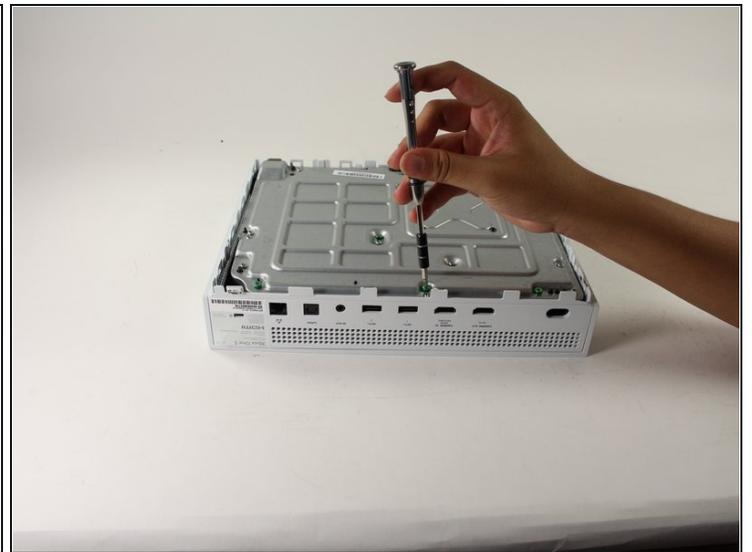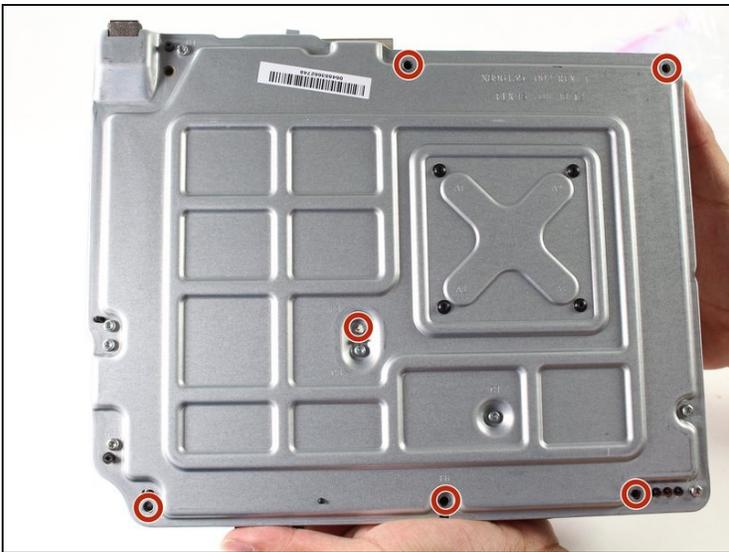


- Usa un destornillador Torx T10 de seguridad para retirar los seis tornillos de 50 mm de largo etiquetados de F1 a F6 de la carcasa metálica

Paso 5

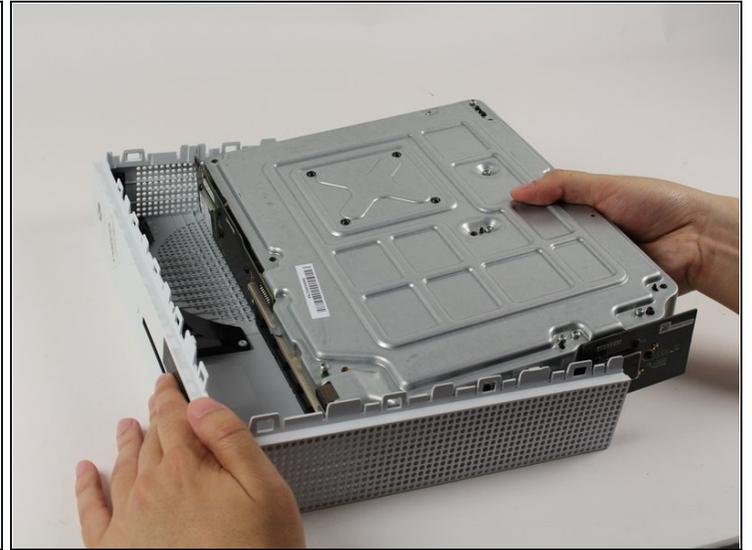

- Usa el método adecuado para separar suavemente la carcasa interior de la cubierta exterior blanca
- Haz palanca en los lados de plástico blanco hacia afuera en la parte trasera para separarlos del protector de E/S de plástico

Paso 6 — Panel superior de la carcasa interior

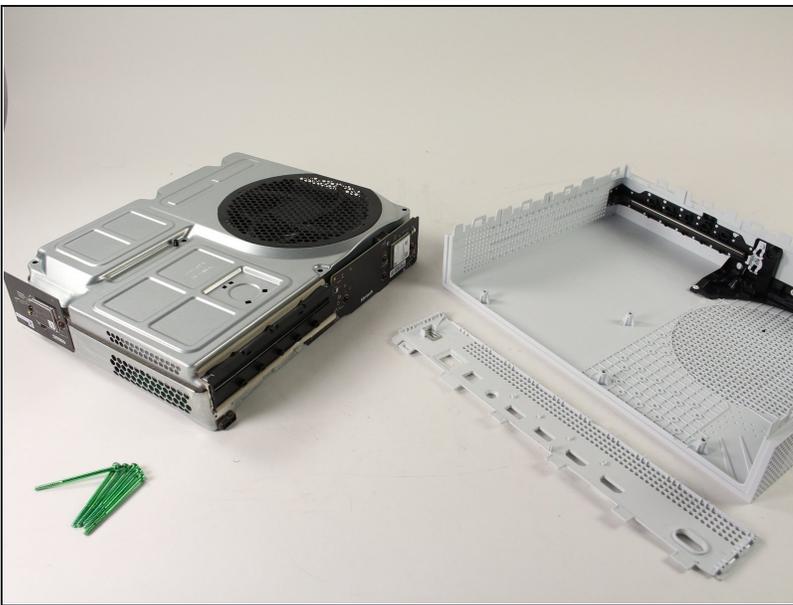


- Voltea la carcasa interior de modo que el ventilador mire hacia arriba

Paso 7




- Para acceder al hardware dentro de la carcasa, puedes levantar el panel superior de la carcasa. Debería salir fácilmente.

Paso 8 — Ensamble del disco duro

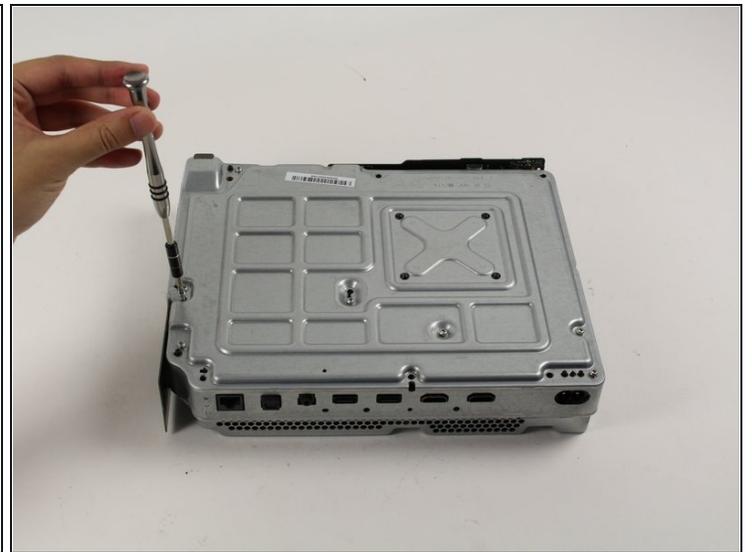


- Para reemplazar el disco duro, voltea la consola y retira los dos tornillos T10 Torx de 10mm (C3 y C4) de la parte trasera de la Xbox One S
 - ⓘ Esto permitirá que la cubierta de plástico que rodea al disco duro se separe del resto de la consola

Paso 9

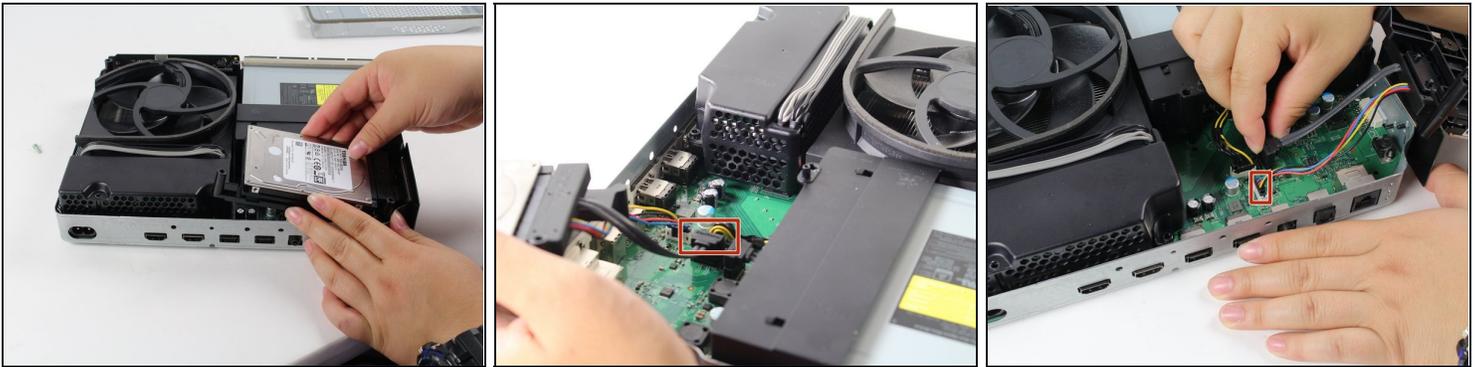


- Desconecta suavemente el disco duro de la tarjeta madre (en los dos cuerpos conectores de plástico)

Paso 10 — Disco duro

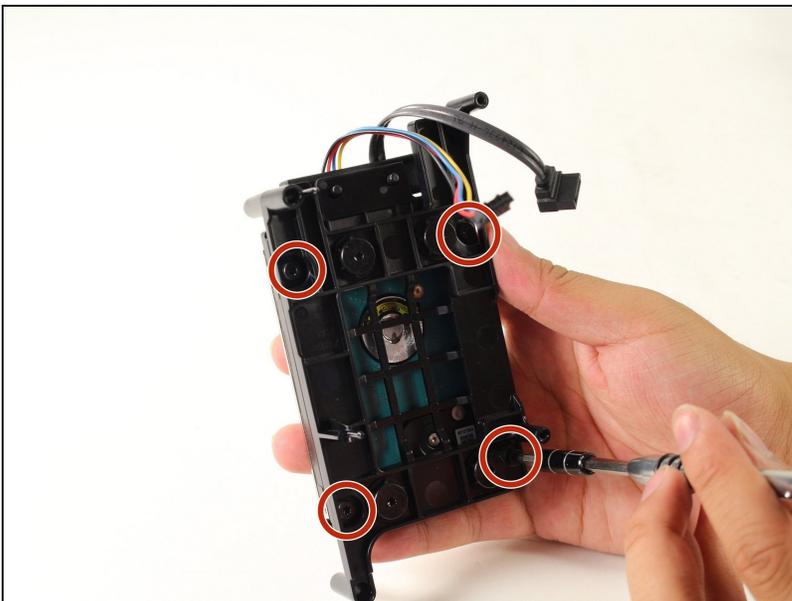

- Quita los cuatro tornillos Torx T10 negros de 10 mm del soporte de plástico negro.

Paso 11

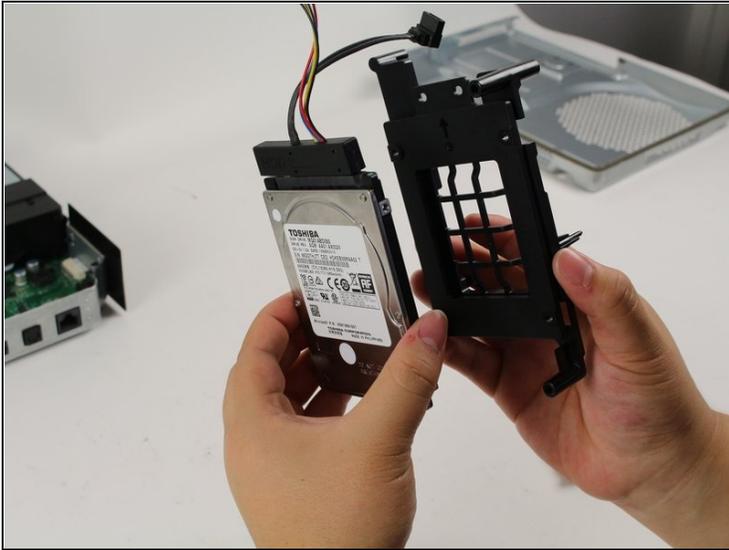

- Separa el soporte de plástico negro y los cables del disco duro.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.