



Cambio del panel de cristal del iMac Intel 20" EMC 2266

Quite el panel de cristal para acceder al...

Escrito por: Walter Galan



INTRODUCCIÓN

Quite el panel de cristal para acceder al interior de su iMac.



HERRAMIENTAS:


- [Heavy-Duty Suction Cups \(Pair\)](#) (1)



PARTES:

- [iMac Intel 20" Glass Panel \(EMC No. 2266\)](#) (1)

Paso 1 — Panel de cristal

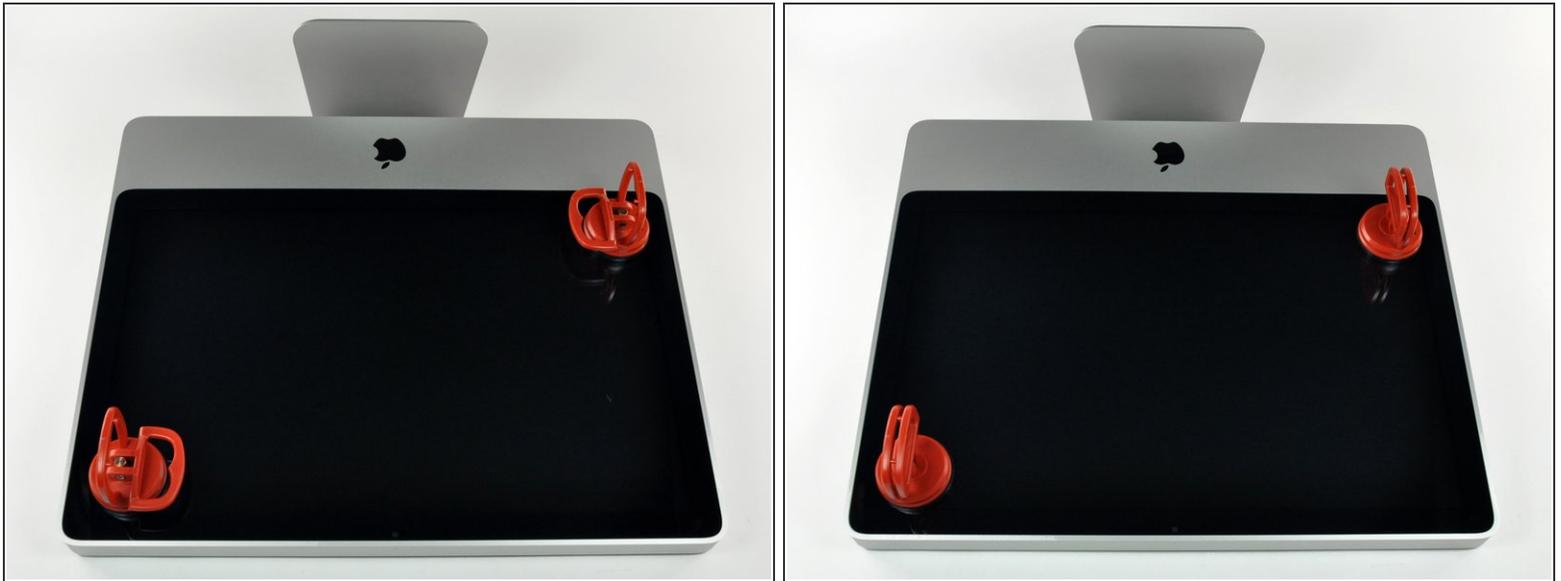

- ⓘ El panel de cristal está fijado con 1 imán en cada esquina de la pantalla.
 - Coloca dos ventosas en las esquinas opuestas del panel de cristal.
- ⓘ Para colocar las [ventosas](#) que vendemos, primero coloca la ventosa con el asa móvil paralela a la cara del panel de vidrio. Mientras sujeta ligeramente la ventosa contra el cristal, levanta el mango móvil hasta que quede paralelo al otro mango.
- ⓘ Si las ventosas no se enganchan bien, pruebe de limpiar tanto el cristal como las ventosas con algún limpiador suave.

Paso 2



- Con cuidado retira el panel de cristal del iMac
- ⚠ El panel de cristal tiene varios pins de posicionamiento. Para evitar romper estos pins, asegúrate de retirar el cristal hacia arriba hasta separarlo completamente del iMac
- ★ Sé meticuloso limpiando el cristal por la parte de dentro y la pantalla LCD ya que una vez reensamblado puede verse cualquier marca de suciedad cuando se encienda el monitor.
- ★ Cuando cambies el cristal, asegúrate de que no haya nada entre el cristal y el marco. Los cables sueltos podrían dañarse o romper el cristal.

Para reensamblar su dispositivo siga las instrucciones en orden inverso.