



# Remplacement des bandes adhésives fixant l'écran d'un iPhone

Utilisez ce tutoriel pour appliquer...

Rédigé par: Jeff Suovanen



## INTRODUCTION

Utilisez ce tutoriel pour appliquer correctement l'adhésif de remplacement sous votre écran iPhone après une réparation. Remplacer l'adhésif peut aider à maintenir la résistance à l'eau de votre iPhone. Les bandes adhésives prédécoupées sont très fragiles et s'abîment facilement si elles ne sont pas appliquées correctement, vous aurez donc peut-être besoin d'une pièce de rechange si vous suivez ce tutoriel pour la première fois.

Assurez-vous d'acheter de l'adhésif qui correspond à la couleur de votre écran pour conserver l'aspect original du téléphone.

Cette procédure s'applique aux modèles d'iPhone **6s et plus récents** (les modèles antérieurs n'utilisent pas d'adhésif).

Avant de commencer, vous devez avoir retiré votre écran iPhone et l'avoir mis de côté. Si ce n'est pas le cas, reportez-vous au tutoriel de réparation iPhone et suivez-le jusqu'à ce que vous soyez prêt à réinstaller l'écran.


### OUTILS:

- [Tweezers](#) (1)
- [Spudger](#) (1)

### PIÈCES:


- [iPhone 7 Display Assembly Adhesive](#) (1)
- [iPhone 7 Plus Display Assembly Adhesive](#) (1)
- [iPhone 6s Display Assembly Adhesive](#) (1)
- [iPhone 6s Plus Display Assembly Adhesive](#) (1)
- [iPhone 8/SE 2020 Display Assembly Adhesive](#) (1)
- [iPhone 8 Plus Display Assembly Adhesive](#) (1)
- [iPhone X Display Assembly Adhesive](#) (1)
- [iPhone XS Display Assembly Adhesive](#) (1)
- [iPhone XS Max Display Assembly Adhesive](#) (1)
- [iPhone XR Display Assembly Adhesive](#) (1)

## Étape 1 — Bandes adhésives écran iPhone

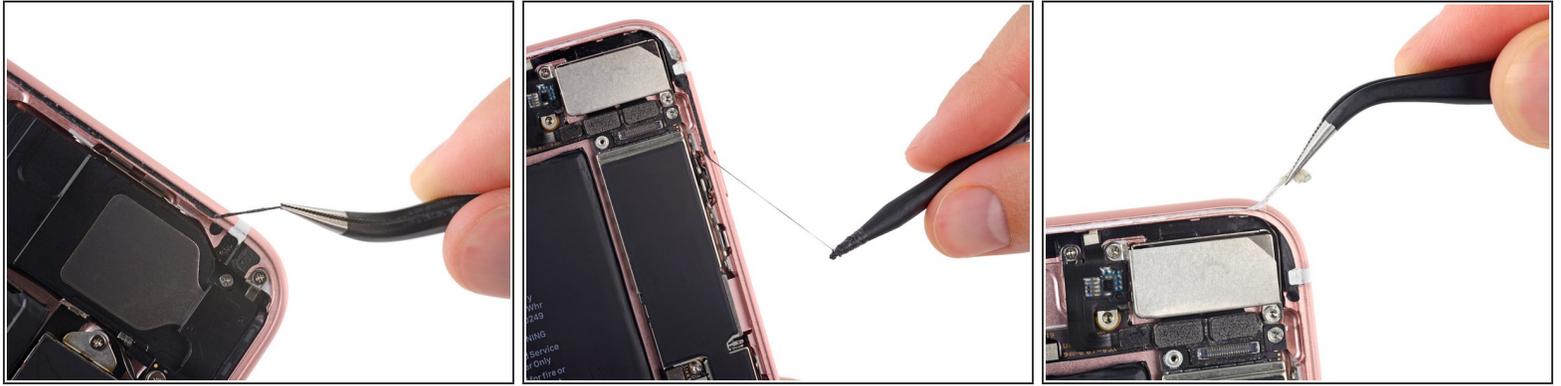


- Commencez par enlever tous les résidus de l'adhésif qui fixait l'écran le long du périmètre du boîtier de votre iPhone.
- ⓘ Vous pouvez retirer l'adhésif avec une pincette ou l'enrouler avec la pointe d'une spatule (spudger) d'un mouvement alternant roulement et traction.

## Étape 2

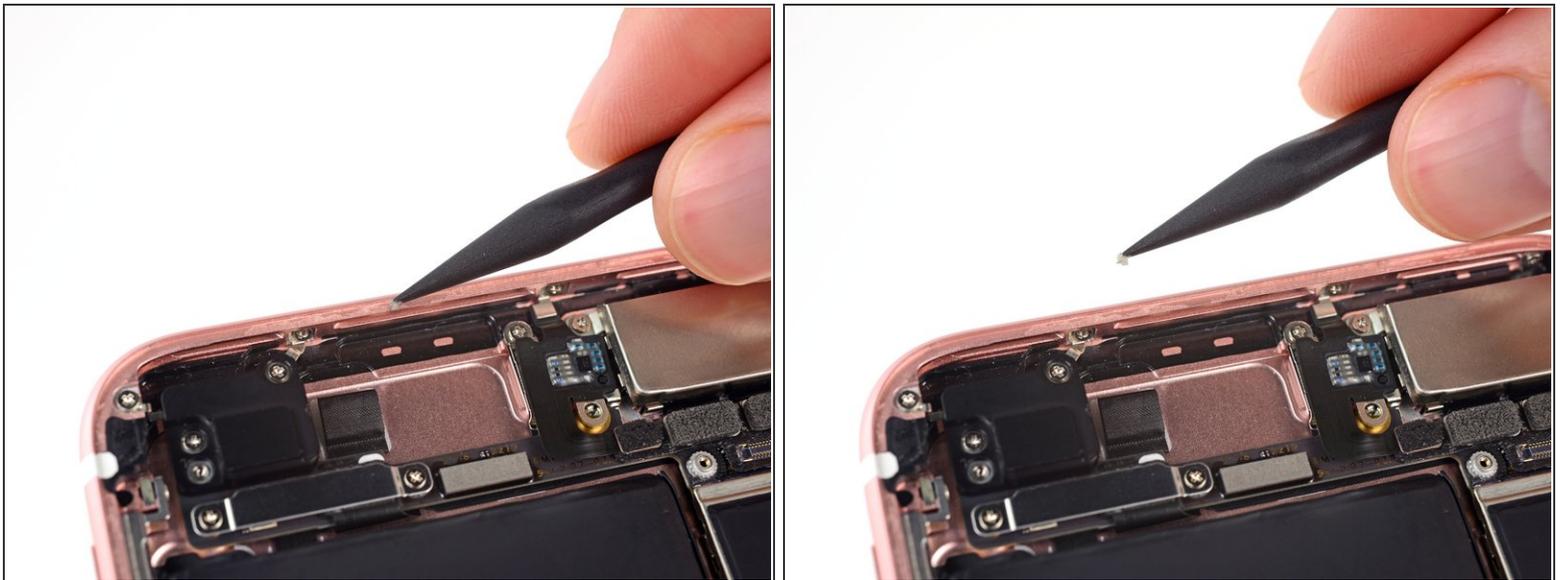


- Utilisez la pointe de votre spudger pour enlever les plus petits résidus d'adhésif.

### Étape 3

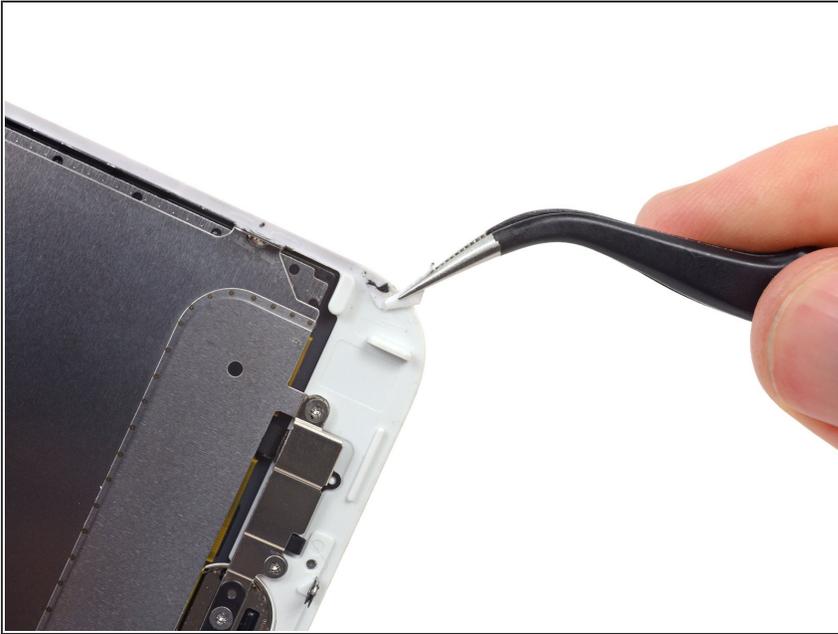


- Si vous réinstallez votre écran existant au lieu de le remplacer par un nouveau, assurez-vous d'enlever toute trace d'adhésif restant à l'arrière de votre écran.

## Étape 4

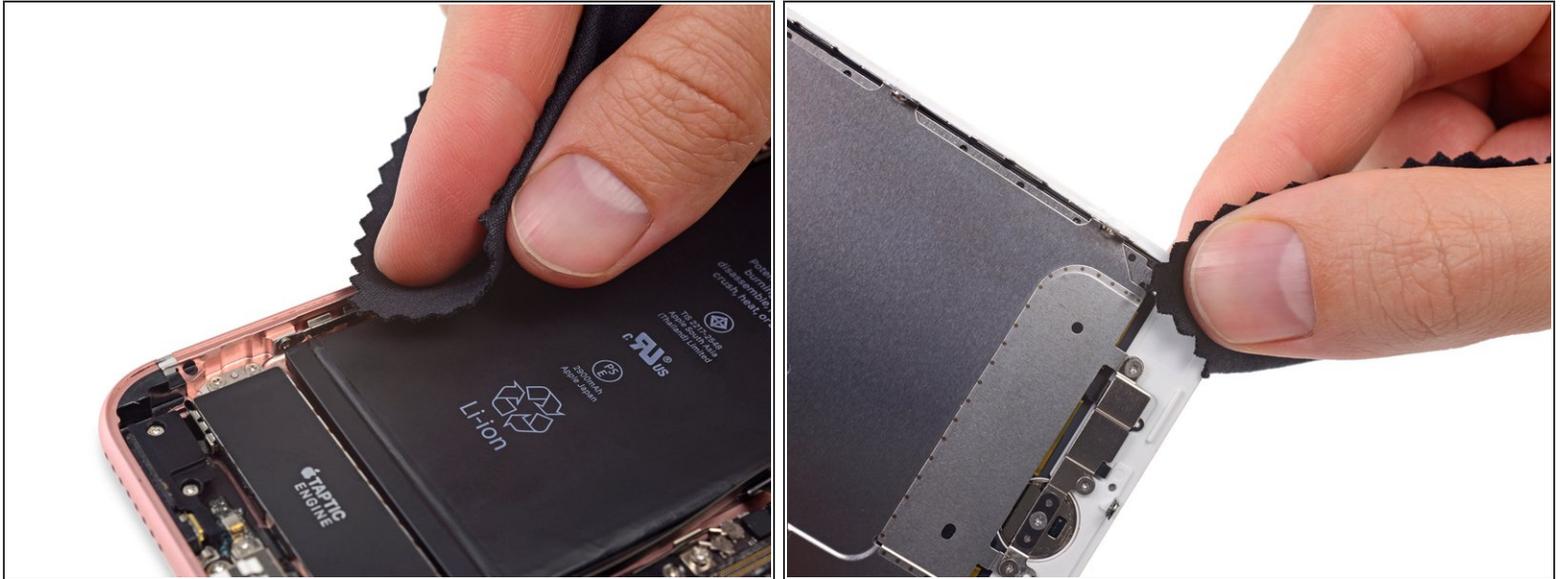

- Avec un chiffon sans peluches (ou un filtre à café) et un peu d'alcool isopropylique, nettoyez les zones de la coque arrière et de l'écran de l'iPhone, où vous avez retiré l'ancien adhésif.
  - Pour de meilleurs résultats, faites glisser votre chiffon dans un seul sens, sans faire d'aller-retour.
- i** Cela aidera à éliminer tout résidu d'adhésif et à préparer la surface pour le nouvel adhésif.

## Étape 5

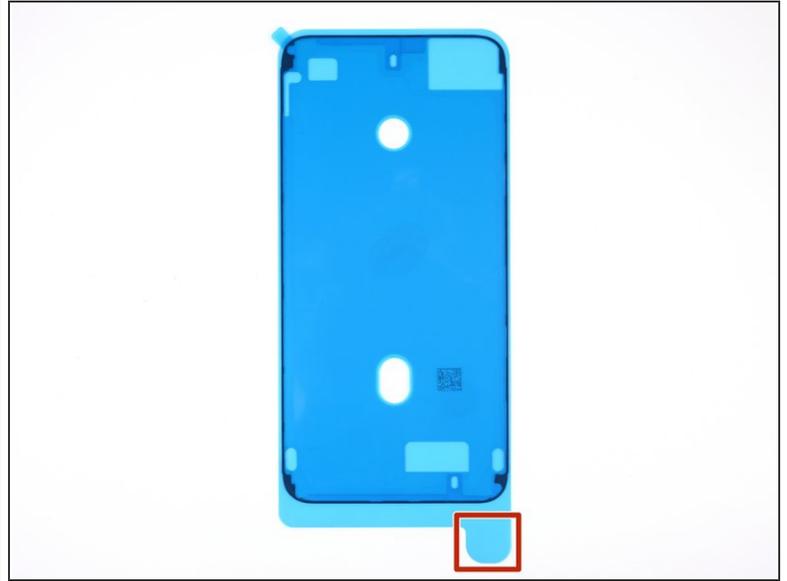

- Commencez à détacher le revêtement de votre adhésif de remplacement, en commençant par le bord inférieur.
- Vous trouverez normalement une grande languette sur le bord inférieur.

## Étape 6




- ⓘ Avant d'appliquer l'adhésif, assurez-vous que le connecteur de la batterie de votre iPhone est bien plat pour qu'il n'appuie pas sur le revêtement bleu. Vous pouvez rebrancher la batterie temporairement si nécessaire, mais assurez-vous de la déconnecter de nouveau avant d'installer l'écran.
- Alignez soigneusement le bord inférieur à découvert de la bande adhésive avec le bord inférieur du boîtier de votre iPhone.
- ⚠ Une fois que l'adhésif est en place, vous ne pouvez pas le repositionner, vous devrez l'enlever et recommencer avec un nouveau set.
- Lorsqu'elle est correctement alignée, appuyez délicatement sur la bande adhésive inférieure à découvert pour bien la fixer à sa place.

## Étape 7




- Continuez à détacher le revêtement de l'adhésif, en appuyant doucement sur l'adhésif depuis le bas de votre iPhone vers le haut.
- ⓘ Si vous alignez correctement le bord inférieur de l'adhésif, les bords latéraux et supérieur se trouveront parfaitement en place. Si l'adhésif est mal aligné, retirez-le et recommencez avec un nouveau morceau d'adhésif.
- ★ Si vous ne disposez pas d'un autre set de bandes adhésives, vous pouvez remonter temporairement votre iPhone et l'utiliser normalement sans adhésif. Gardez juste à l'esprit que la résistance à l'eau de votre iPhone sera compromise jusqu'à ce que vous ayez remis de l'adhésif.

## Étape 8

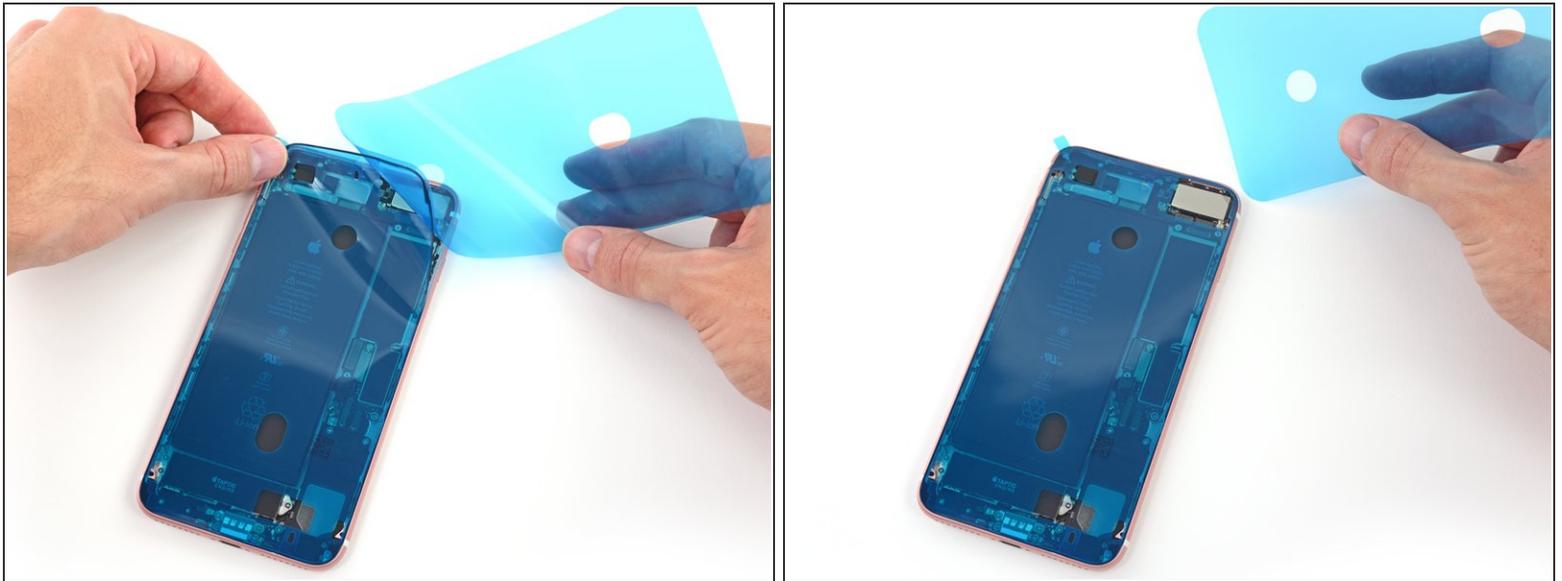

- Terminez d'enlever le revêtement de l'adhésif et jetez-le.


## Étape 9

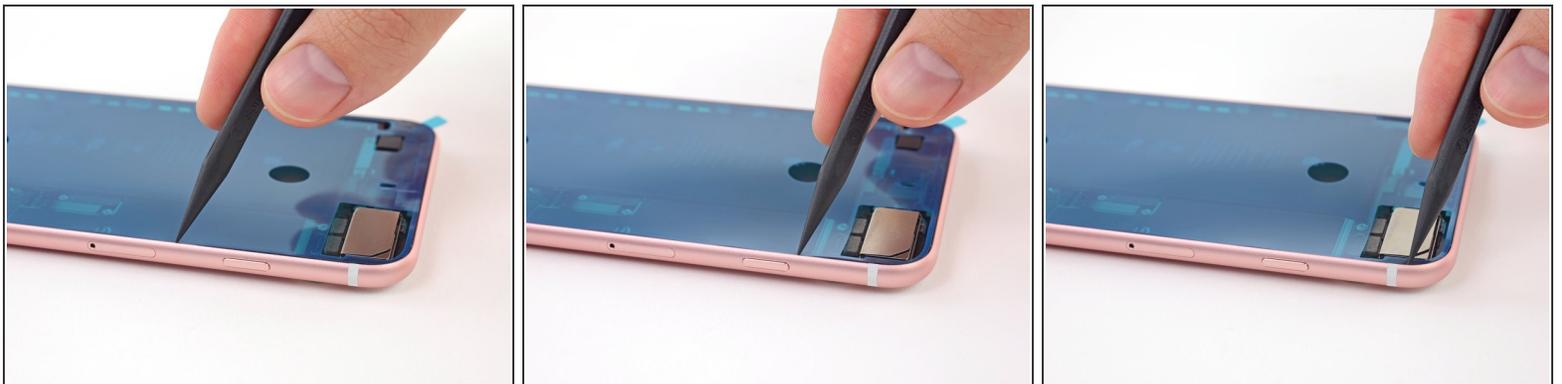

- Utilisez la pointe d'un spudger pour appuyer sur l'adhésif tout le long du périmètre de votre iPhone.

**⚠ Veillez à ne pas appuyer sur la caméra ou sur d'autres composants internes.**

## Étape 10

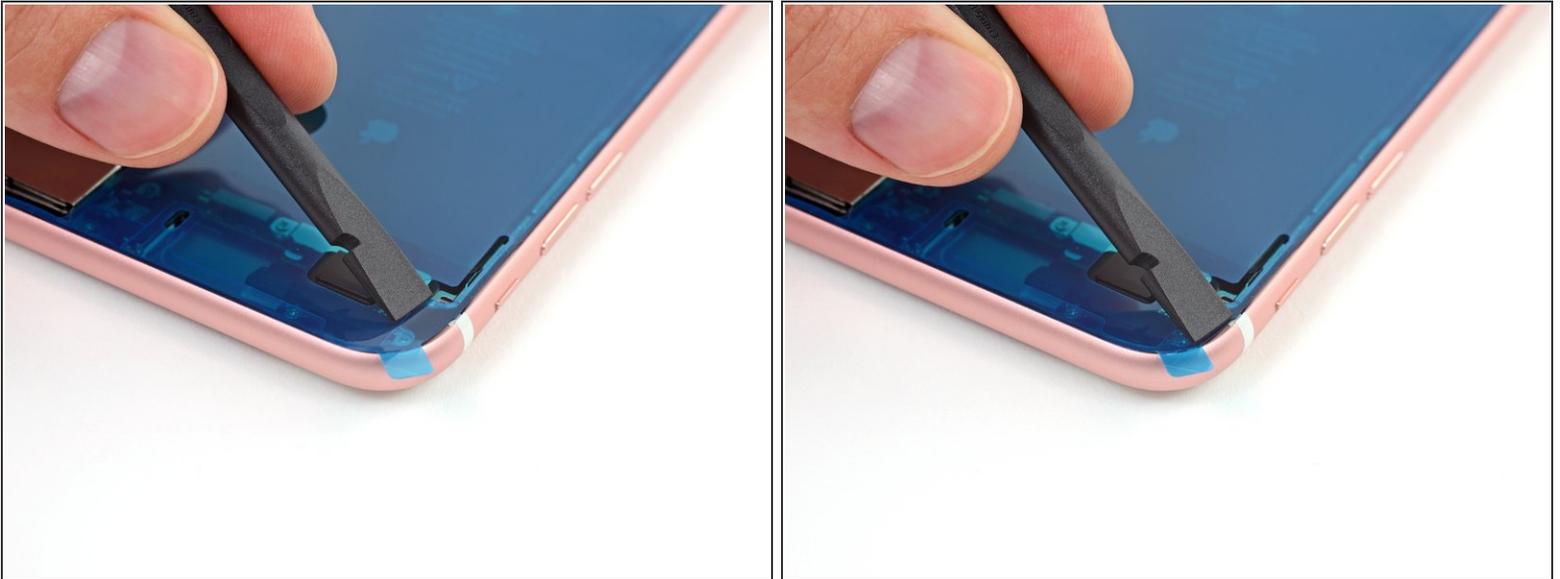

- Appuyez avec l'extrémité plate de votre spudger sur l'adhésif dans les quatre coins de votre iPhone pour bien le faire tenir en place.

## Étape 11




- Saisissez la petite languette de traction (située dans l'un des coins) pour décoller la grande protection avant de l'adhésif.
- ⓘ Sur certains modèles, ce revêtement peut comporter jusqu'à quatre morceaux plus petits plutôt qu'un grand morceau unique.

## Étape 12




- Séparez complètement et jetez le(s) revêtement(s) adhésif(s) avant.
- ⓘ À ce stade, des bandes très minces de film antiadhésif peuvent encore recouvrir tout l'adhésif, ce qui l'empêche d'adhérer accidentellement à quoi que ce soit pendant que vous remontez votre iPhone. Ne les retirez donc pas pour le moment.

## Étape 13

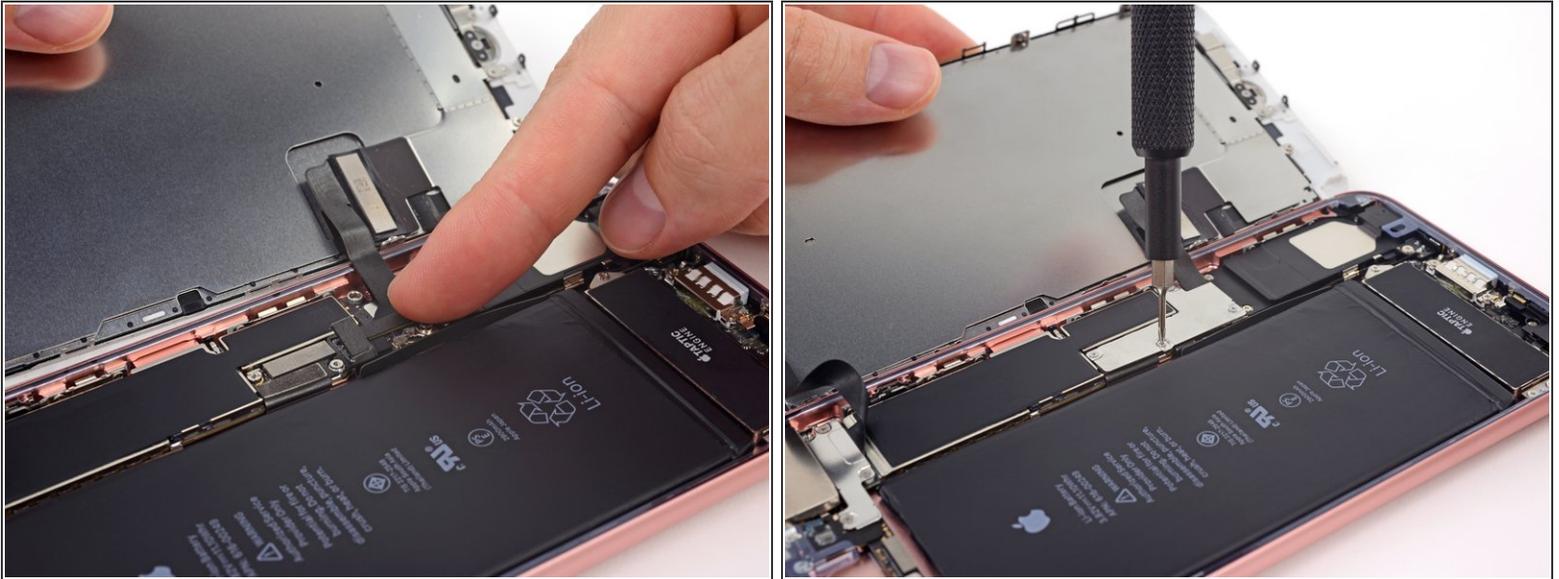


- Reportez-vous au tutorial de remplacement d'écran de votre iPhone pour :
  - Reconnecter toutes les nappes d'écran
  - Rebrancher la batterie
  - Réinstaller les supports des caches des connecteurs de nappe et revisser les vis.
- C'est le bon moment pour allumer votre iPhone et tester toutes ses fonctions avant de sceller votre écran en place. Veillez à éteindre votre iPhone complètement avant de continuer.

## Étape 14

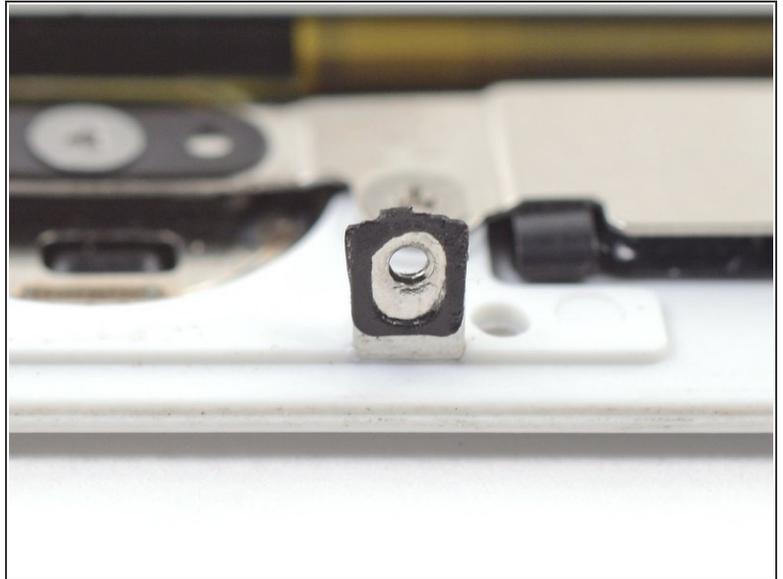

- **Seulement pour les iPhone 7 / 7 Plus** : avant d'installer votre écran, vérifiez l'état des joints noirs sur les deux petits supports à vis sur le bord inférieur de votre écran, près du bouton home.
- Si les joints sont mal alignés, utilisez une pincette pour les recentrer.
- ⓘ Les modèles iPhone 6s et 6s Plus n'ont pas ces joints.

## Étape 15

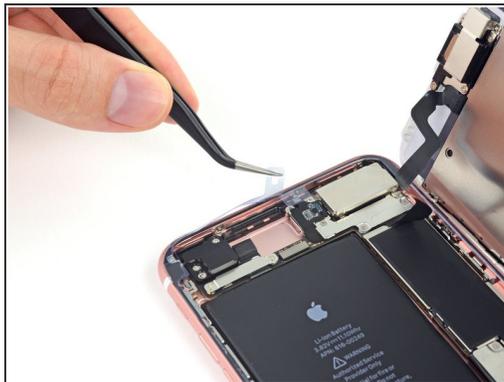

- Tout en tenant l'écran, utilisez une pincette pour commencer à décoller les films antiadhésifs protégeant l'adhésif.


## Étape 16



- Continuez à retirer le film antiadhésif du pourtour de l'iPhone.

**⚠** Veillez à ne pas toucher l'adhésif maintenant à découvert.

## Étape 17

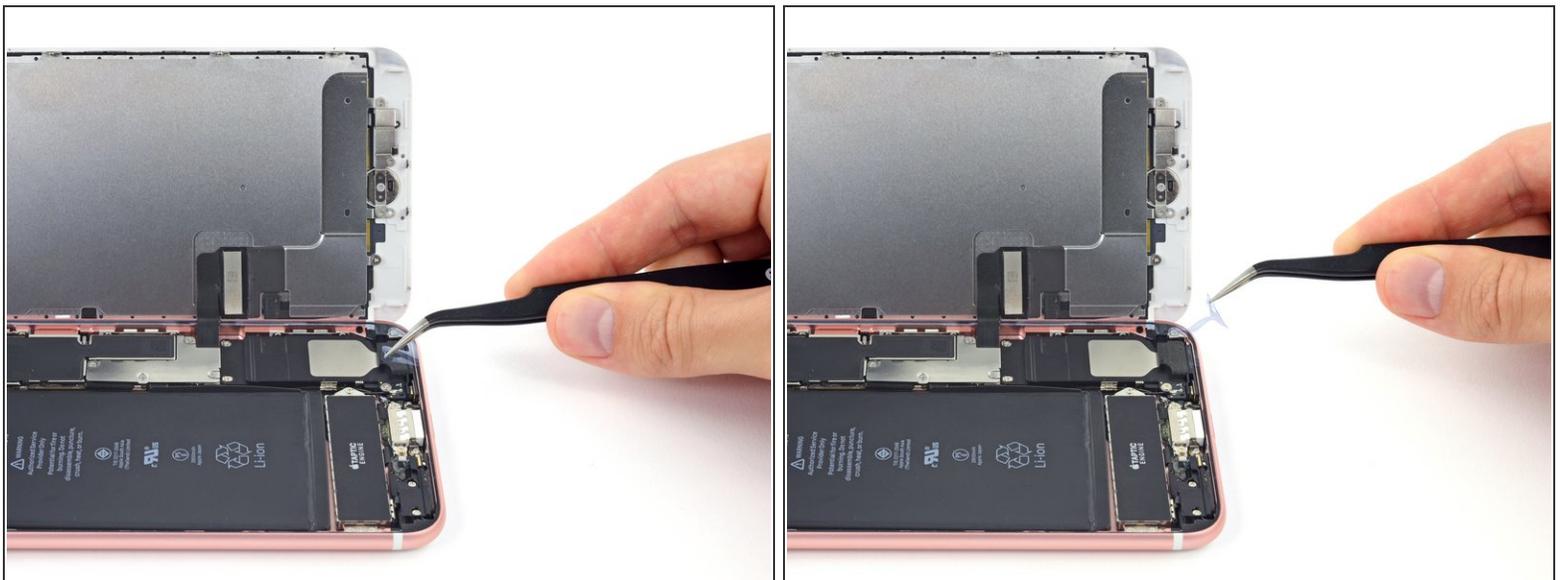


- i** Le film antiadhésif peut comporter deux morceaux ou plus. Au moment d'enlever le dernier morceau, vous devrez peut-être faire une pause et repositionner l'écran.

## Étape 18




- Retenez l'écran lorsque vous retirez le dernier morceau de film antiadhésif.

## Étape 19

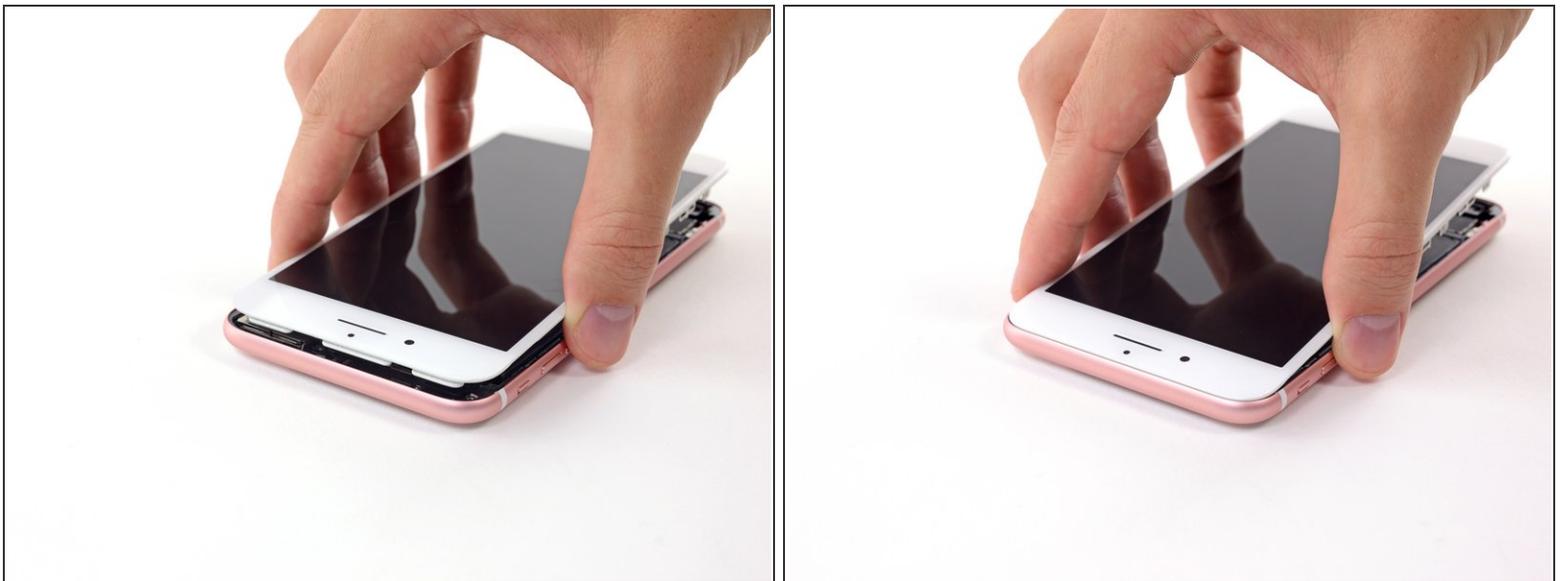

- Alignez soigneusement le bord supérieur de l'écran avec le bord supérieur du corps du téléphone.
- Posez l'écran de manière à ce que les languettes le long du bord supérieur s'ajustent juste en dessous du bord supérieur du boîtier de l'iPhone.

## Étape 20

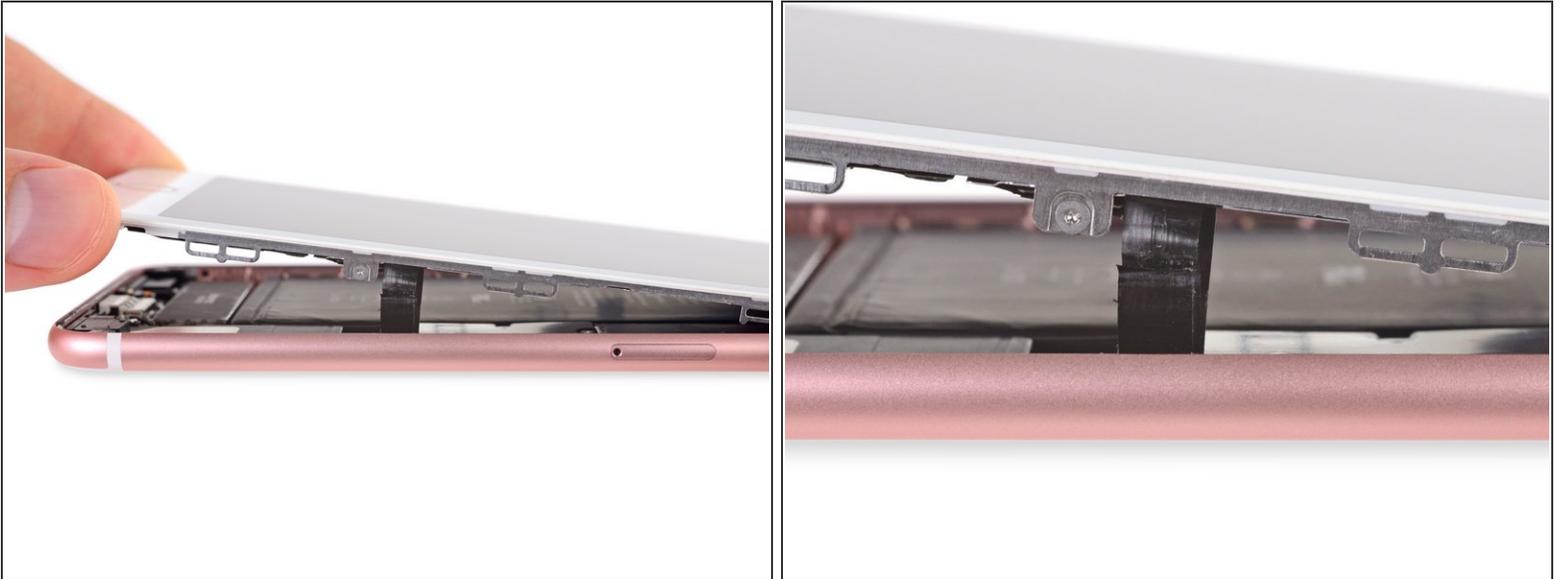

- Avant de fermer l'écran, vérifiez que tous les câbles sont à leur place.

**⚠** Si des câbles restent pincés entre le bord de l'écran et le reste de l'iPhone, ils peuvent être endommagés de façon irréparable.

## Étape 21




- Lorsque vous mettez l'écran en place, appuyez doucement sur le bord inférieur de l'écran afin que le bord supérieur reste au ras du bord supérieur de l'iPhone.
- ⓘ Cela empêche également les [deux petits joints près du bouton home](#) d'endommager le bord inférieur de l'iPhone.
- Appuyez sur les côtés de l'écran près du haut de l'iPhone et progressez vers le bas pour que l'écran s'emboîte.

## Étape 22




- i** Pour que l'adhésif colle correctement, vous devrez appliquer une pression uniforme autour du périmètre de votre iPhone. Le rebord de la caméra complique les choses, mais vous pouvez compenser en posant votre iPhone à l'envers et en plaçant des pièces de monnaie le long du périmètre.
- i** Une méthode alternative consiste à utiliser des [étaux de serrage pour écran](#) autour de l'appareil pour coller l'adhésif.
- Vous pouvez utiliser des pièces de n'importe quelle monnaie, pourvu qu'elles soient [aussi épaisses ou légèrement plus épaisses que le rebord de la caméra](#).
- !** Si votre iPhone a une finition brillante, comme le Jet Black, ajoutez une bande de ruban adhésif autour du périmètre pour protéger la finition avant de placer des pièces de monnaie.
- Placez une pièce de monnaie à chaque coin de votre iPhone et placez deux pièces de chaque côté de la bosse de la caméra.
- Placez des pièces supplémentaires sur tout le périmètre de votre iPhone.
- Avec sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud, chauffez tous les bords de l'iPhone jusqu'à ce qu'ils soient légèrement trop chauds au toucher. La chaleur aidera l'adhésif à former une liaison stable. Ne surchauffez pas l'iPhone, vous risqueriez d'enflammer la batterie ou d'endommager d'autres composants sensibles à la chaleur, tel l'écran.

## Étape 23

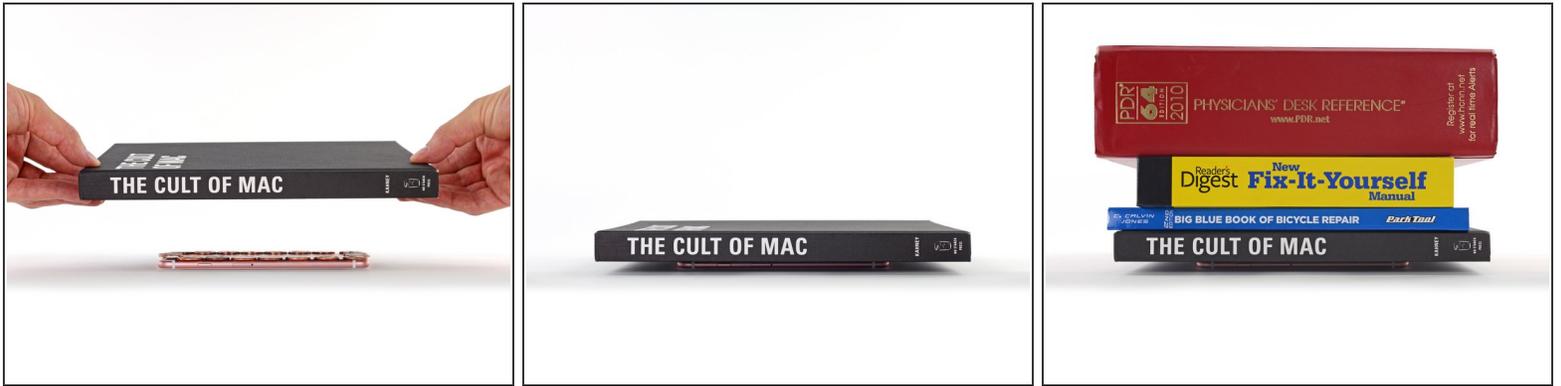

- Pendant que l'iPhone est encore chaud, prenez au moins quatre ou cinq de vos livres les plus lourds et placez-les directement sur votre iPhone.
  - ⚠ Les pièces de monnaie peuvent laisser une légère marque sur la couverture du livre du bas, alors n'utilisez rien de précieux.
- Laissez les livres en place pendant environ trente minutes.

## Étape 24

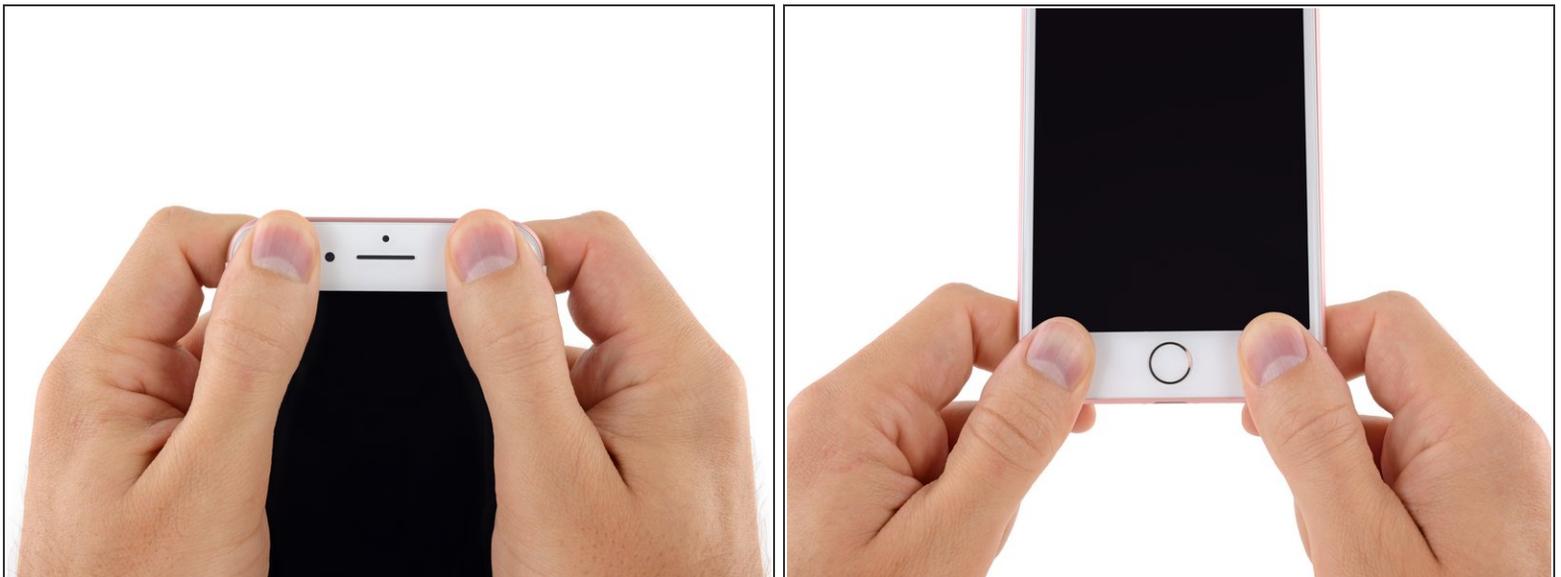

- Retirez les livres et utilisez vos doigts pour appuyer fermement sur les quatre coins de l'écran.
  - Appuyez pendant environ 3 secondes, puis relâchez.
- ☑ N'oubliez pas de revisser les deux vis Pentalobe de votre iPhone.

