



Reemplazo de pantalla del Huawei P8

Esta guía describe cómo remover y reemplazar de la pantalla del Huawei.

Escrito por: Dominik Schnabelrauch



INTRODUCCIÓN

Usa esta guía para remover y reemplazar la pantalla de un Huawei P8.



HERRAMIENTAS:



- [T2 Torx Screwdriver](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)



PARTES:

- [Huawei P8 LCD and Digitizer](#) (1)
- [Huawei P8 Display Adhesive](#) (1)

Paso 1 — Pantalla

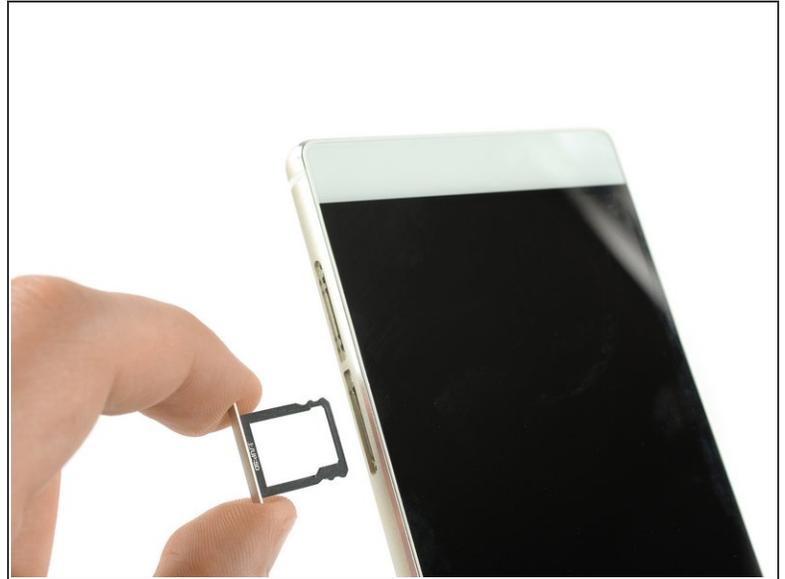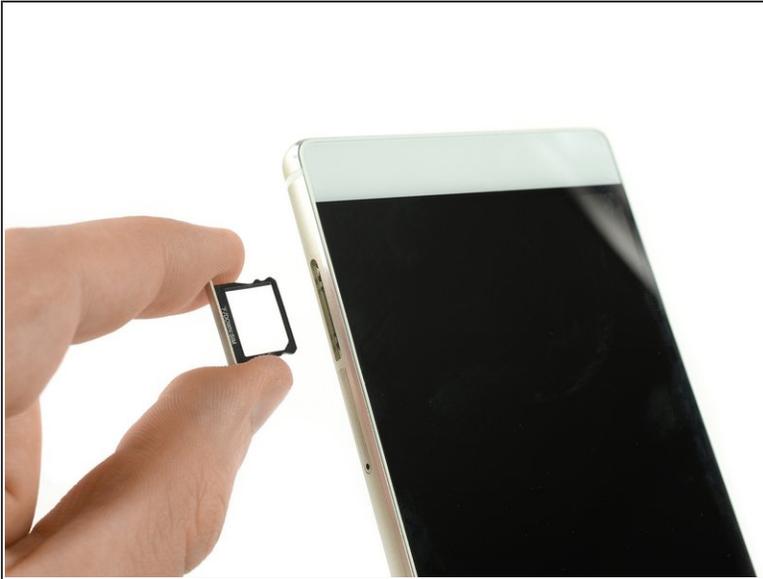

- Primero apaga tu teléfono
- Remueve las bandejas para la tarjeta SD y la tarjeta SIM.

Paso 2



- Remueve los dos tornillos Torx T2 ubicados en la parte inferior al lado del puerto Micro USB del dispositivo.
- ⓘ Si la pantalla está rota, tienes que colocar cinta para proteger tus ojos de los trozos de vidrio y para sujetar el teléfono firmemente para poder abrirlo.

Paso 3



- Usa un iSclack o una ventosa con mango para separar la unidad de pantalla del panel trasero.

Paso 4



- Retire los dos Phillips # 00 que sujetan las dos abrazaderas metálicas que cubren la cámara frontal, la pantalla y los conectores de la batería flexible.

Paso 5



- Usa una pinza para remover el soporte que cubre la pantalla y el conector flexible de la batería.
- Desenchufa el conector flexible de la batería con un spudger.
- Remueve el soporte que cubre el conector flexible de la cámara frontal.

Paso 6



- Desenchufa la toma de auricular y los conectores flexibles de cámara frontal.
- Remueve la cámara frontal.

Paso 7




- Remueve los cinco tornillos Phillips #00 que sujetan la placa madre de tu Huawei P8.
- Desenchufa el conector flexible del motor de vibración
- Desconecta el cable de antena.

Paso 8




- Desenchufa el conector flex de la pantalla de la placa madre con un spudger.
- Desconecta y remueve el cable de la antena con una pinza.

Paso 9

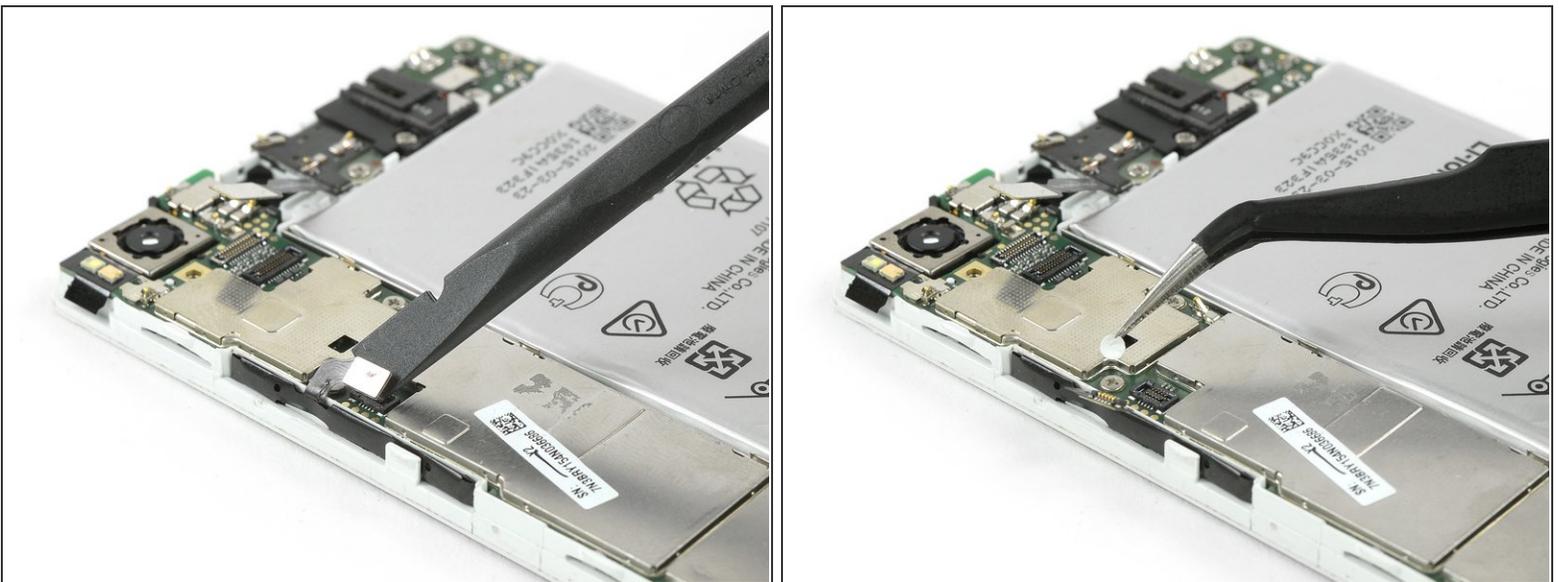

- Usa un spudger para desconectar el cable flexible de los botones de encendido y volumen.
- Remueve el indicador de contacto de líquido que está ubicado encima del tornillo que sujeta la placa madre.

Paso 10

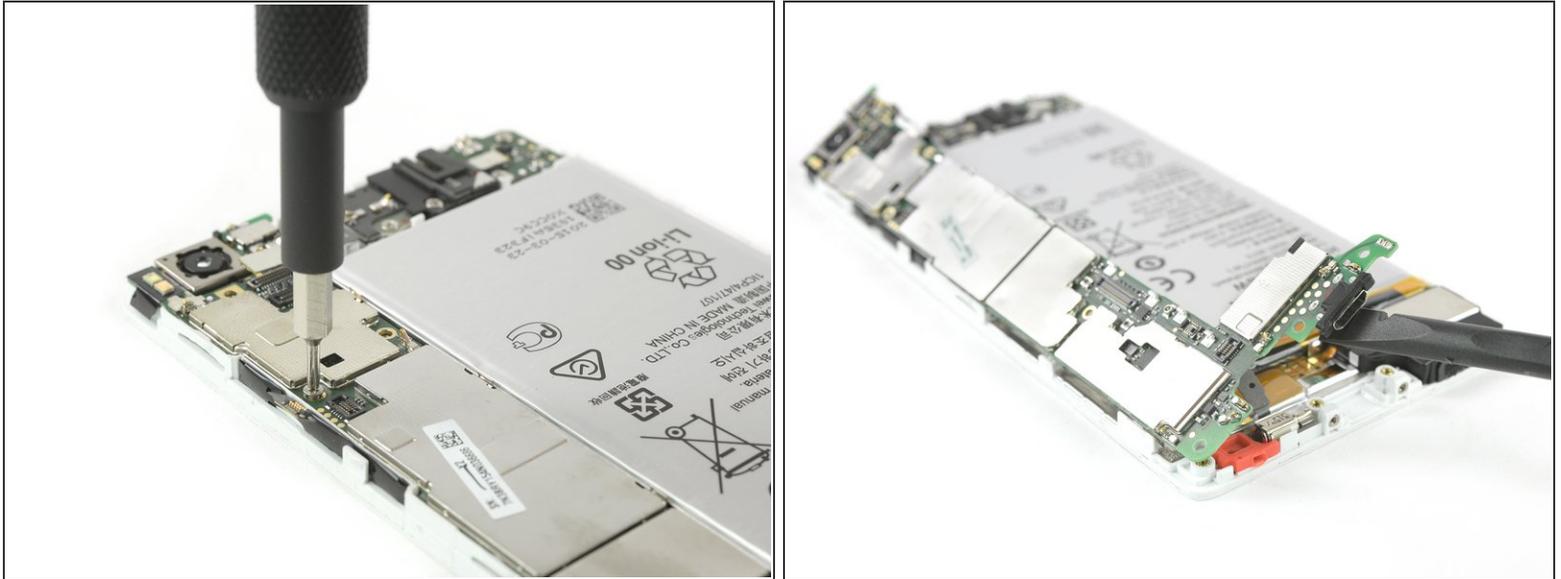

- Destornilla el tornillo Phillips #00
- Levanta la placa madre con un spudger y remuévelo.

Paso 11




- Remueve la cinta adhesiva que cubre el cable flexible de pantalla.
- Suelta el adhesivo alrededor del marco medio con un iOpener.
- ⓘ Presta atención en especial al adhesivo debajo de la parte superior e inferior de la pantalla.
- Cuando el pegamento se ablande puedes usar un spudger para llegar detrás de la pantalla a través del compartimiento de cámara y llegar entre el marco y la pantalla.

Paso 12



- Inserta una púa de apertura en el espacio donde separaste la pantalla de su marco medio.
- Inserta solo la punta de la púa de apertura y deslízalo a lo largo del lado derecho para separar la pantalla del marco.

Paso 13

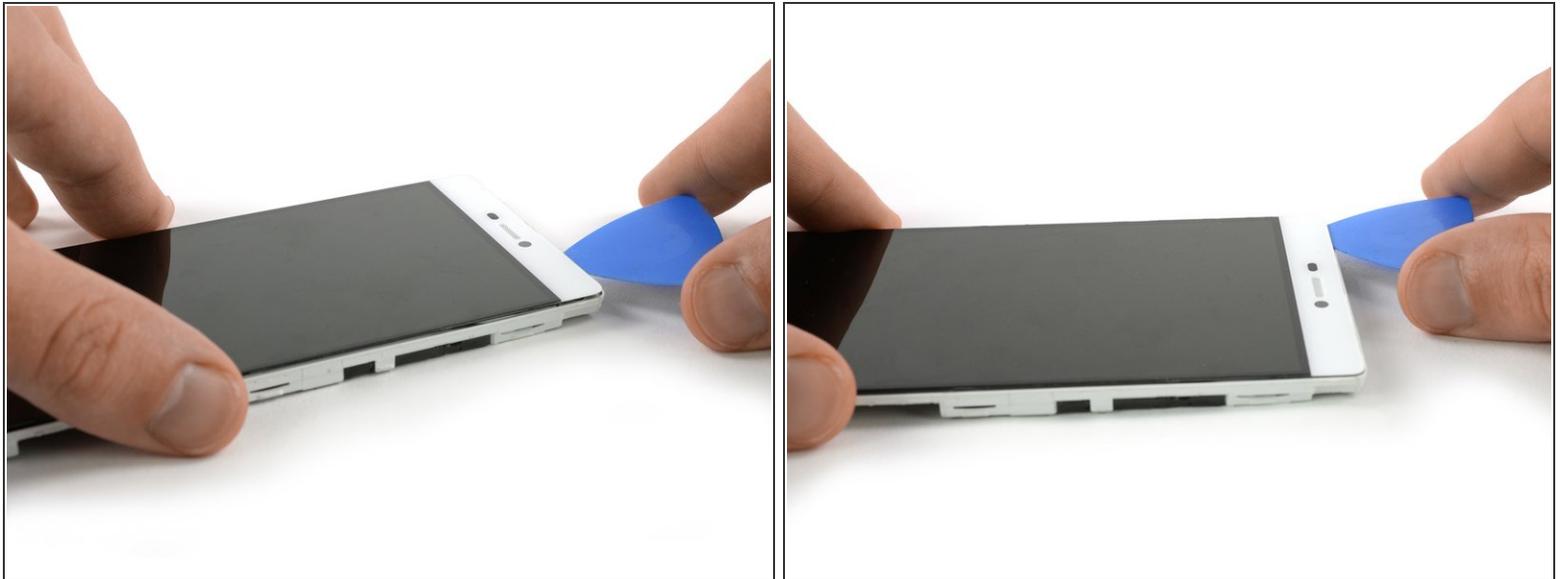


- Inserta otra púa de apertura en la parte superior del teléfono y ablanda el adhesivo debajo de la parte superior de la pantalla.

Paso 14




- Inserta solo la punta de la púa de apertura y deslízala a lo largo del lado izquierdo del teléfono para separar la pantalla del marco.

Paso 15

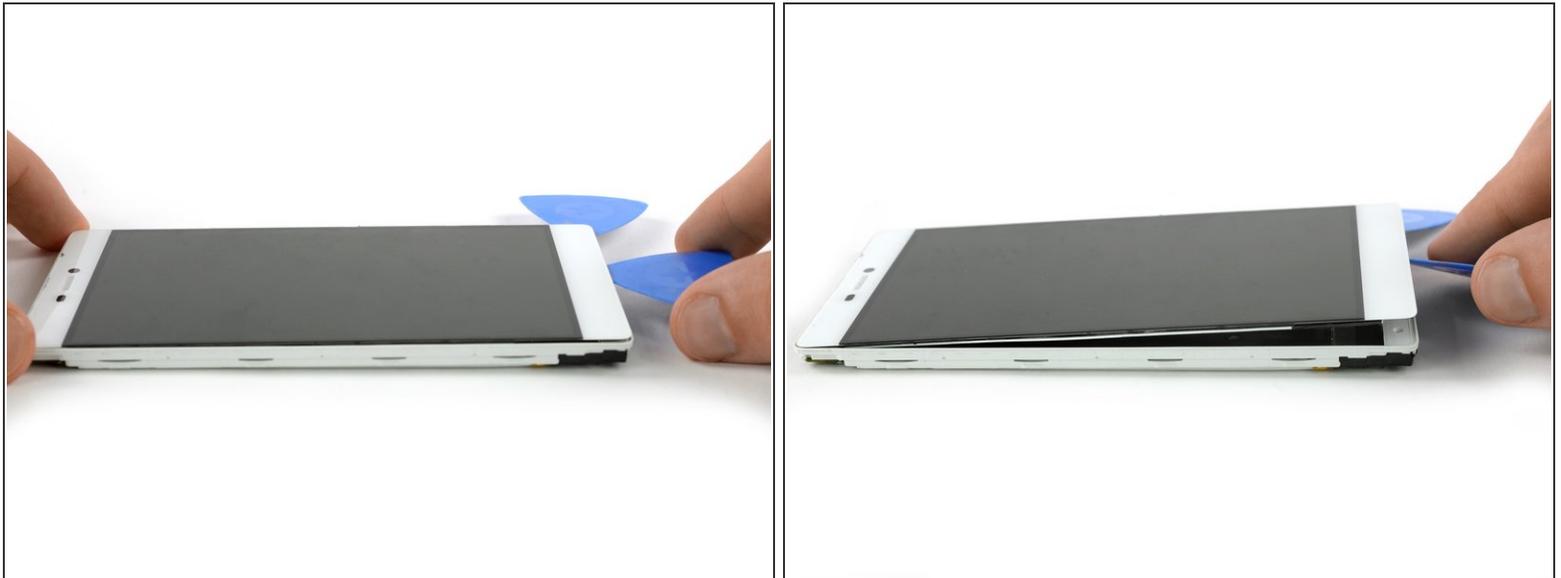

- Suelta el adhesivo debajo de la parte inferior de la unidad de pantalla con una púa de apertura.
- Voltea la púa de apertura un poco para separar la pantalla del marco medio.
- ⓘ Si ves que hay todavía algo de adhesivo que no se ha soltado, usa el iOpener para soltarlo y desliza la púa una vez más a lo largo del marco medio.

Paso 16

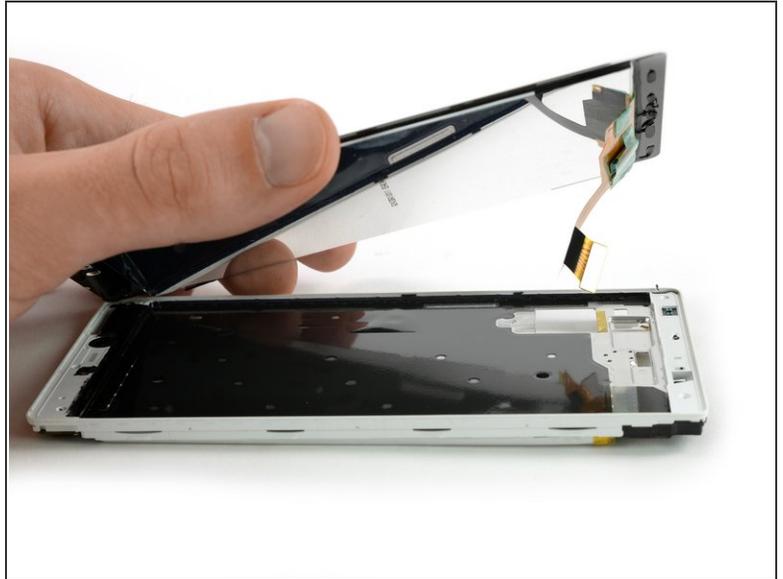

- Levanta la pantalla y remuévela.
- ⓘ El cable flexible de pantalla puede fácilmente pasar por el recoveco en el marco medio mientras remueves la pantalla.

Para volver ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Vuelve a aplicar adhesivo donde sea necesario.