



# Reemplazo de batería del Huawei P8 Lite

Esta guía muestra cómo reemplazar la batería en tu Huawei P8 Lite sin remover tu placa madre.

Escrito por: Dominik Schnabelrauch



## INTRODUCCIÓN

Si tu Huawei P8 Lite no mantiene la carga puedes utilizar esta guía para reemplazar la batería gastada sin remover la placa madre.

**Antes de desmontar tu teléfono, descarga la batería por debajo de 25%. La batería puede prenderse fuego y/o explotar si se perfora accidentalmente, pero las chances de que esto pase son mucho menores cuando la batería está descargada.**



### HERRAMIENTAS:

- [Tweezers](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



### PARTES:

- [Huawei P8 Lite Replacemet Battery](#) (1)

## Paso 1 — Tapa trasera



- Usa una herramienta de apertura y comienza hacer palanca en tu tapa trasera de tu Huawei P8 Lite en la parte inferior del teléfono.

## Paso 2




- Hay clips alrededor del medio marco sujetando la tapa trasera. Abre todos los clips con la herramienta de apertura.
- Cuando todos los clips estén abiertos, remueve la tapa trasera del resto del teléfono.
- ⓘ Si la tapa trasera no sale es porque hay probablemente algunos clips adicionales que deben ser desconectados.

### Paso 3 — Altavoz



- Usa una pinza para remover el autoadhesivo de la garantía que se encuentra en un tornillo en la parte inferior derecha de tu teléfono.

### Paso 4

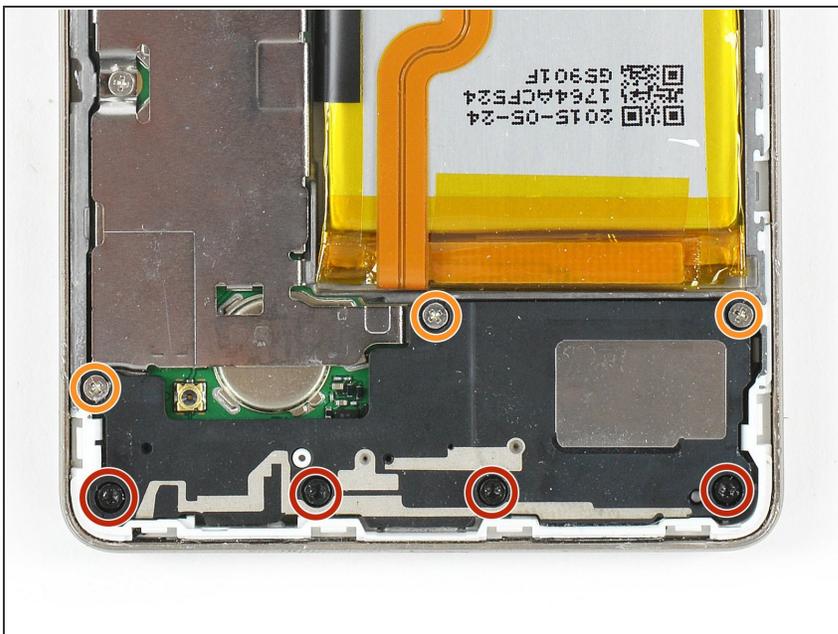


- Remueve los 4 tornillos negros Torx T5 que sujeta la parte inferior del altavoz.
- Remueve los tres tornillos plateados Phillips #00 que sujeta la parte superior del altavoz.

## Paso 5




- Remueve el altavoz con cuidado.

## Paso 6 — Batería

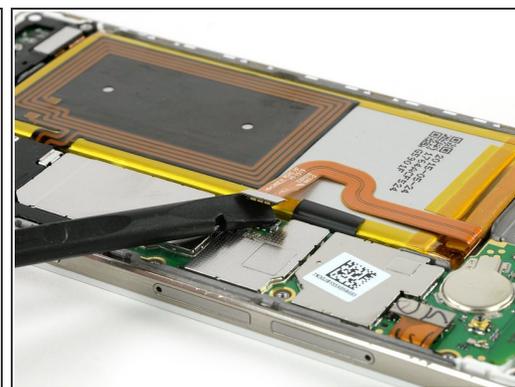


- Remueve los tres tornillos Phillips #00 que sujetan la placa de metal en su lugar.
- Remueve la placa de metal con una pinza.
- Desenchufa el conector flexible de batería con un spudger.

## Paso 7

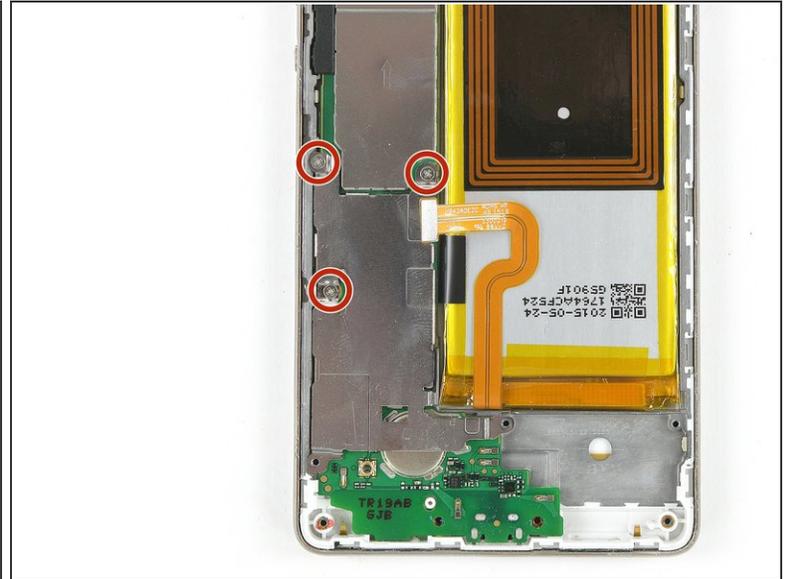


- i** Para proteger tu placa madre al remover la batería puedes volver a instalar la placa de escudo permitiendo un palanqueo más seguro.
- Atornilla los tres tornillos Phillips #00 de nuevo en su escudo de placa madre.

## Paso 8

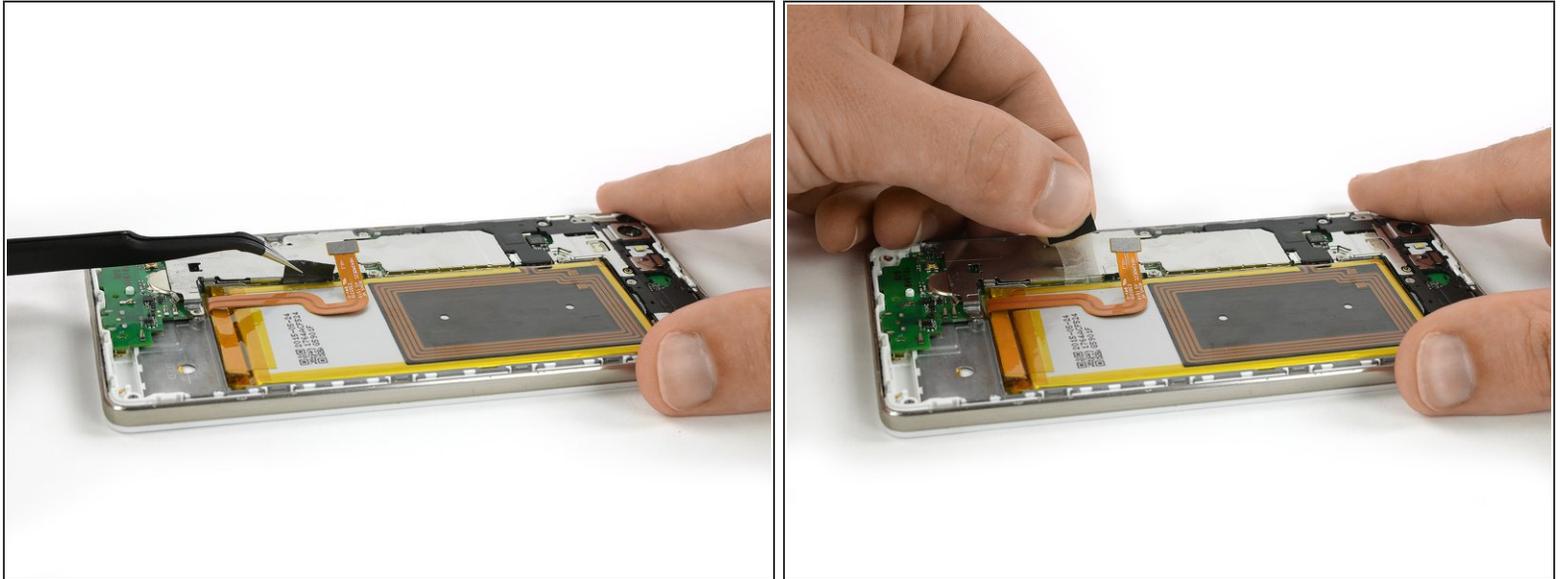


- Usa una pinza para soltar la tira de adhesivo y levantarla para conseguir una mejor sujeción.
  - Poco a poco saca la tira adhesiva jalándola. Jala en ángulo llano y con precaución ya que se puede romper en dos pedazos fácilmente.
- i** Si tu teléfono está equipado con una antena NFC, continúa con el paso siguiente para removerla. Salta el próximo paso si no tiene una antena NFC .

## Paso 9

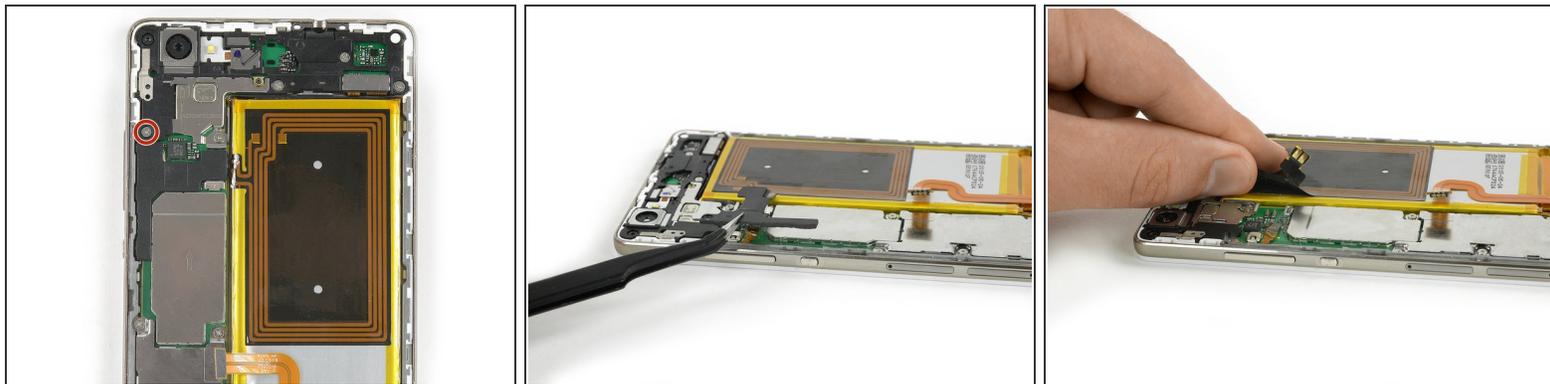


- Remueve el tornillo Phillips #00.
- Usa una pinza para remover la tapa de plástico.
- Con cuidado despegas la etiqueta NFC y remuévela.
- ☑ Cuando vuelvas a ensamblar tu dispositivo, asegúrate de instalar la antena NFC en la batería nueva y conectarla.

## Paso 10

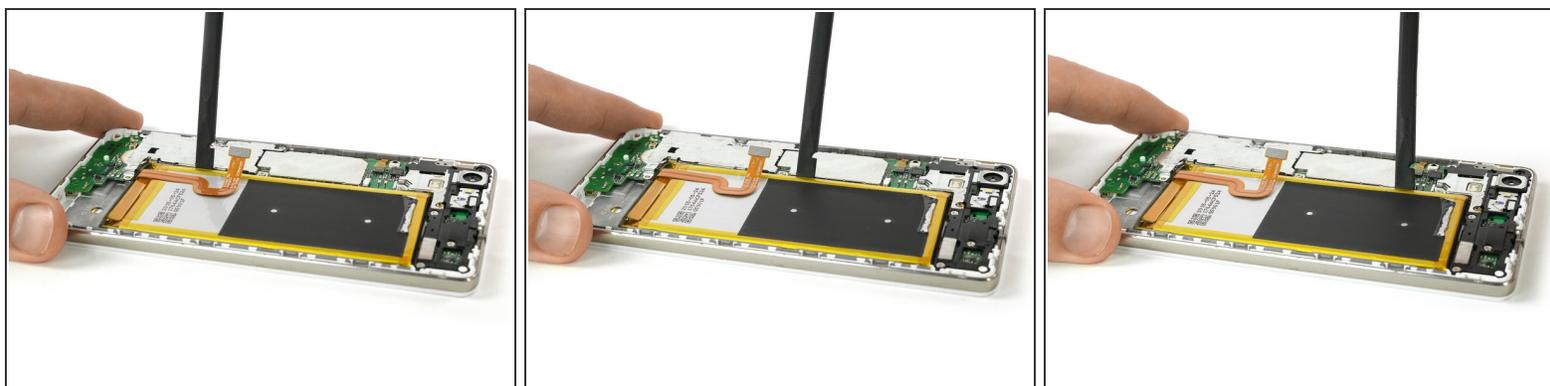


- ⓘ Hay tres tiras adhesivas debajo de la batería que tendrás sacar. Una debajo de la parte superior, otra debajo de la parte central y la última debajo de la parte inferior de la batería.
- ⚠ Ten mucho cuidado de no hacer palanca contra la placa madre ya que podrías dañar componentes montados en la superficie y perder funcionalidad.
- Usa un Spudger para sacar cuidadosamente tu batería.

## Paso 11

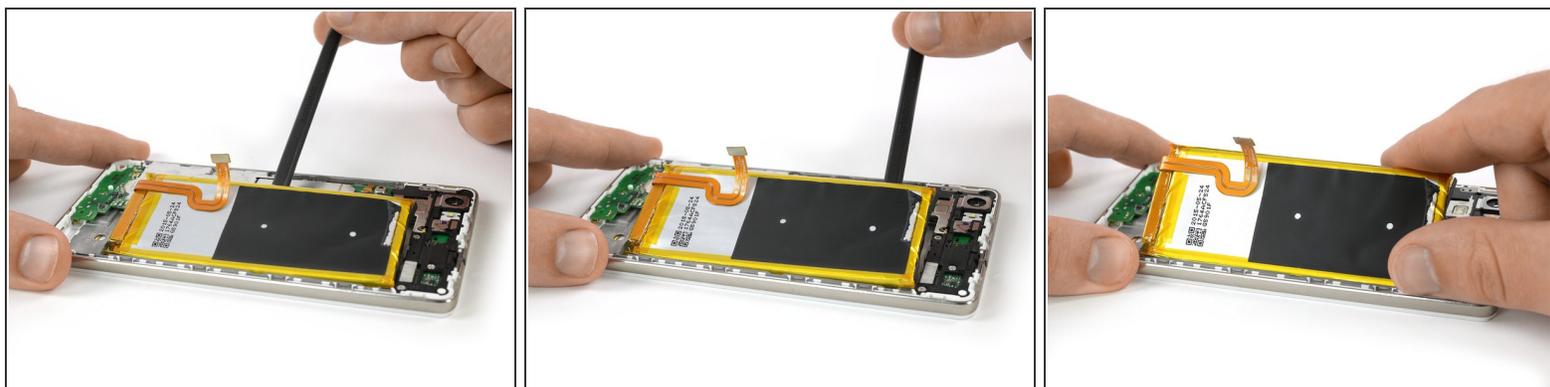

- Saca el adhesivo debajo de la batería con un Spudger.
- ⓘ La forma más fácil de hacerlo es moviendo el Spudger con movimiento pequeños como una palanca.

## Paso 12

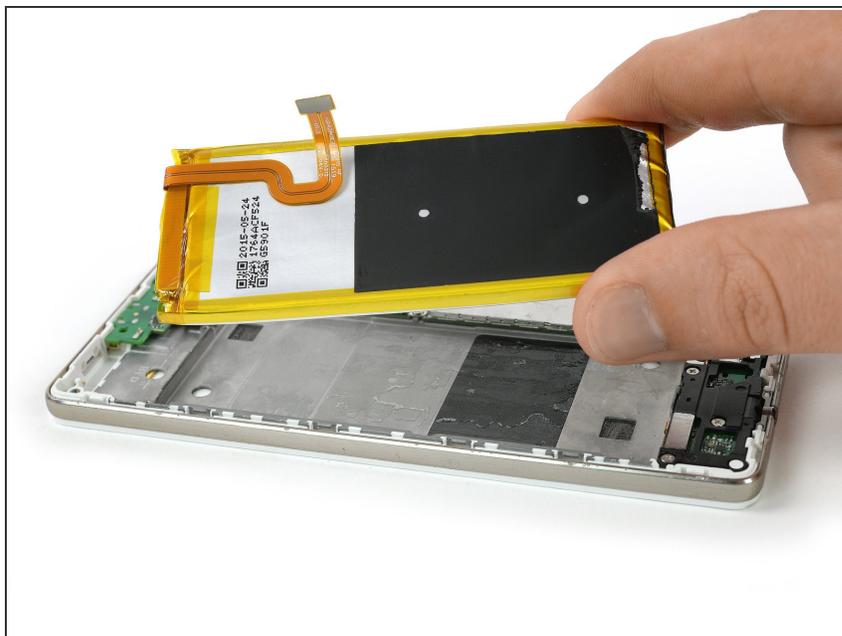

- Remueve la batería.
- ★ Si usaste el protector de metal de la placa madre para proteger la placa mientras haces palanca, deberás retirarla para conectar tu nueva batería.
- ★ Cuando vuelvas a montar el teléfono, reemplaza el adhesivo viejo con [cinta adhesiva de doble cara](#) o con [tiras adhesivas precortadas](#).

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso y aplica tiras nuevas de adhesivo donde sea necesario.