



# Reemplazo de altavoz del Huawei P8 Lite

Esta guía te muestra cómo reemplazar el altavoz de tu Huawei P8 Lite.

Escrito por: Dominik Schnabelrauch



# INTRODUCCIÓN

Usa esta guía para reemplazar el altavoz en tu Huawei P8 Lite.



## HERRAMIENTAS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)

## Paso 1 — Tapa trasera



- Usa una herramienta de apertura y comienza hacer palanca en tu tapa trasera de tu Huawei P8 Lite en la parte inferior del teléfono.

## Paso 2




- Hay clips alrededor del medio marco sujetando la tapa trasera. Abre todos los clips con la herramienta de apertura.
- Cuando todos los clips estén abiertos, remueve la tapa trasera del resto del teléfono.
- ⓘ Si la tapa trasera no sale es porque hay probablemente algunos clips adicionales que deben ser desconectados.

### Paso 3 — Altavoz



- Usa una pinza para remover el autoadhesivo de la garantía que se encuentra en un tornillo en la parte inferior derecha de tu teléfono.

### Paso 4

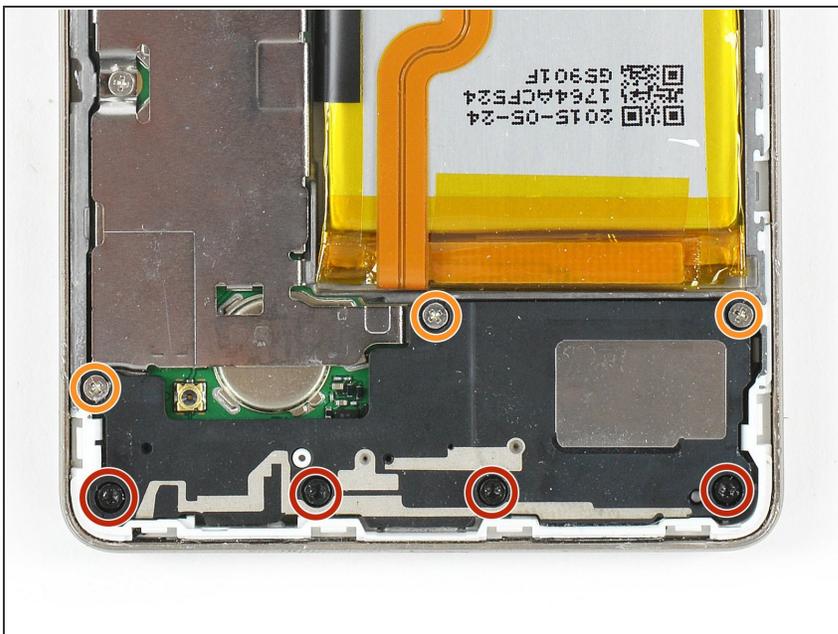

- Remueve los 4 tornillos negros Torx T5 que sujeta la parte inferior del altavoz.
- Remueve los tres tornillos plateados Phillips #00 que sujeta la parte superior del altavoz.

## Paso 5



- Remueve el altavoz con cuidado.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.