




Sustitución de la unidad Óptica de una PlayStation 2 Slimline

Como sustituir la unidad óptica de una PlayStation 2 Slimline.

Escrito por: tloesner

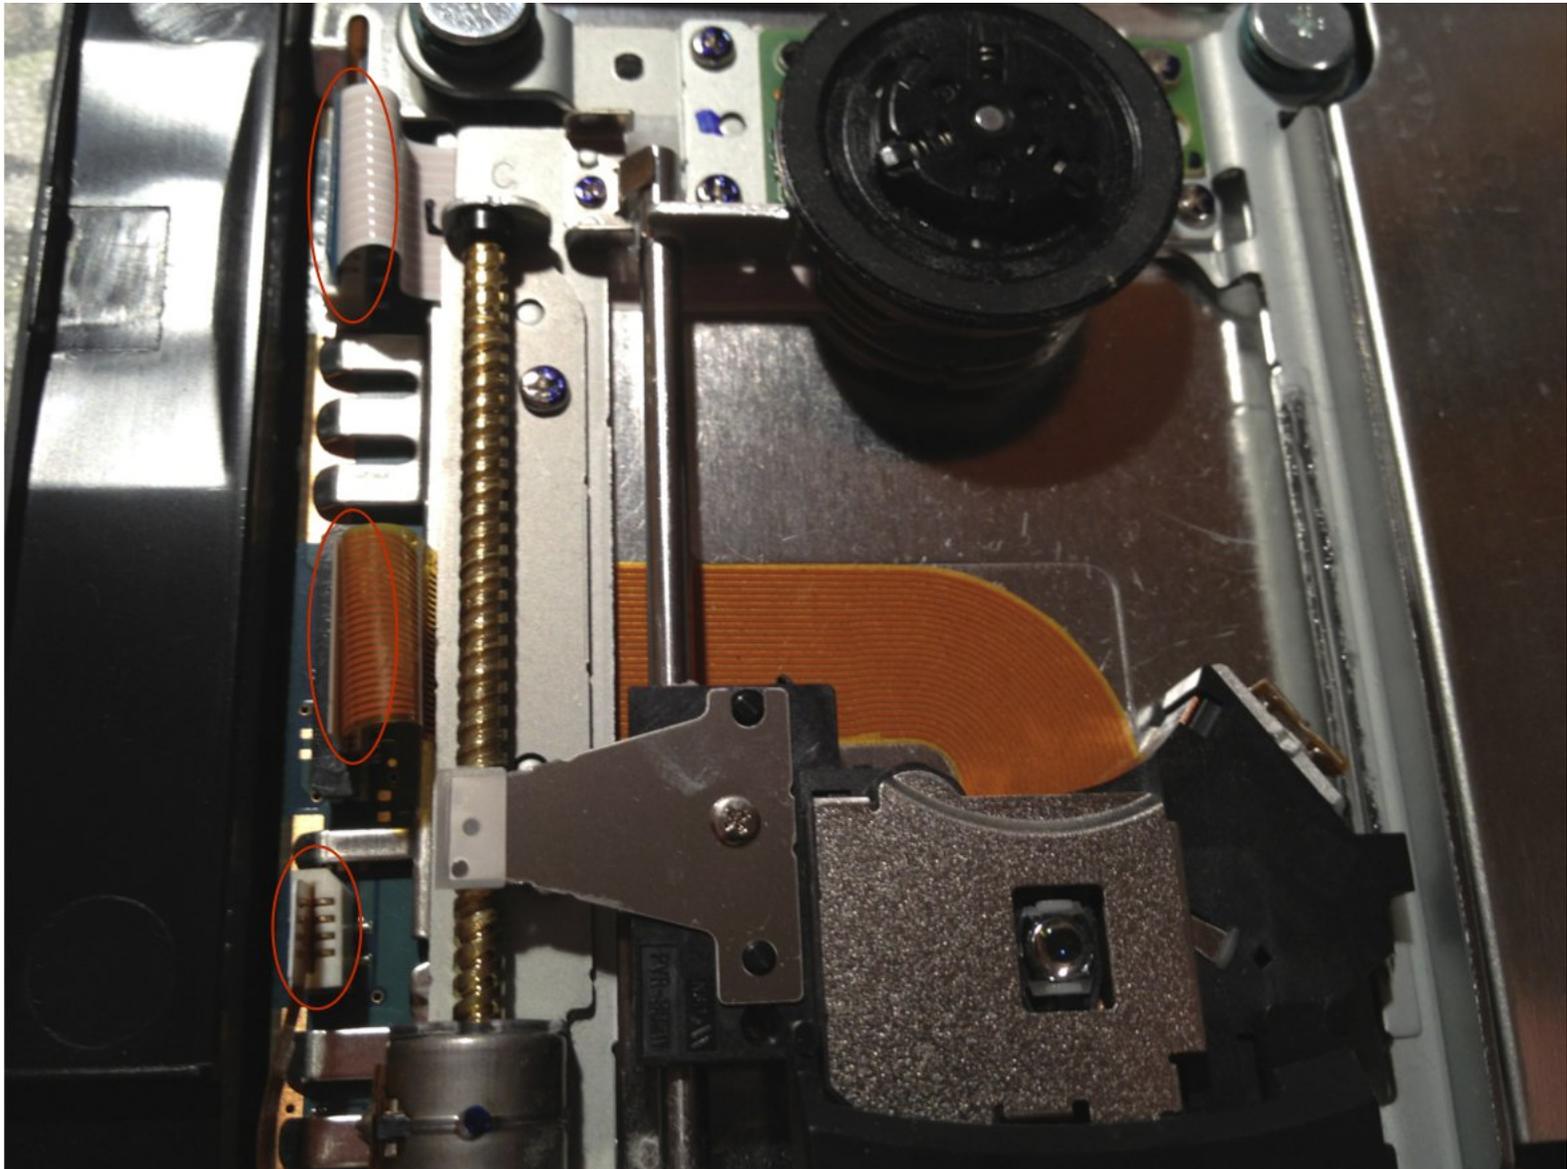




HERRAMIENTAS:

- [Metal Spudger](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)


Paso 1 — Unidad óptica

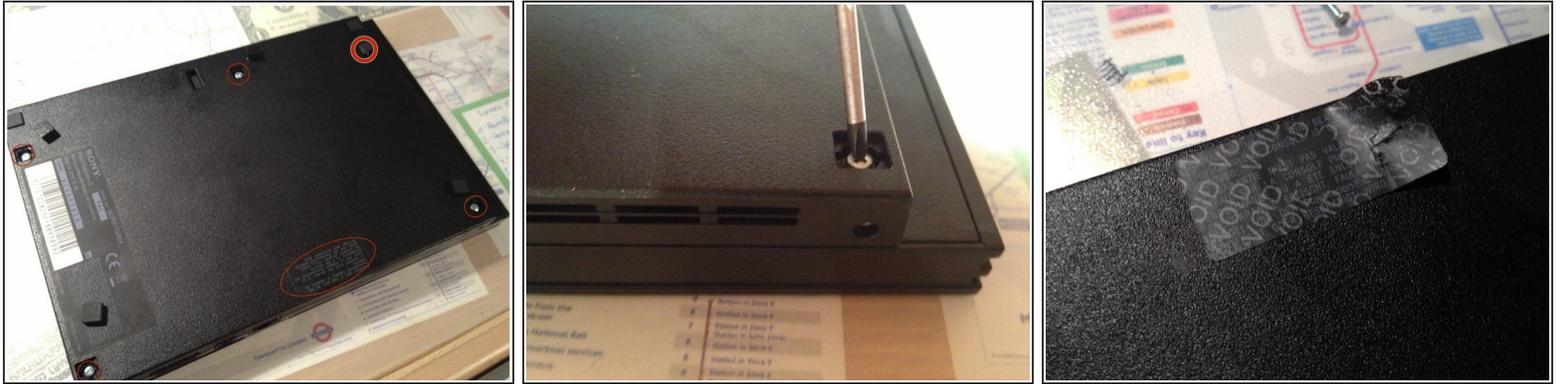

- Quita los tornillos de la carcasa, dos están debajo de las patas de goma y los seis están debajo de la consola.

⚠ Cuidado: Debajo del sellado de garantía también hay un tornillo escondido.


Paso 2

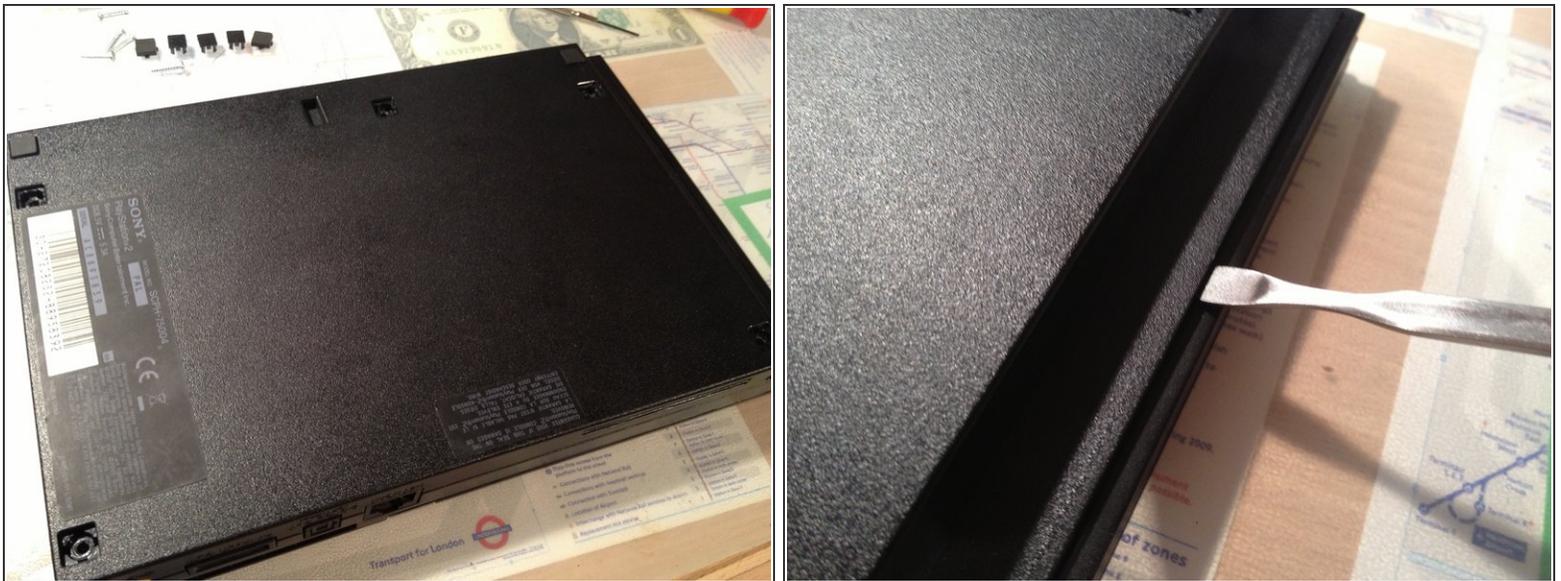

i Si ya has quitado todos los tornillos:

- Utiliza una espátula metálica para abrir la carcasa de la consola.

Paso 3

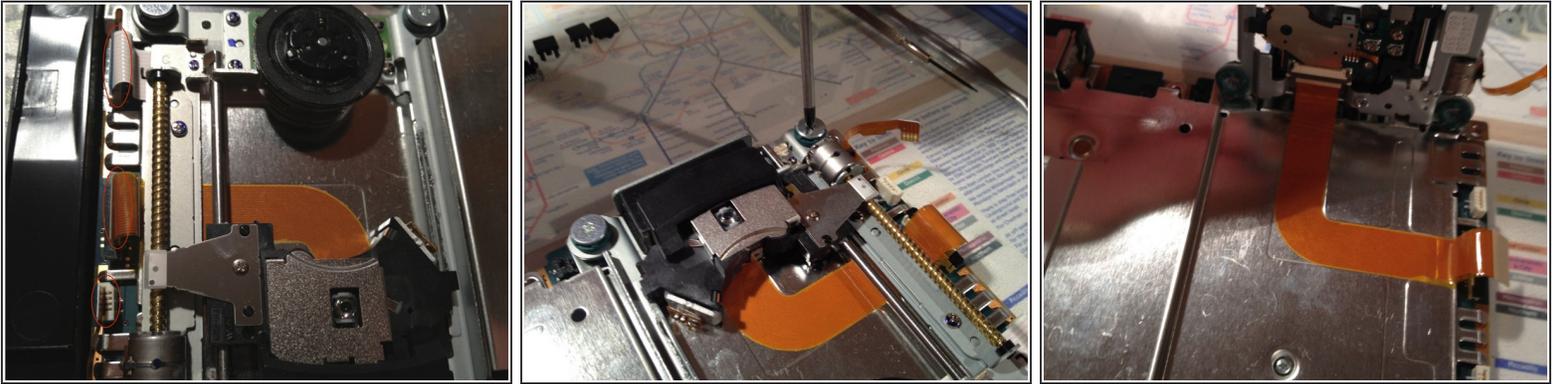

- Desconecta los tres cables de sus zócalos.
 - Utilizando un destornillado PH01 quita los cuatro tornillos que sujetan la unidad óptica.
 - Levanta la unidad óptica y quita la cinta adhesiva debajo del cable flexible.
- i** Ahora ya puedes quitar la unidad óptica y sustituirla.

Para volver a montar tu PlayStation 2 Slimline, sigue esta guía en orden inverso, desde el final hacia el principio.