




# Reemplazo del cable de placa de E/S de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2012

Solo Prereq

Escrito por: Brett Hartt

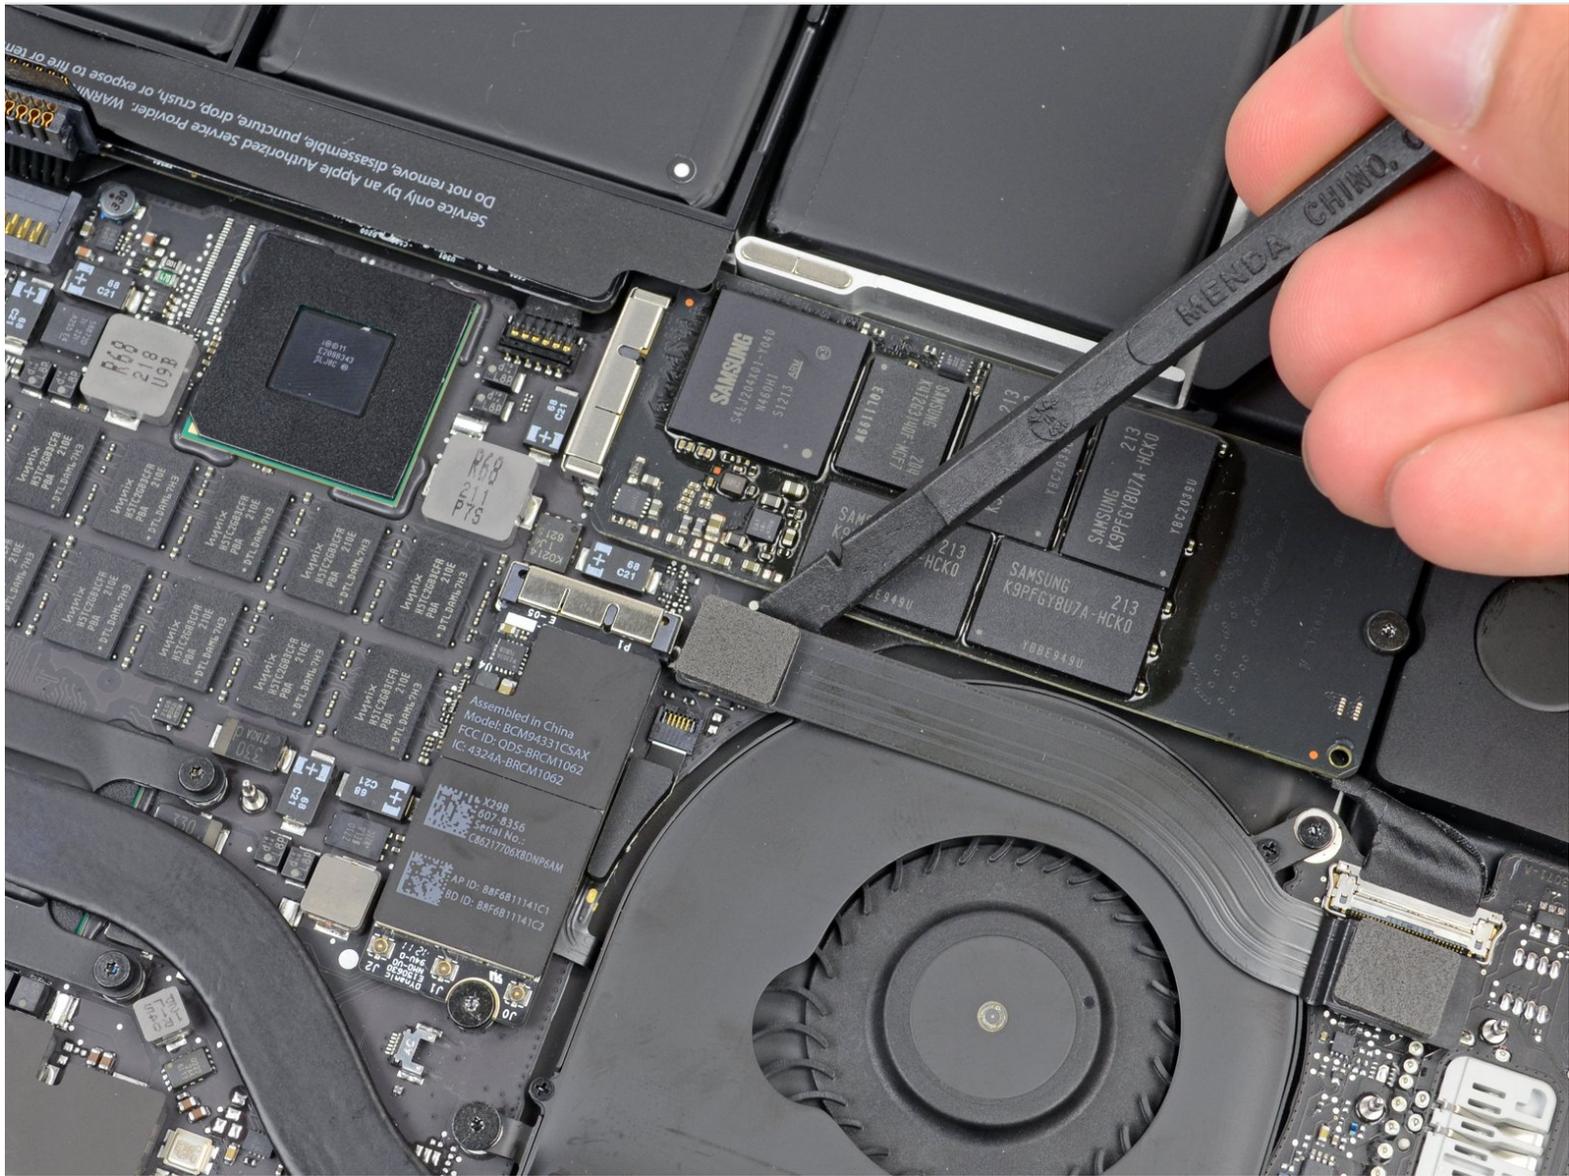


---

 **HERRAMIENTAS:**

- [Spudger](#) (1)
-

## Paso 1 — Cable de Placa de E/S

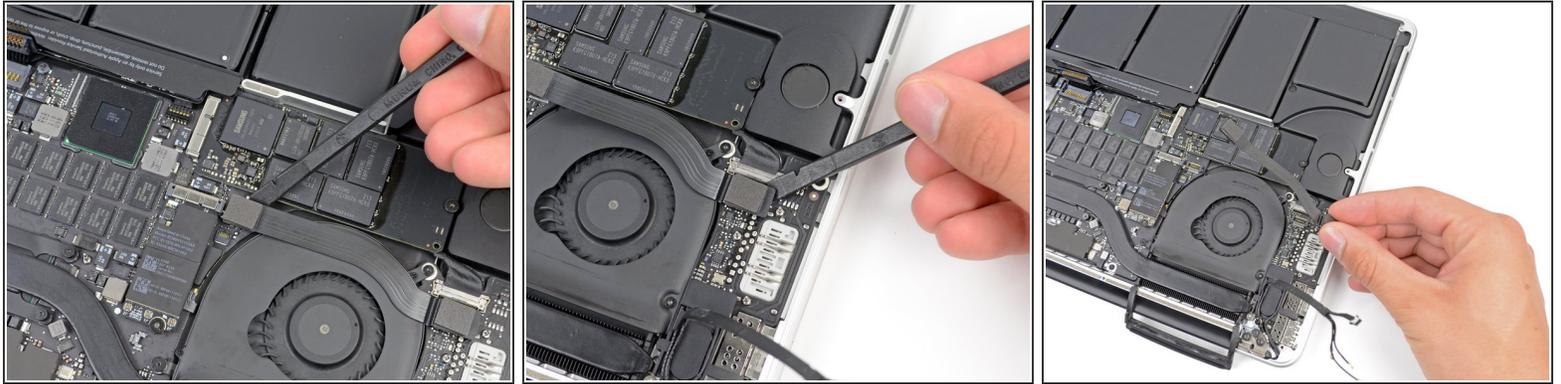

- i** Si los conectores del cable de la placa de E/S tienen [muescas en el acolchado](#), tendrás que liberar una palanca de bloqueo situada debajo de la muesca para poder retirar el cable. Si este es el caso, no hagas palanca en el conector hasta que las palancas estén desenganchadas.
- Utilizando el extremo plano de un spudger, haz palanca en el conector de la placa de E/S para sacarlo de su zócalo en la placa lógica.
- ➡** Durante el montaje, conecta primero este extremo, ya que no se flexiona.
- De la misma manera, retira el conector del cable de la tarjeta de E/S de su zócalo en la tarjeta de E/S.
  - Retira el cable de la placa de E/S de MacBook Pro.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.