




Reemplazo de la Placa de E/S en la MacBook Pro 15" de Medios de 2012

Solo prerequisite

Escrito por: Brett Hartt

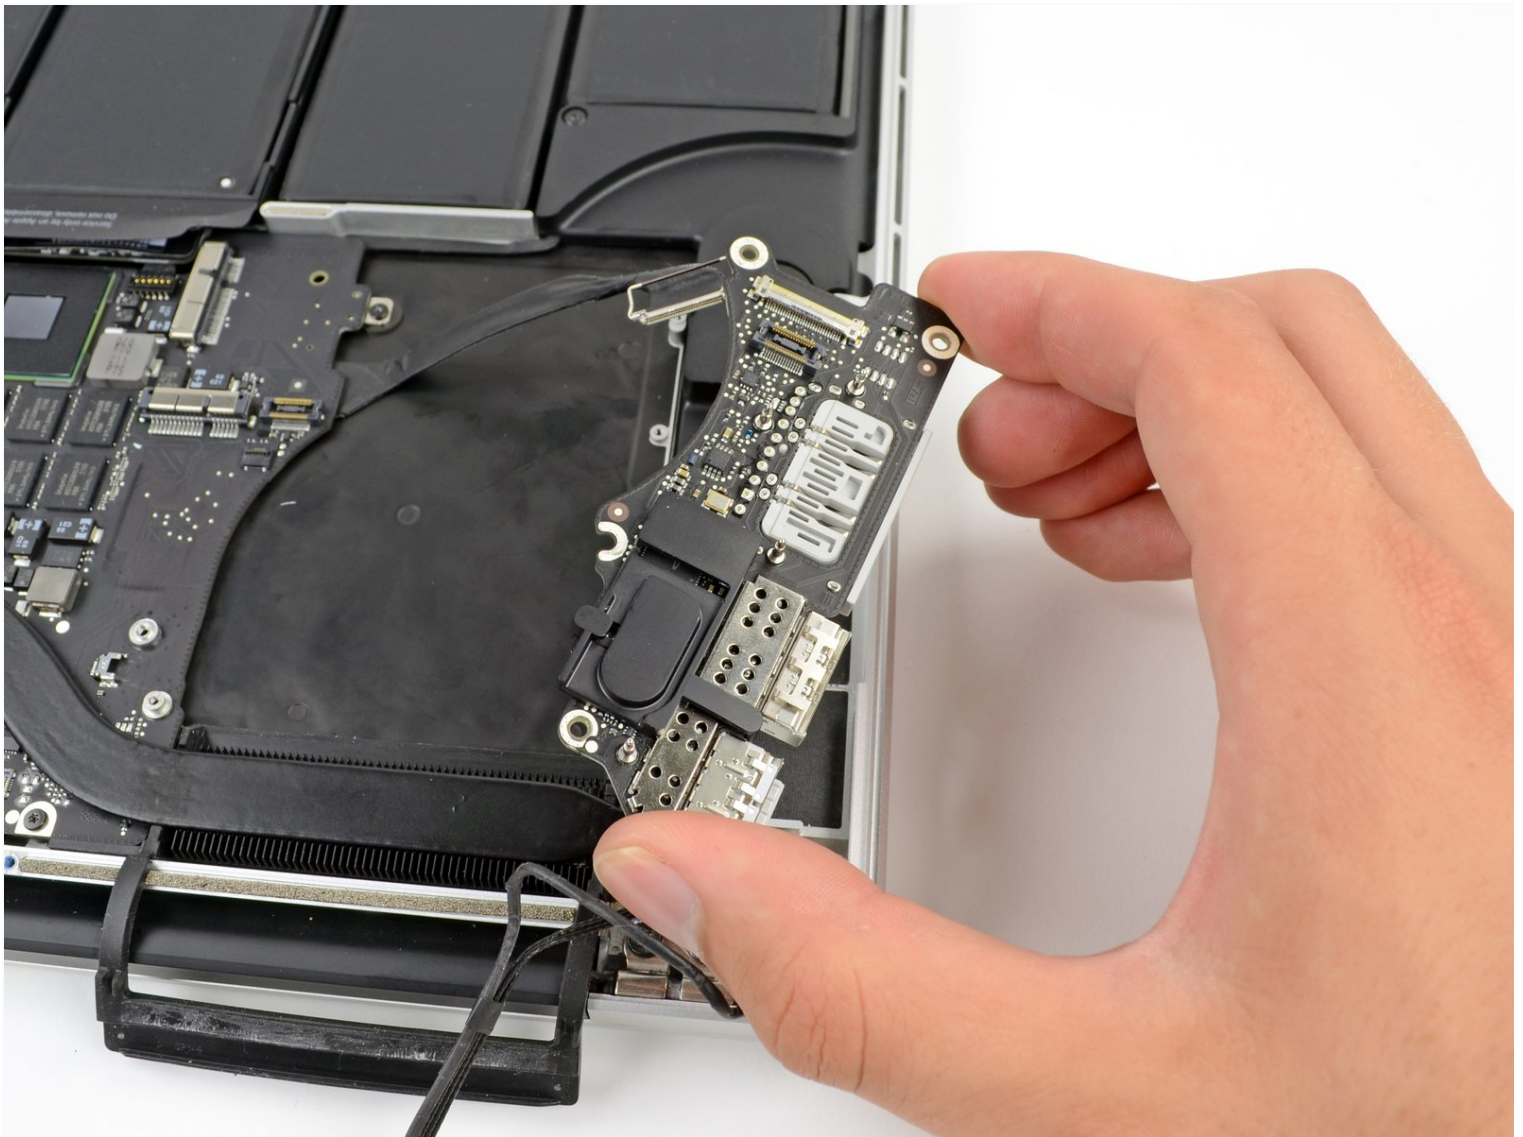

INTRODUCCIÓN

Solo prerequisite




HERRAMIENTAS:

T5 Torx Screwdriver (1)

Spudger (1)


Paso 1 — Placa de E/S

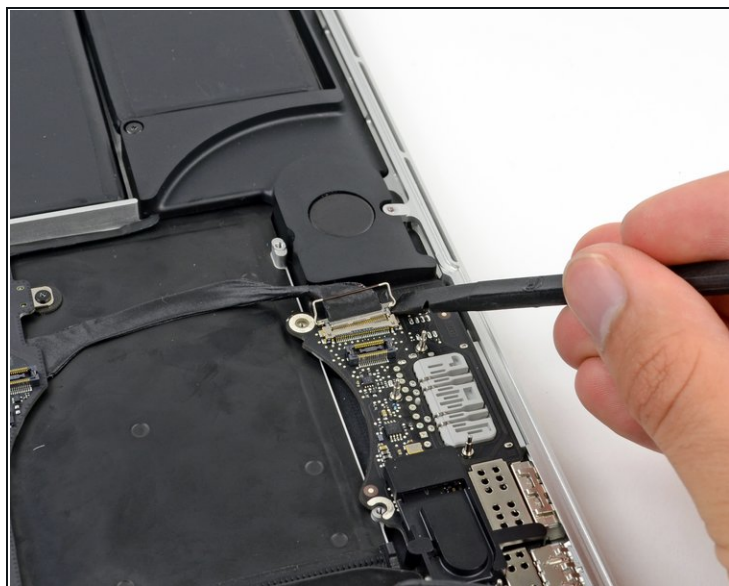

- Usa la punta de un spudger para levantar el bloqueo del cable de datos de la placa de E / S y gíralo hacia el lado de la batería de la computadora.
- Usa el extremo plano de un spudger para deslizar el cable de datos de la placa de E / S directamente fuera de su zócalo en la placa lógica.

⚠ No levantes el cable de datos de la placa de E / S, ya que su toma es muy frágil. Tira del cable paralelo a la cara de la placa lógica.

Paso 2

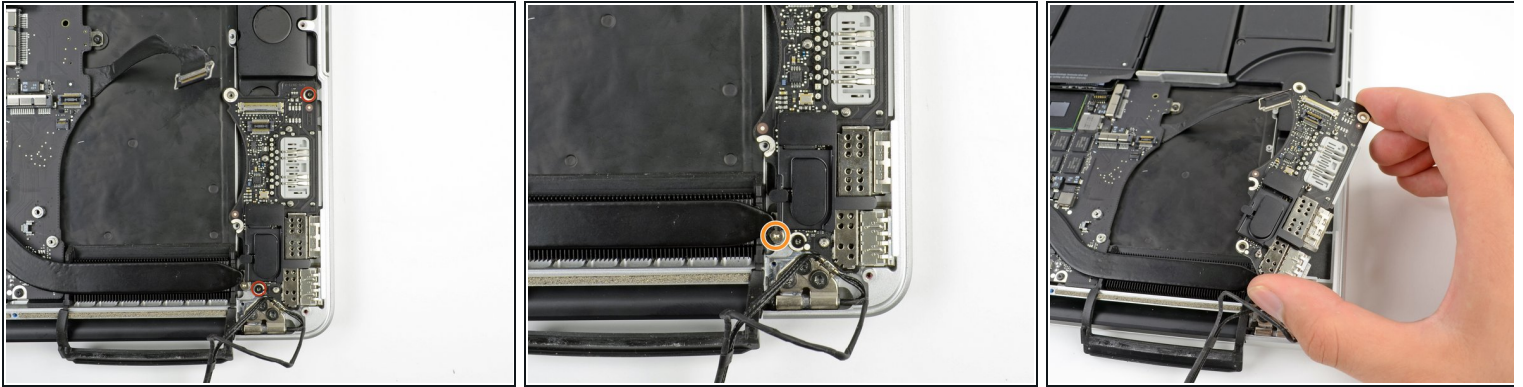

- Retira los dos tornillos Torx T5 de 3,1 mm que sujetan la placa de E / S a la placa lógica.
- En algunos modelos, retirar también el tornillo Torx plateado de 3,5 mm T5 del disipador puede ayudar a retirar la placa de E/S.
- Levanta con cuidado la placa de E/S y retírela de la carcasa inferior.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.