




Reemplazo del teclado de AXIOO Pico M1110 PJM

Reemplaza el teclado

Escrito por: Cakra Diaz

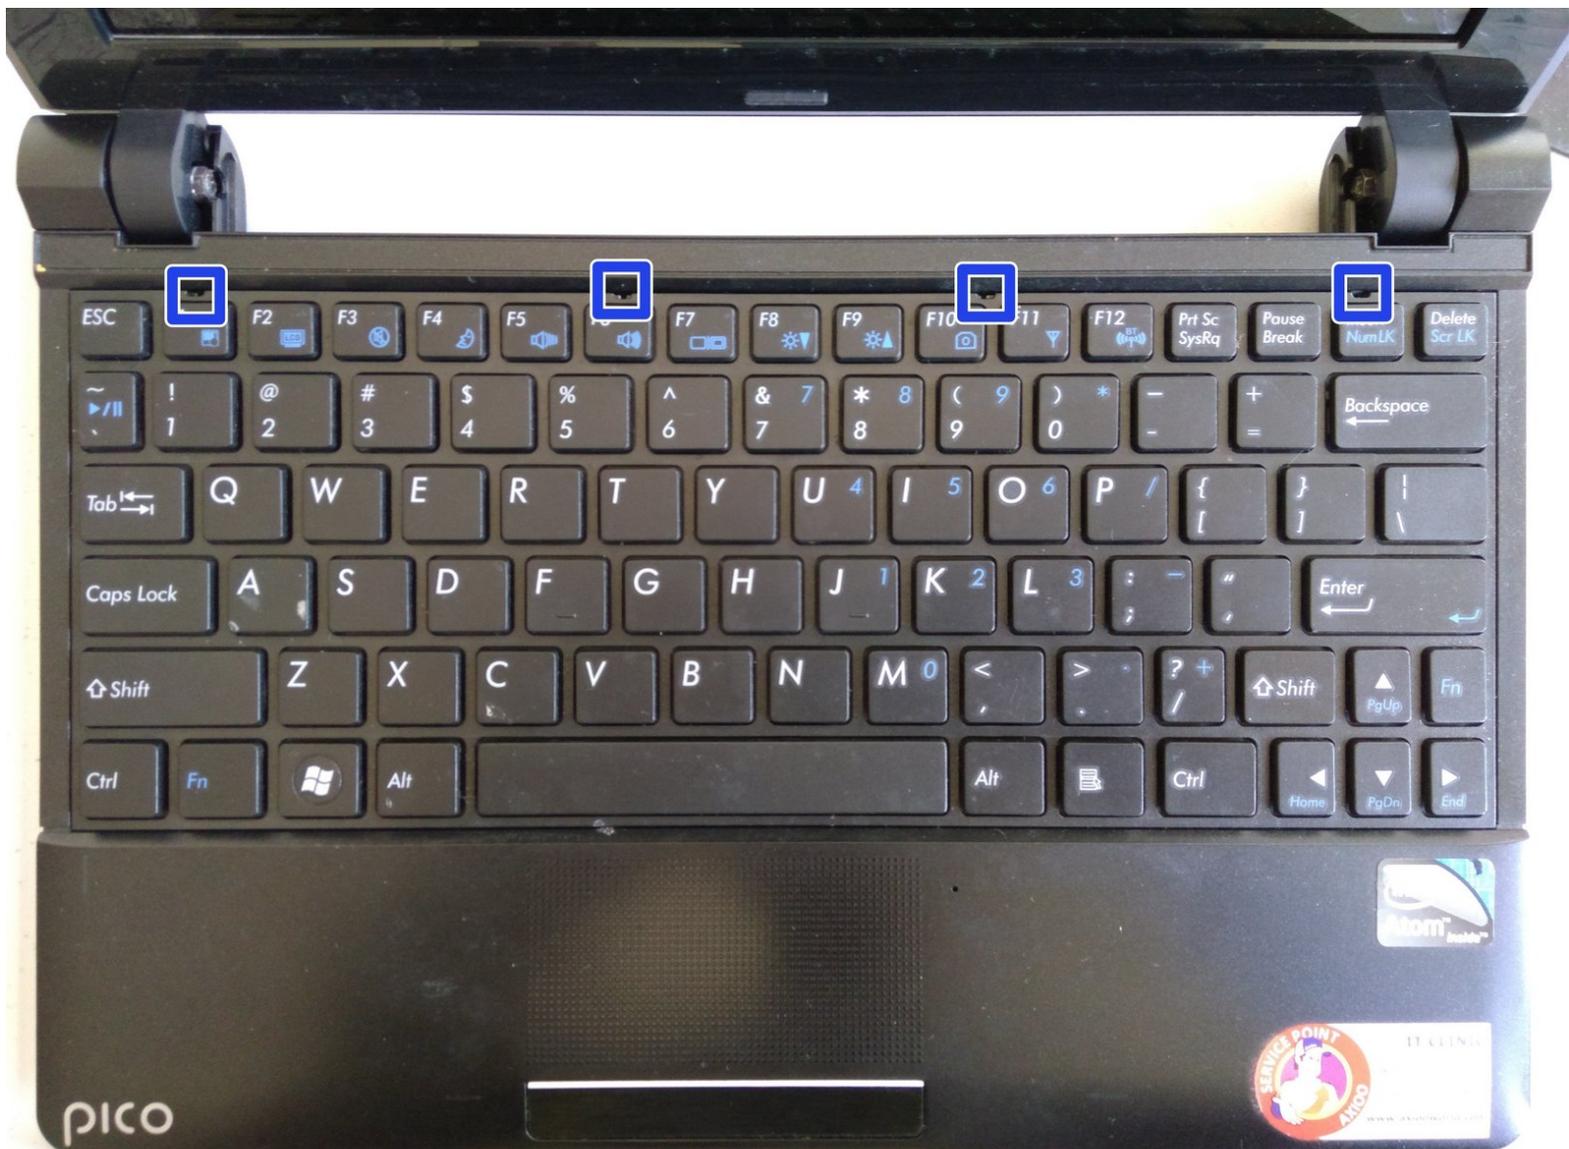

 **HERRAMIENTAS:**

- Phillips #0 Screwdriver (1)
 - Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver (1)
 - Tweezers (1)
-

Paso 1 — Lado de abajo



- Identifica los seguros de la batería.
- Pon el seguro de la derecha en desbloqueo.
- Sacar la batería mientras pones el seguro izquierdo en desbloqueo.

Paso 2



- ☑ Quita la batería.

Paso 3 — Teclado



- Identifica estos:
 - 4 clips del teclado
- Quita los clips del teclado forzándolos gentilmente hasta que salgan.
 - ⓘ Usa un destornillador pequeño de cabeza plana para forzarlos más fácilmente.
- Levanta el teclado girando en la parte inferior.

⚠ No lo levantes demasiado alto, porque debajo está el conector ZIF del teclado todavía conectado; Consulta el siguiente paso.

Paso 4



- Identifica esto:
- El seguro del conector ZIF
- Saca el seguro gentilmente.
- ⓘ Usa un par de [pinzas](#) para que sea más fácil sacarlo.
- ⚠ ¡No olvides el otro lado también!
- Quita el conector ZIF.
- ➡ Quiat el teclado.

Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.