




Reemplazo del ventilador interno Dell Inspiron i3558-5500BLK

Esta guía le mostrará cómo quitar y reemplazar el ventilador interno del portátil Dell Inspiron i3558-5500BLK.

Escrito por: Nathan Ybanez

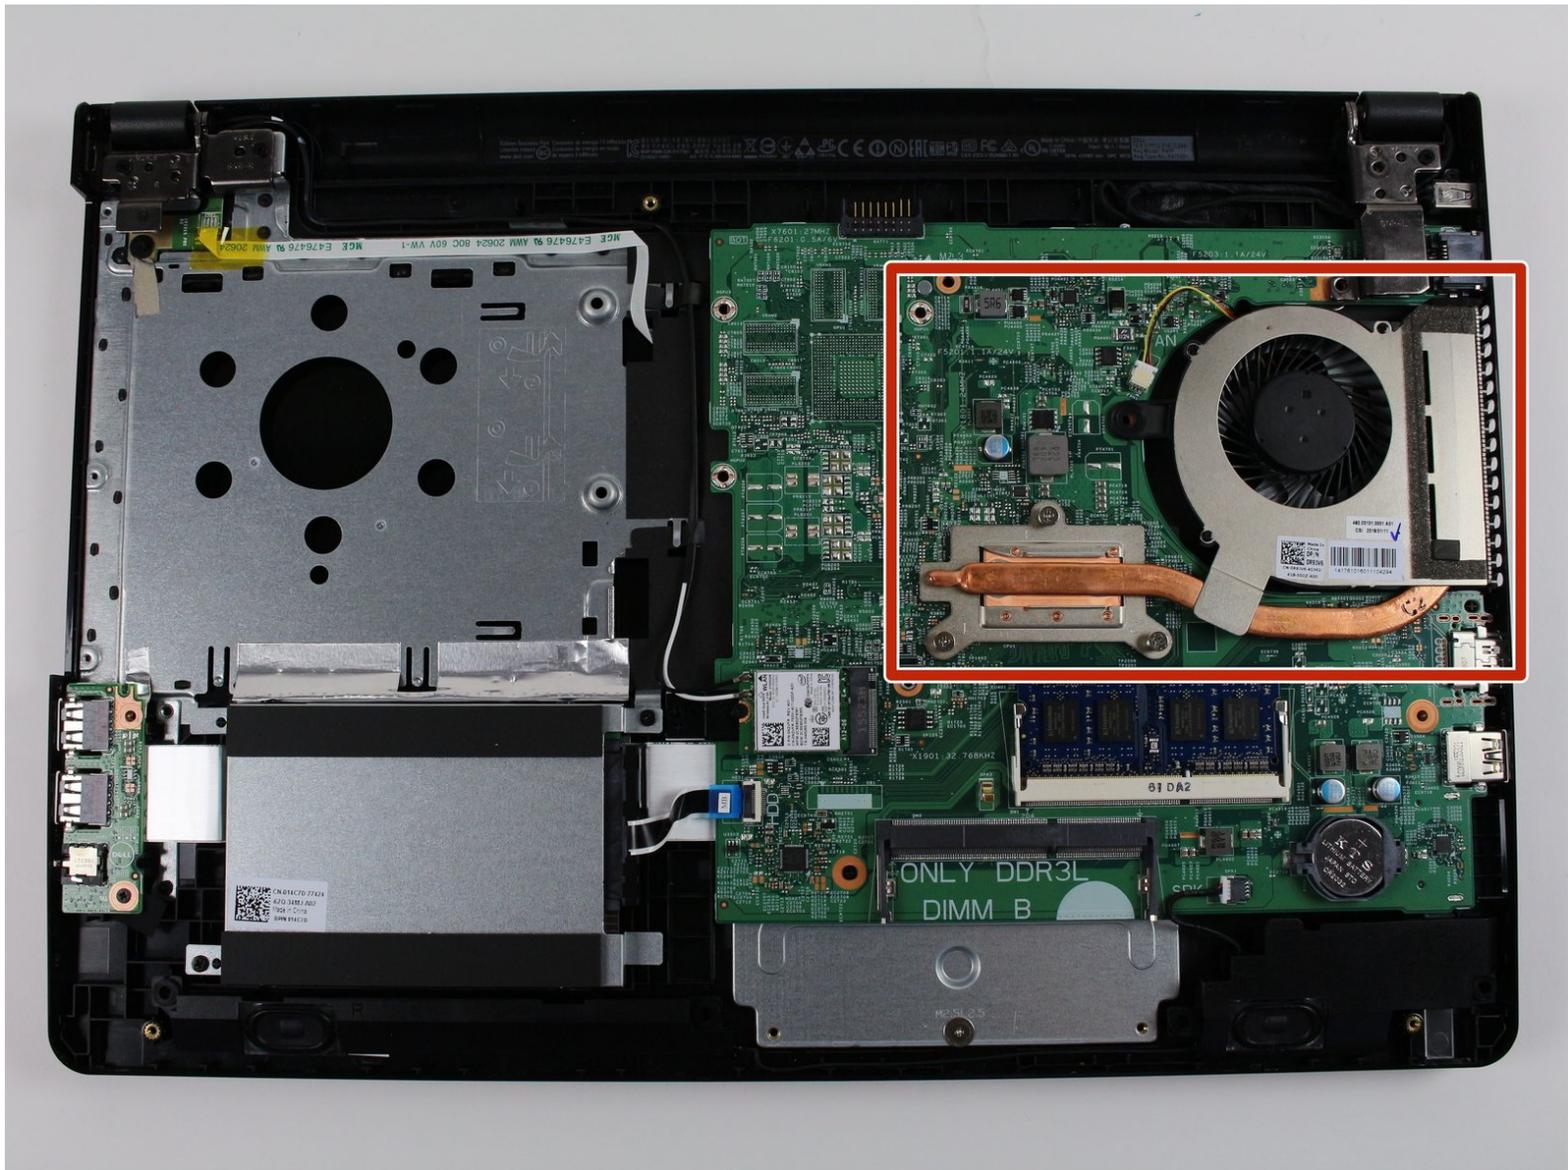

INTRODUCCIÓN

Esta guía le mostrará cómo quitar y reemplazar el ventilador interno del portátil Dell Inspiron i3558-5500BLK.

ADVERTENCIA: la electricidad estática puede dañar los componentes electrónicos de este modelo. antes de


comenzando estos procedimientos, descargue cualquier electricidad estática acumulada tocando brevemente un aterrizado

objeto de metal Por ejemplo, puede tocar el marco de metal dentro de la caja de la mayoría de las computadoras de escritorio, o usar una pulsera antiestática.

HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
 - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Paso 1 — Teclado

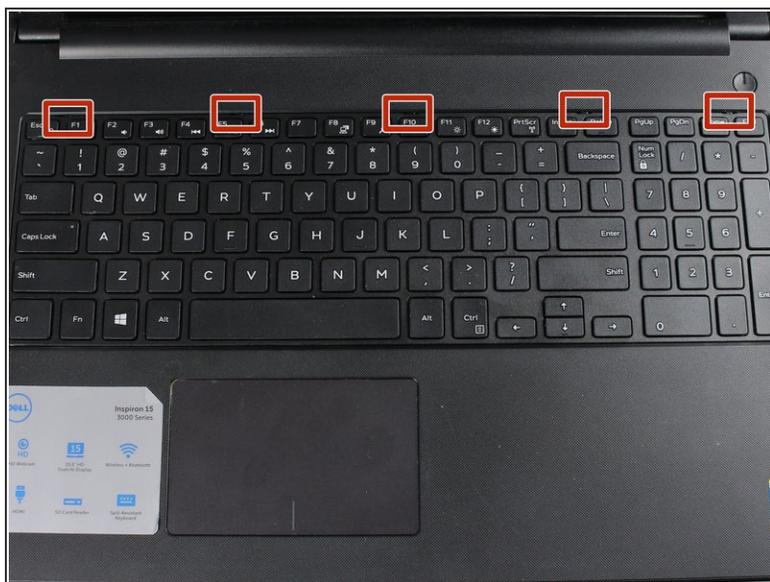

- Con la computadora portátil abierta y mirando hacia arriba, usa el Spudger para tirar de las muescas que se muestran en la imagen.

Paso 2




- Gira suavemente el teclado para revelar el cable plano debajo. Retire el cable de la placa base levantando la lengüeta de liberación blanca y tirando suavemente del cable para sacarlo de la toma.
- Levanta el teclado lejos de la placa base para quitarlo.

Paso 3 — Batería




- Con la parte posterior de la computadora portátil mirando hacia arriba, presione el interruptor que se muestra para aflojar la batería y extraerla.

Paso 4 — Contraportada

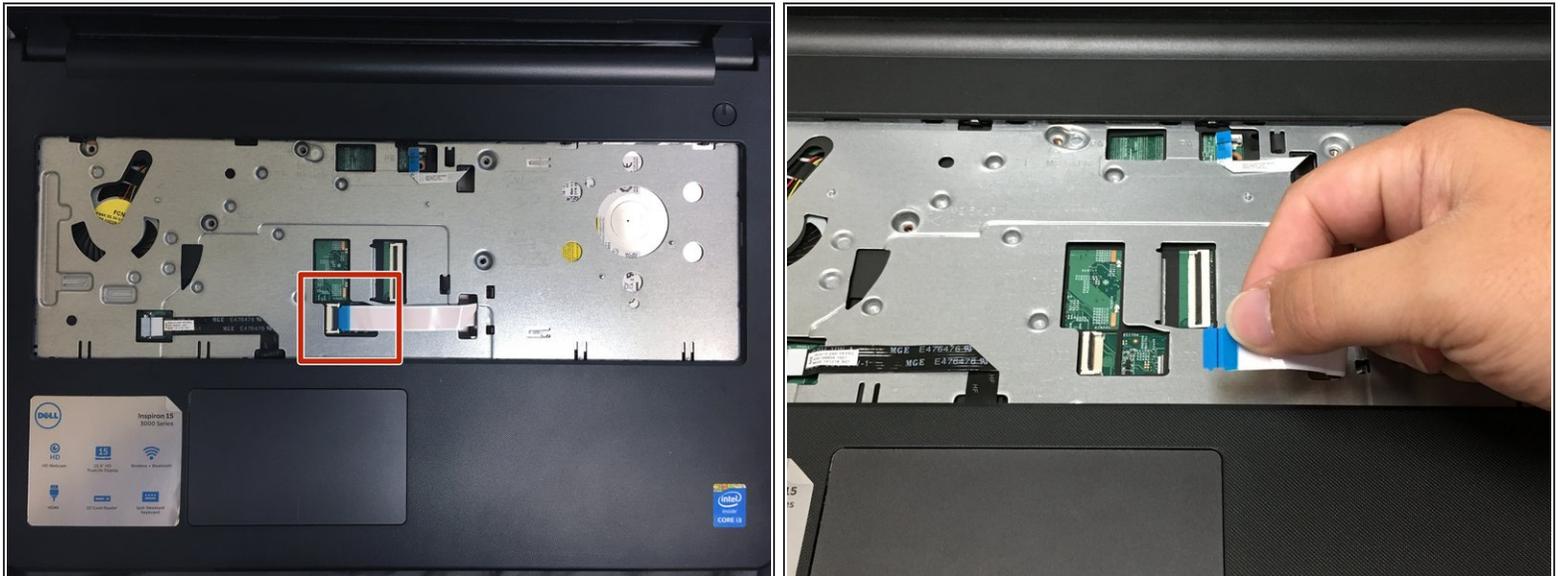

- Con la computadora portátil mirando hacia arriba, retire el cable plano de la unidad óptica levantando la lengüeta de liberación blanca y tirando suavemente del cable para sacarlo de la toma.

Paso 5

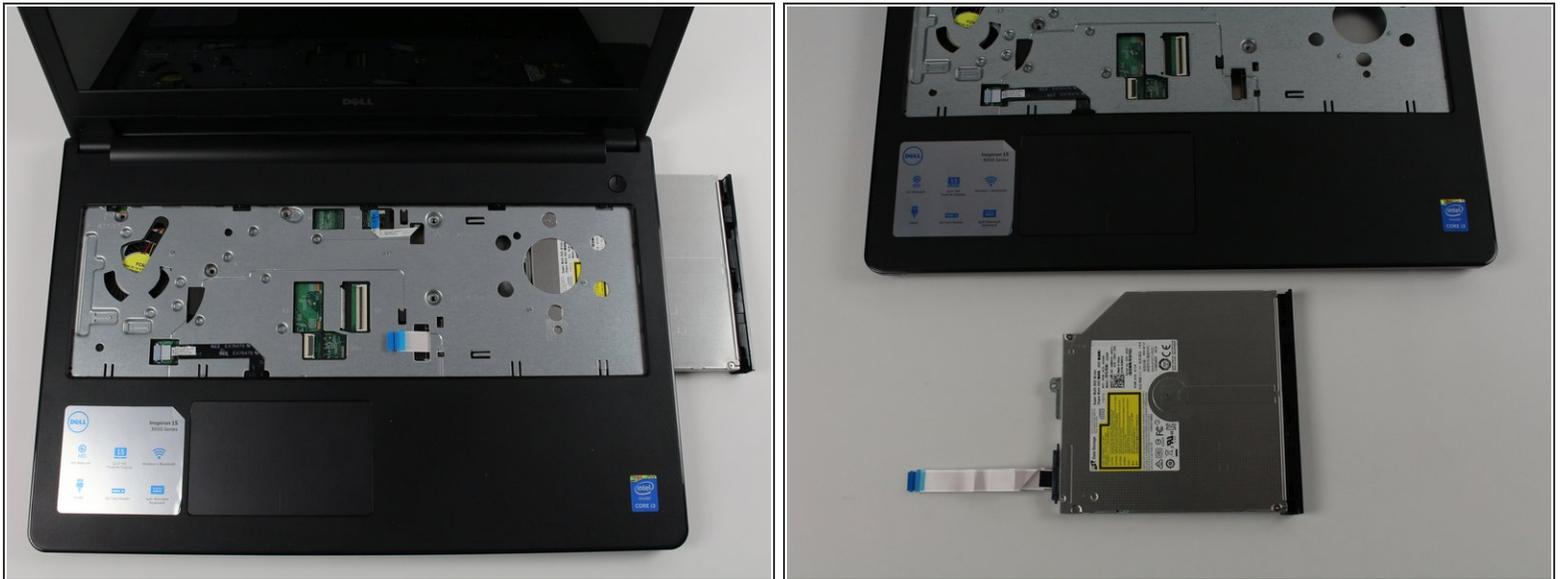


- Deslice la unidad óptica fuera del puerto en el lado derecho de la computadora portátil.

Paso 6



- Con la parte posterior de la computadora portátil mirando hacia arriba, quite los siguientes tornillos:
 - Diez tornillos Phillips de 0,5 mm del tablero
 - Un tornillo Phillips de 0,2 mm del puerto de la batería
 - Tres tornillos Phillips de 0,1 mm de la ranura de la unidad óptica.

Paso 7

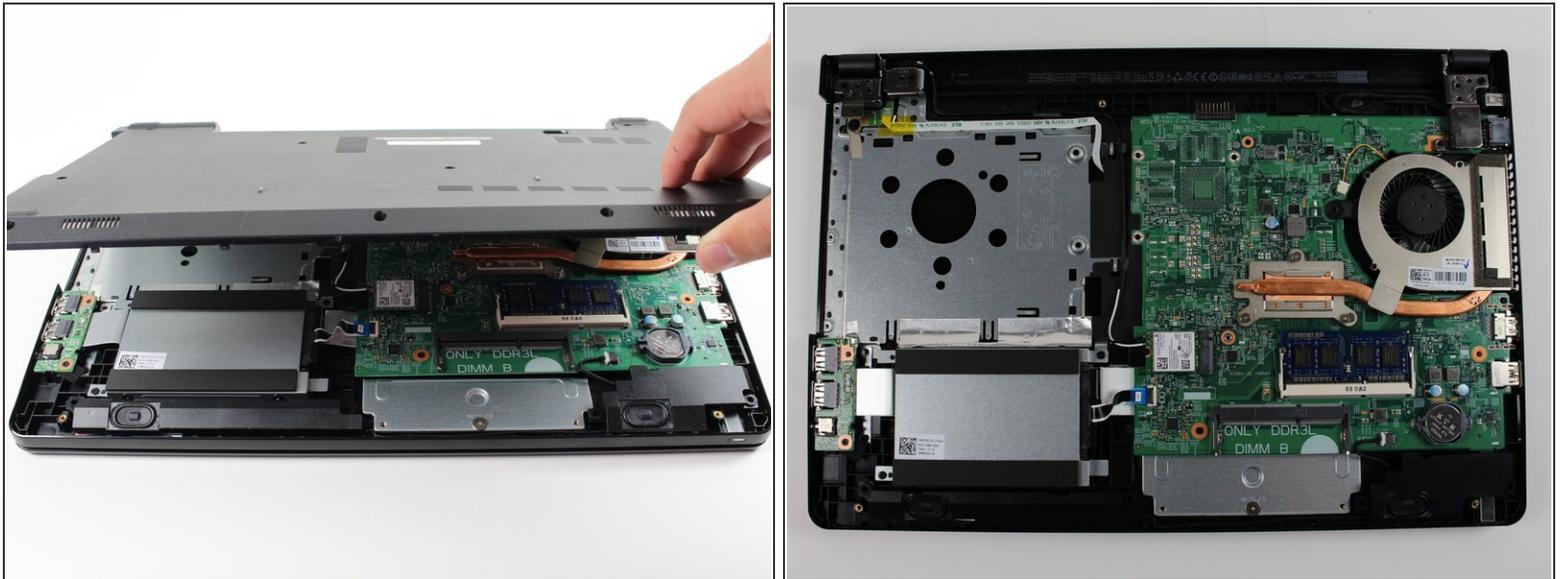



- Suavemente haga palanca en la cubierta posterior desde el lado opuesto de la batería para revelar los componentes internos.

Paso 8 — Ventilador interno




- Identifique el ensamblaje del ventilador como se muestra en la imagen.
- Retire el cable de alimentación tirando de él con cuidado fuera del dispositivo.

Paso 9

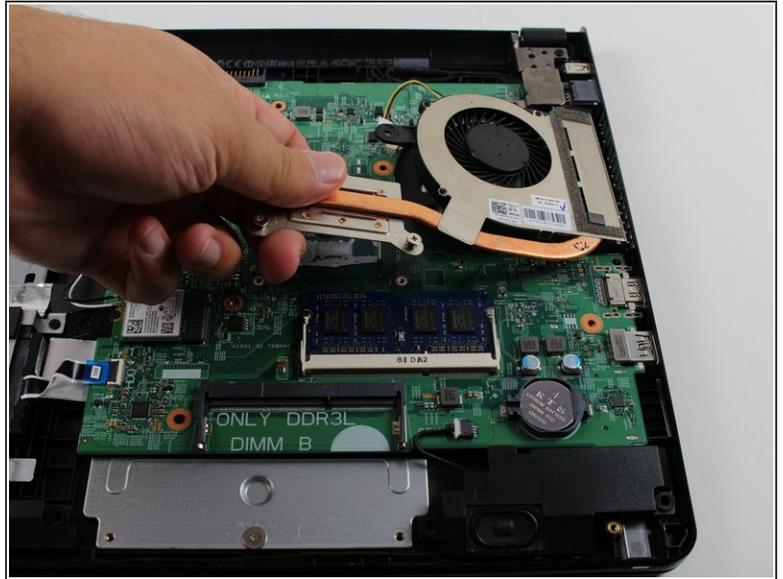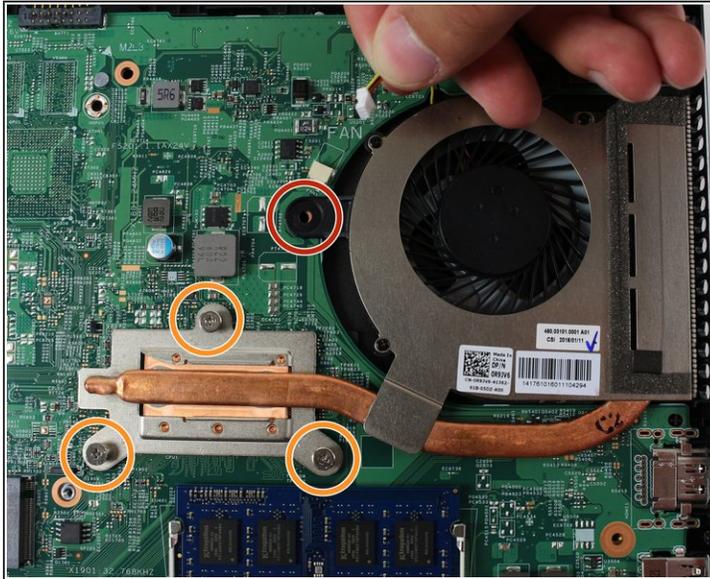

- Afloje los tres tornillos de cabeza Phillips de 2 mm.
- Retire el tornillo de sujeción Phillips de 0,5 mm, identificado por el círculo rojo.
- Retire el ventilador de la placa base.

Paso 10

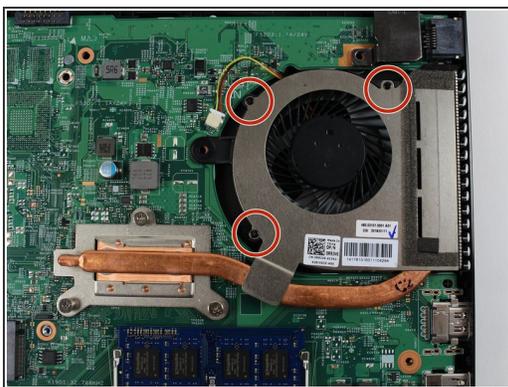

- Afloje los tornillos que se muestran en la imagen para quitar la cubierta y el disipador térmico de la unidad del ventilador.

To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.