



# Reemplazo de placa madre del Huawei Honor 8

Esta guía proporcionará instrucciones paso a paso para reemplazar la placa base en el Huawei Honor 8.

Escrito por: Jaret Wedow



# INTRODUCCIÓN

Esta guía detalla cómo remover la placa madre del marco.



## HERRAMIENTAS:

- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (2)
- [Heat Gun](#) (1)
- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



## PARTES:



- [Huawei Honor 8 Motherboard](#) (1)

## Paso 1 — Vidrio trasero y marco



- ⚠ Asegúrate de calentar el adhesivo durante al menos cinco minutos. Levantar la tapa de vidrio demasiado temprano puede llegar a romper el panel.
- Utilizando una pistola de calor o secador de pelo, aplica calor aproximadamente tres pulgadas por arriba del panel de vidrio para calentar el adhesivo alrededor del borde exterior del teléfono.
- ⓘ Asegúrate de aplicar calor de manera pareja por todo el borde exterior del dispositivo.


## Paso 2

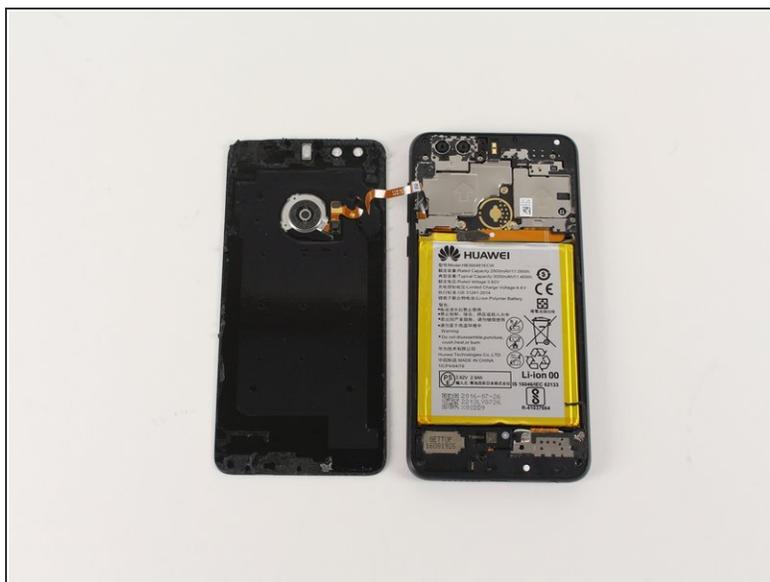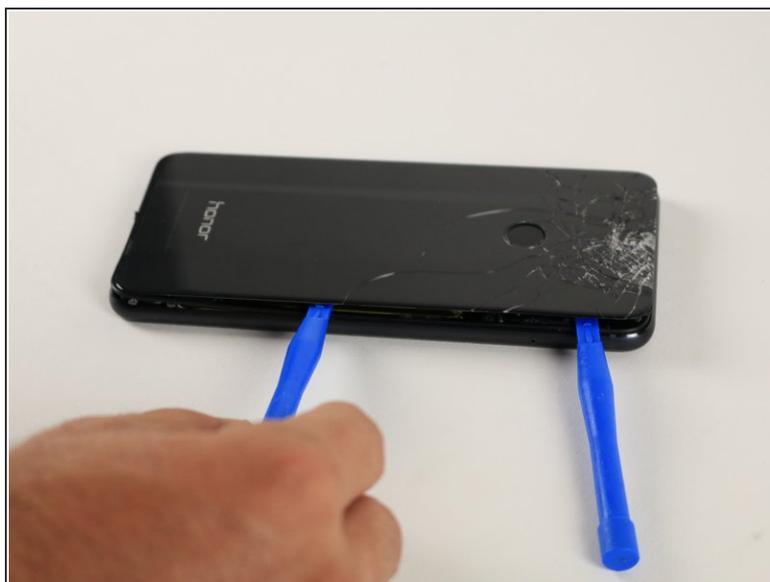

**!** Asegúrate de no arrancar el cable plano naranja al remover el panel trasera.


- Utilizando la herramienta de apertura de plástico, levanta con cuidado una esquina del panel trasero de vidrio.
- Despacio, desliza la herramienta de apertura de plástico alrededor de la parte externa del panel de vidrio para romper el adhesivo.
- i** Se pueden utilizar las herramientas de apertura de plástico adicionales para poder separar el panel trasero del cuerpo de teléfono.
- Con cuidado levanta el panel trasero una vez que todo el adhesivo ha sido removido.

### Paso 3

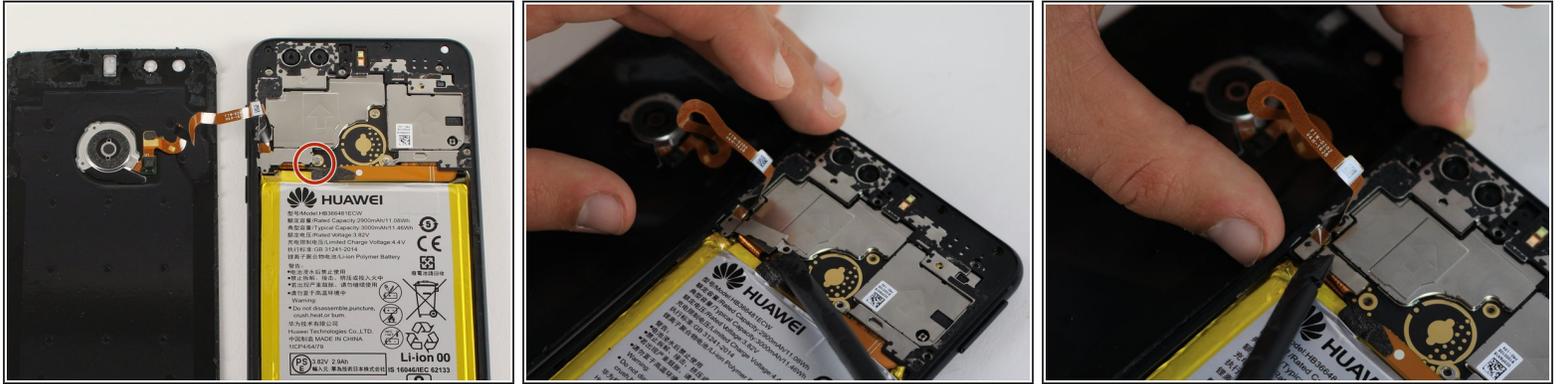


- Utilizando un destornillador Phillips PH00, remueve el tornillo plateado Phillips de 3.5 mm marcado con un círculo rojo.
- Utilizando un spudger, con cuidado levanta la lengüeta de metal pequeña que era sujetado por el tornillo.
- Con cuidado levanta el cable plano naranja en el panel trasero.

## Paso 4

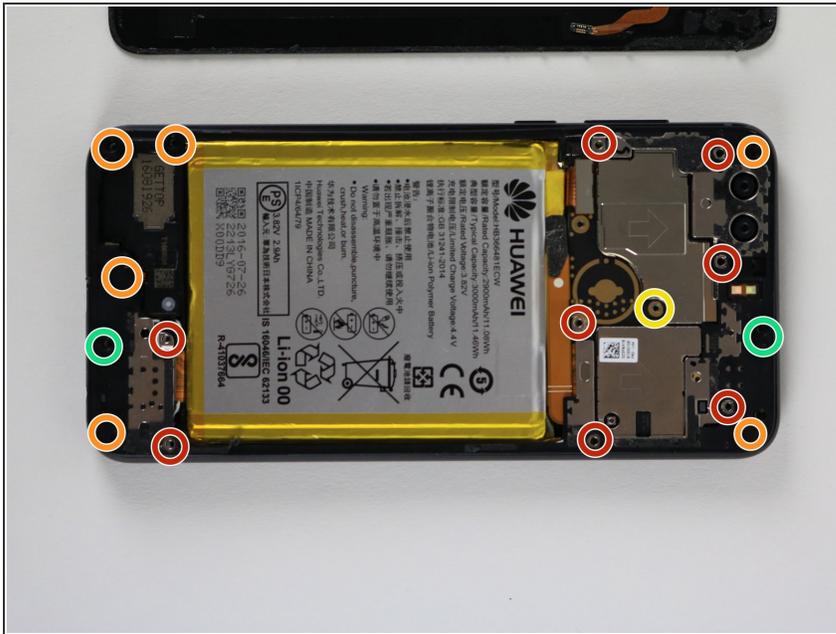


- i Mantén los pequeños tornillos en una almohadilla magnética o en un área designada para que no se pierdan. Hay dieciocho tornillos en total.
- Con un destornillador Phillips PH00, retira los ocho tornillos de plata Phillips de 3.5 mm marcados con un círculo rojo.
- Con un destornillador Phillips PH00, retira los seis tornillos Phillips negros de 4.0 mm marcados con un círculo naranja.
- Con un destornillador Phillips PH00, retira el tornillo Phillips de plata de 3.0 mm marcado con un círculo amarillo.
- Con la punta del destornillador Phillips PH00, rasca suavemente las pegatinas blancas delineadas en círculos verdes para exponer los tornillos ocultos.
- Con un destornillador Phillips PH00, retira los dos tornillos Phillips negros de 4.0 mm marcados con un círculo verde.

## Paso 5

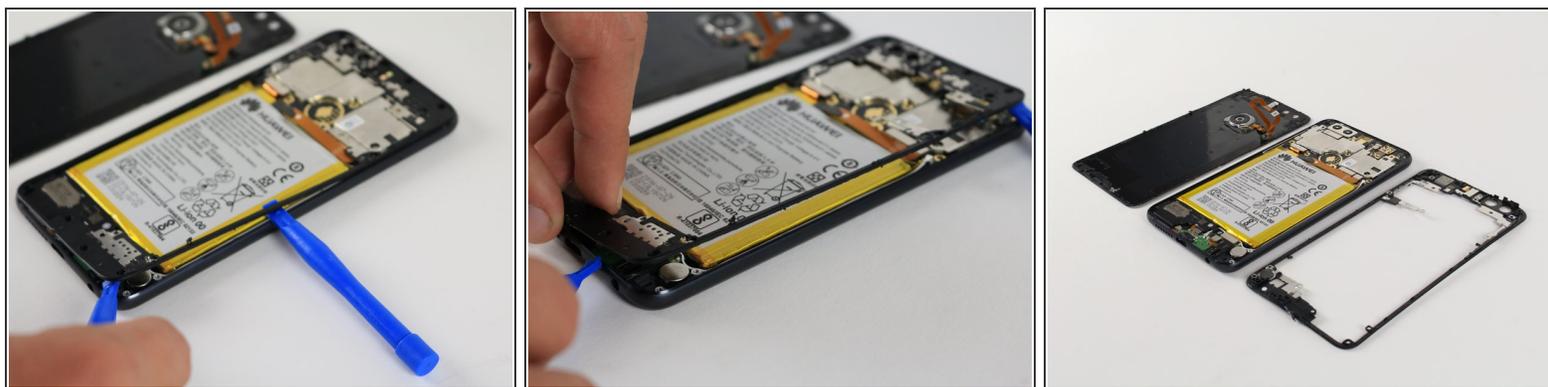

- Desliza lentamente la herramienta de apertura de plástico alrededor del perímetro del revestimiento interior
- ⓘ Se pueden usar herramientas de plástico adicionales para ayudar a separar el revestimiento interior del cuerpo del teléfono.
- Tira suavemente del revestimiento interior para retirarlo del cuerpo del teléfono

## Paso 6 — Placa madre

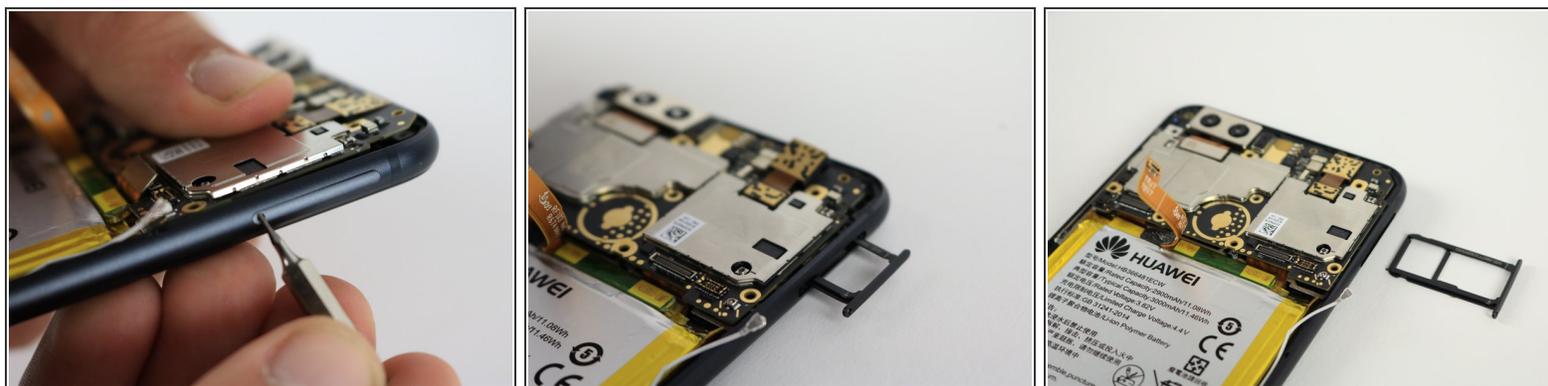


- Sostén el teléfono de modo que las cámaras estén en la parte superior, ubica el pequeño orificio en el borde superior derecho del dispositivo.
- Con la herramienta Sim Eject de 0.8 mm, empuja hacia abajo el orificio pequeño para liberar la bandeja de la tarjeta Sim.
- Tira suavemente de la bandeja de la tarjeta SIM y déjala a un lado.

## Paso 7



- En los siguientes pasos, desconectarás los cinco conectores marcados con un círculo rojo que sostienen la placa madre en su lugar.


## Paso 8

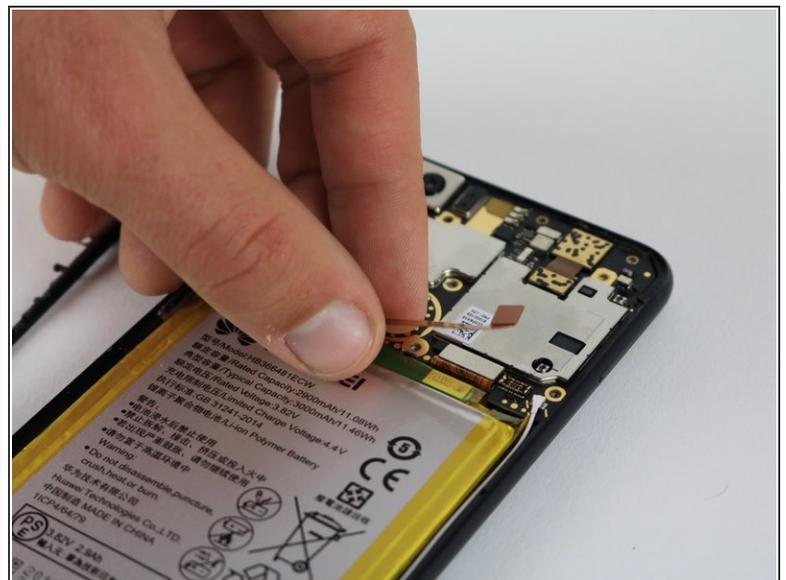

- Tira suavemente de la pequeña conexión de cinta entre la batería y la placa madre hacia arriba para desconectarla.


**i** Usa un spudger para levantar la conexión si es necesario.

## Paso 9

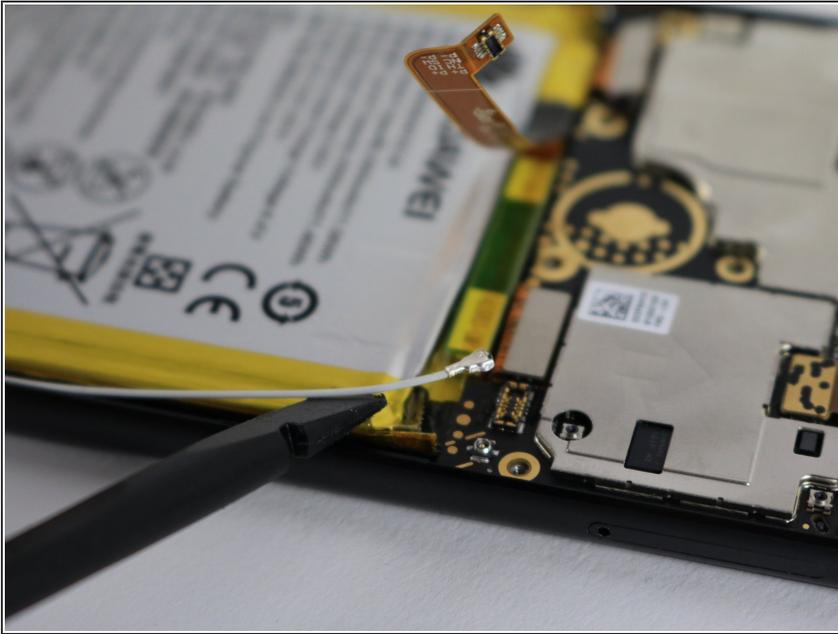

- Usa un spudger para separar suavemente el pequeño cable de antena en el lado derecho de la placa madre.

## Paso 10

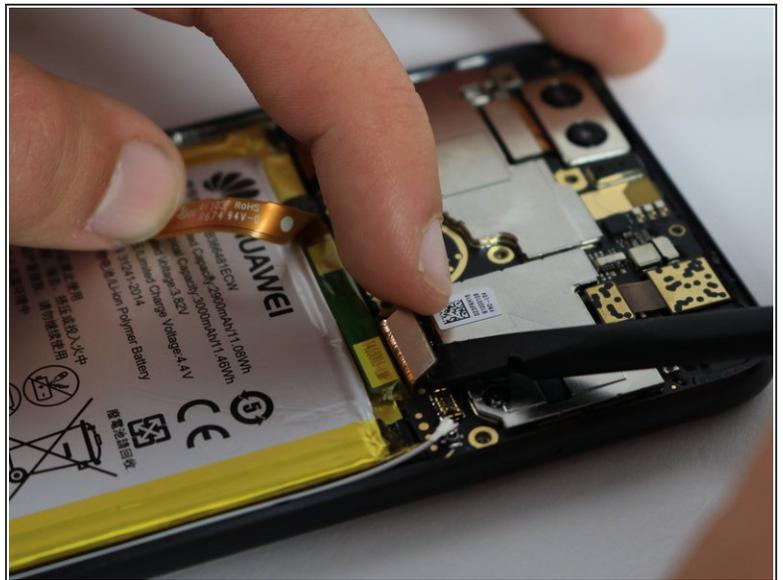


- Con un spudger, levanta suavemente la pequeña conexión que sostiene la placa madre en su lugar.

## Paso 11




- Con un spudger, levanta suavemente el conector cerca del borde izquierdo de la placa madre.

## Paso 12

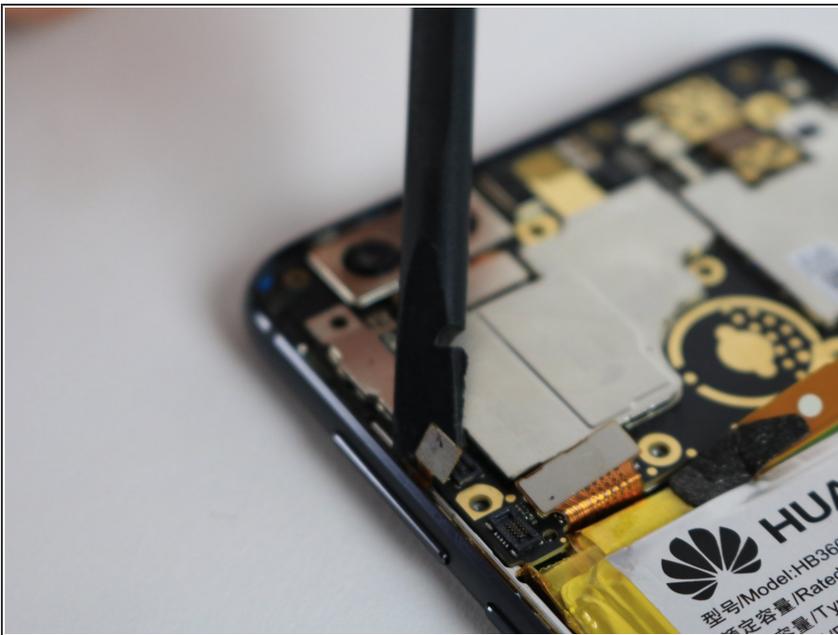

- Usa un spudger para separar suavemente la pequeña conexión en el extremo izquierdo de la placa madre.

## Paso 13

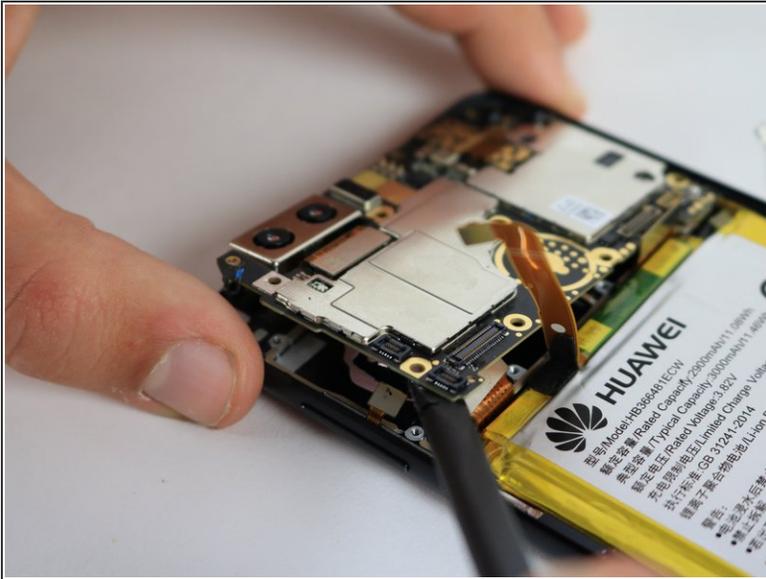

- Usa un spudger para levantar una esquina de la placa madre.
- Levanta la placa madre para removerla del cuerpo del teléfono.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.