



# Sustitución de la Pantalla LCD del Toshiba Satellite C655-S5212

Esta es una guía sobre cómo quitar una pantalla...

Escrito por: Barrington Edman



## INTRODUCCIÓN

Esta es una guía sobre cómo quitar una pantalla LCD de una computadora portátil Toshiba Satellite de 15". Modelo # C655-S5212



### HERRAMIENTAS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Tech Knife](#) (1)

## Paso 1 — Pantalla LCD




- Primero quita las pegatinas que cubren los tornillos en las 4 esquinas de la caja LCD. Las pegatinas son muy delgadas y usar un cuchillo multiusos es la forma más fácil de quitarlas sin dañarlas. Después de quitar las pegatinas, desenrosca los 2 tornillos superiores y luego continúa con el Paso 2 antes de intentar quitar los 2 tornillos inferiores.

## Paso 2



- Voltea la computadora portátil hacia atrás y deshaz los 2 pestillos en la parte posterior para quitar los 2 tornillos inferiores de la pantalla LCD. Usa tu cuchillo para uso general para deslizarte en la grieta y empujar hacia abajo para desbloquear.

### Paso 3

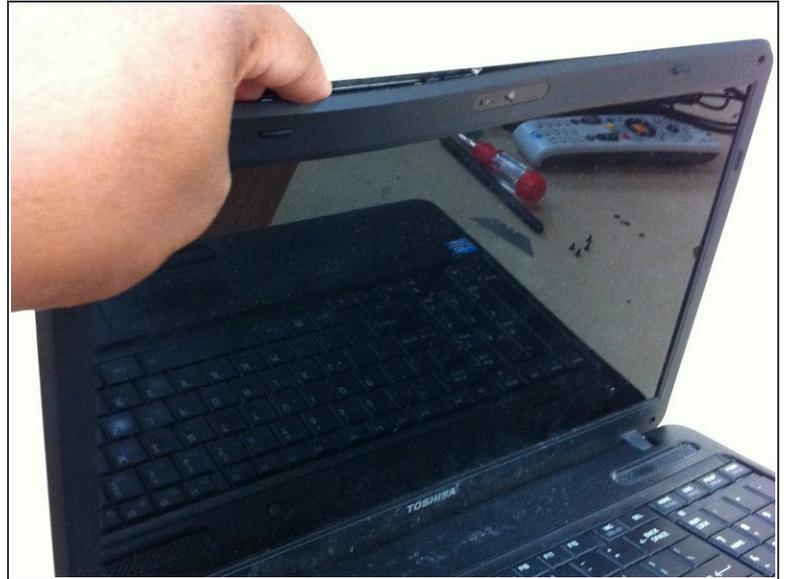

- Una vez que hayas quitado los tornillos, retira el bisel de la cubierta de la pantalla LCD con mucho cuidado sin romperlo, debes escuchar un chasquido al retirarlo.

## Paso 4




- Quita los 2 tornillos de la parte inferior del marco de la pantalla LCD y también los 2 tornillos de la parte superior del marco de la pantalla LCD (no se muestra en la imagen). Esto te permitirá colocar la tapa trasera lejos del marco para acceder al lado más fácilmente y quitar los 3 tornillos de cada lado para separar la pantalla LCD.
- *No tires de la pantalla LCD una vez que la hayas desenroscado, recuéstala boca abajo sobre el teclado para el último paso.*

## Paso 5



- Antes de intentar quitar el cable de video de la parte posterior de la pantalla LCD. Primero retira con cuidado el cable del adhesivo sujetándolo a la placa. Luego retira la cinta de la parte superior del cable que sujeta el conector en su lugar. Se muy amable en estos puntos.

## Paso 6

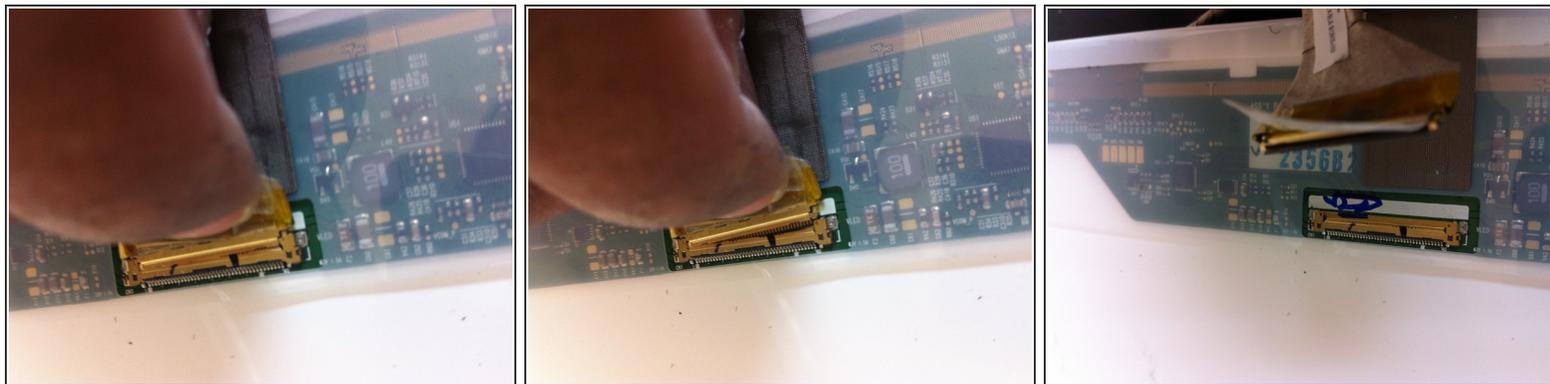

- Ahora tira suavemente de la lengüeta para sacar el cable de la ranura, ten cuidado de no tirar demasiado fuerte y dañar las clavijas al retirarlo. Una vez retirado, retira la placa e instala una nueva.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.