


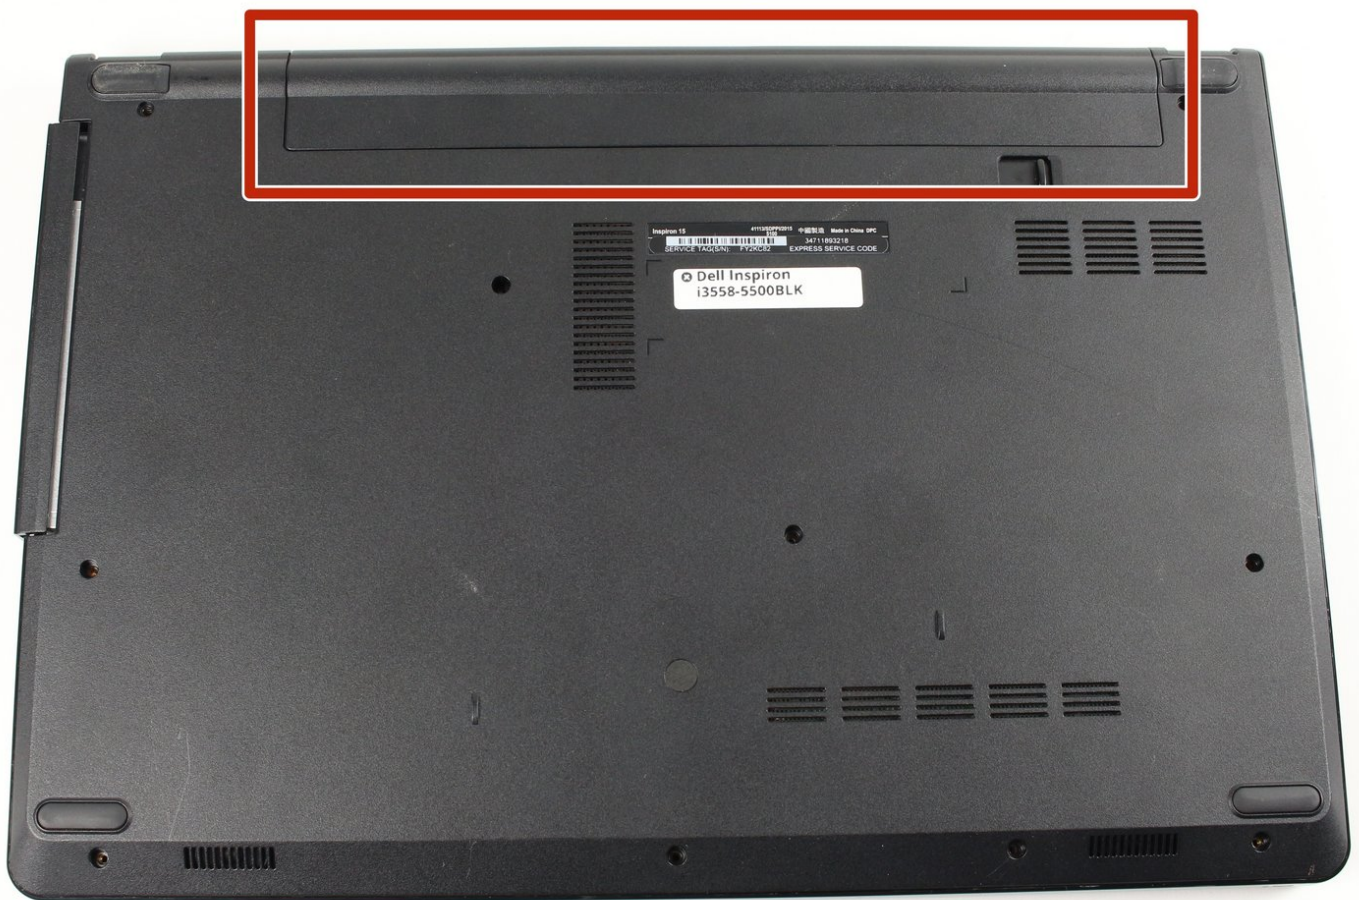

Reemplazo de la batería Dell Inspiron i3558-5500BLK

Esta guía le mostrará cómo quitar y reemplazar la batería del portátil Dell Inspiron i3558-5500BLK.

Escrito por: Nathan Ybanez



INTRODUCCIÓN

Esta guía le mostrará cómo quitar y reemplazar la batería del portátil Dell Inspiron i3558-5500BLK.

ADVERTENCIA: la electricidad estática puede dañar los componentes electrónicos de este modelo.
antes de

comenzando estos procedimientos, descargue cualquier electricidad estática acumulada tocando brevemente un aterrizado

objeto de metal Por ejemplo, puede tocar el marco de metal dentro de la caja de la mayoría de las computadoras de escritorio, o usar una pulsera antiestática.



HERRAMIENTAS:

- [Anti-Static Wrist Strap](#) (1)
-

Paso 1 — Batería



- Con la parte posterior de la computadora portátil mirando hacia arriba, presione el interruptor que se muestra para aflojar la batería y extraerla.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.