



# Reemplazo del teclado Dell Inspiron i3558-5500BLK

Reemplazo del teclado Dell Inspiron i3558-5500BLK

Escrito por: Nathan Ybanez



## INTRODUCCIÓN

Esta guía le mostrará cómo quitar y reemplazar el teclado del portátil Dell Inspiron i3558-5500 BLK.

**ADVERTENCIA:** la electricidad estática puede dañar los componentes electrónicos de este modelo. antes de

comenzando estos procedimientos, descargue cualquier electricidad estática acumulada tocando brevemente un aterrizado


objeto de metal Por ejemplo, puede tocar el marco de metal dentro de la caja de la mayoría de las computadoras de escritorio, o usar una pulsera antiestática.

---

### HERRAMIENTAS:

- [Spudger](#) (1)

## Paso 1 — Teclado

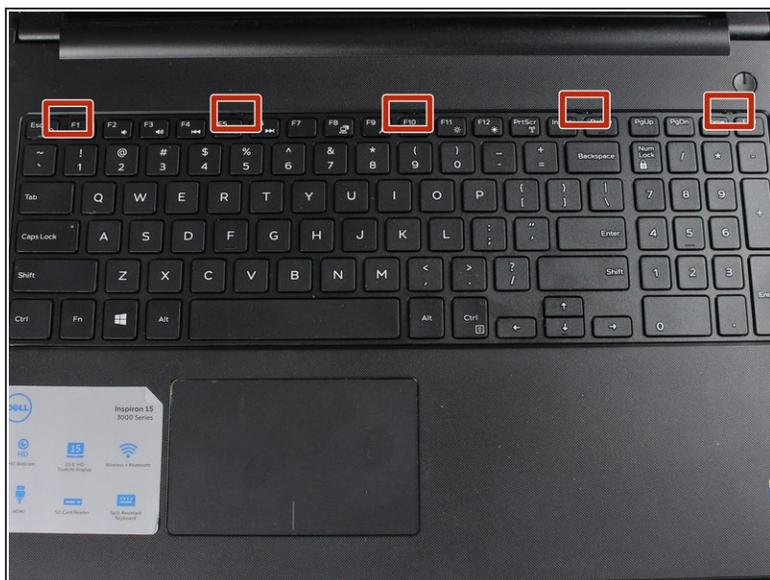

- Con la computadora portátil abierta y mirando hacia arriba, usa el Spudger para tirar de las muescas que se muestran en la imagen.

## Paso 2



- Gira suavemente el teclado para revelar el cable plano debajo. Retire el cable de la placa base levantando la lengüeta de liberación blanca y tirando suavemente del cable para sacarlo de la toma.
- Levanta el teclado lejos de la placa base para quitarlo.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.

Este documento fue generado el 2020-11-13 04:05:19 PM (MST).

