



Reemplazo del disco duro Acer Aspire V5-571-6889

Esta guía te mostrará instrucciones paso a paso...

Escrito por: Joe Niu



INTRODUCCIÓN

Esta guía te mostrará instrucciones paso a paso para reemplazar el ensamblaje de la pantalla. No es necesario quitar el disco duro, paso 6, para completar esta tarea. Además, asegúrate de que la unidad esté apagada antes de realizar cualquiera de las siguientes tareas.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
- [Prying and Opening Tool Assortment](#) (1)



PARTES:


- [Acer Aspire V5-571 1TB 5400RPM 2.5" 9.5mm height Laptop hard drive](#) (1)

Paso 1 — Disco Duro




- Voltea la computadora portátil de modo que la parte posterior quede hacia arriba.
- Empuja el interruptor a la derecha.
- Retira la batería de la computadora portátil.

Paso 2

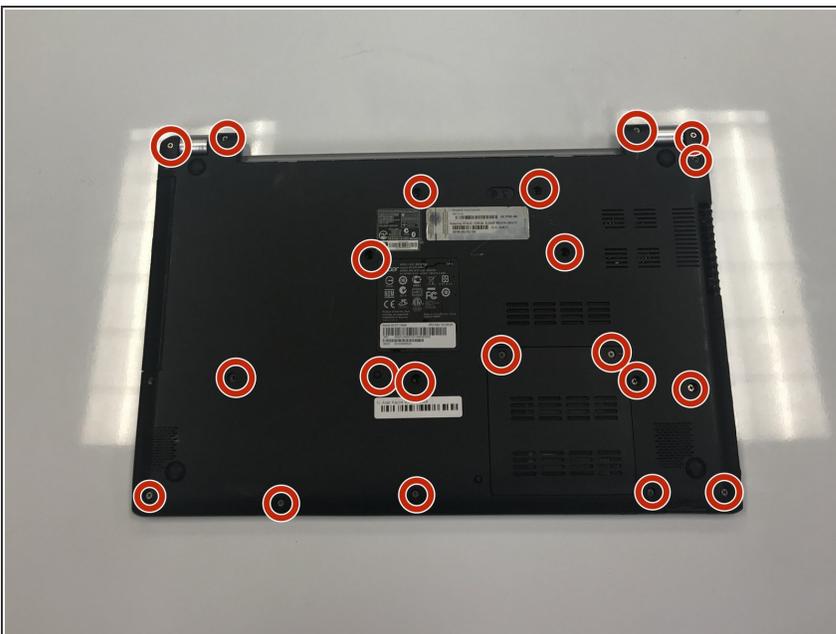

- Utiliza un destornillador de cabeza Phillips n.º 0 para quitar todos los tornillos.

Paso 3

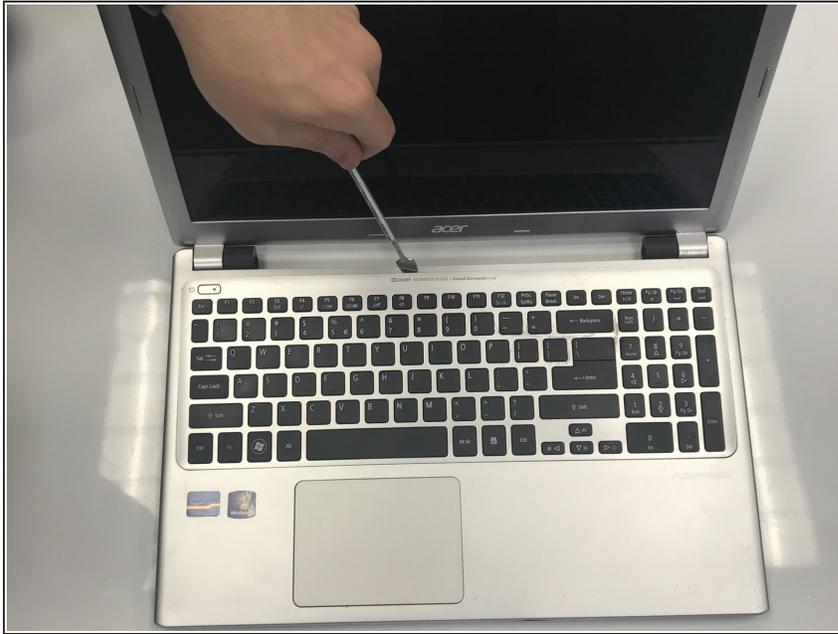


- Dale la vuelta a la computadora portátil.
- Abre la computadora portátil.
- Inserta una herramienta de palanca entre el teclado y la costura del cuerpo de la computadora portátil para quitar el teclado.
- ⓘ Ten cuidado de no doblar demasiado el teclado ni romper las pestañas que conectan el teclado a la computadora portátil.

Paso 4




- Levanta suavemente el teclado.
- Desconecta el teclado de la computadora portátil.

Paso 5

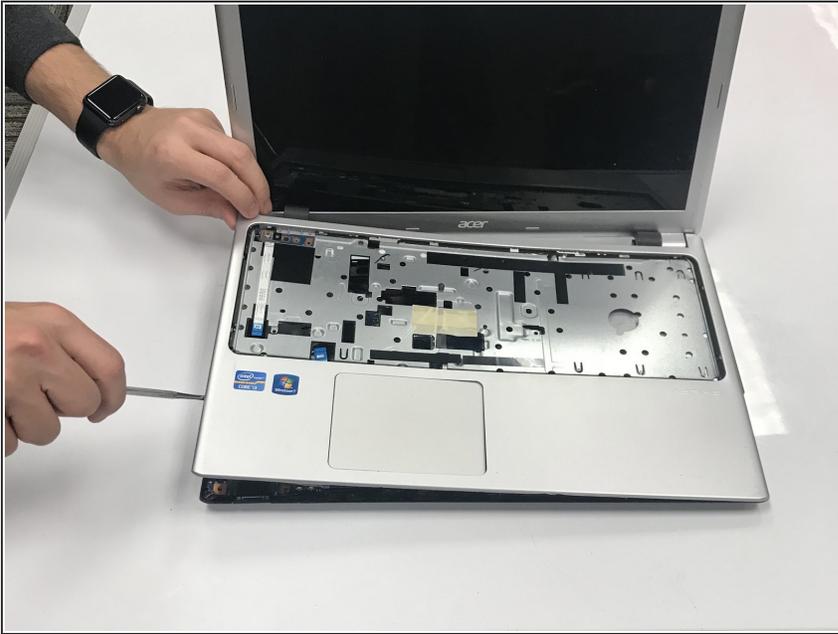

- Usa una herramienta de palanca para quitar la cubierta superior.

Paso 6

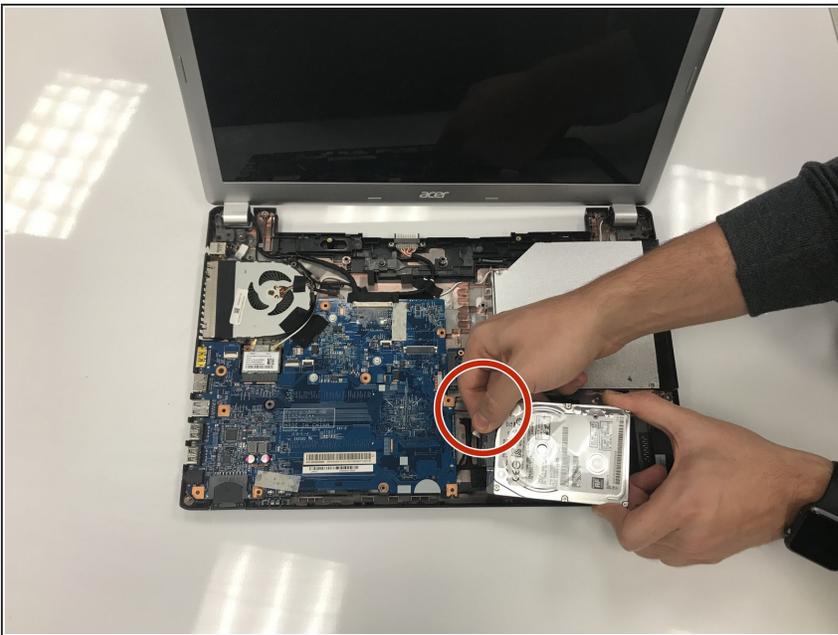

- Localiza el disco duro.
- Levanta el disco duro.
- Desconecta el disco duro.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.