



Reemplazo de batería Acer Aspire V5-571-6889

Guía de extracción de batería de Acer Aspire V5-571-6889.


Escrito por: Joe Niu



INTRODUCCIÓN

Guía de extracción de batería de Acer Aspire V5-571-6889.

Paso 1 — Batería

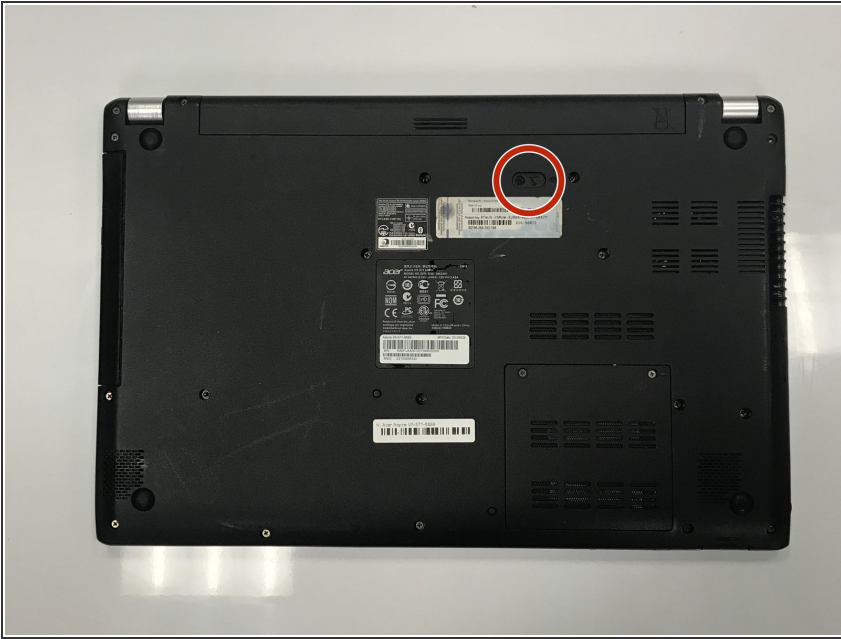

- Asegúrate de que la computadora portátil esté apagada y que el cargador esté desenchufado.
- Presiona el botón hacia la derecha para liberar la batería.

Paso 2



- Extrae la batería y reemplázala por una nueva.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.