



Reemplazo del teclado Acer Aspire V5-571-6889

Reemplazo del teclado Acer Aspire V5-571-6889

Escrito por: Joe Niu



INTRODUCCIÓN

Esta guía es para mostrar cómo reemplazar el teclado Acer Aspire V5-571.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)



PARTES:

- [Spudger](#) (1)

Paso 1 — Teclado




- Desbloquea la batería presionando el botón hacia la derecha.

Paso 2



- Desatornilla los dos tornillos Phillips #0 de 8 mm que se encuentran en el teclado.

Paso 3

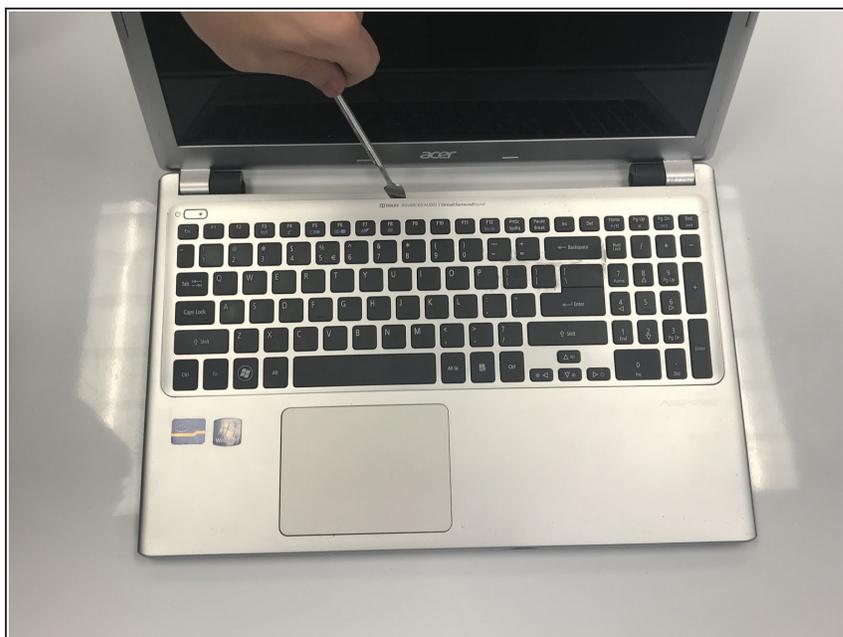

- Haz palanca para abrir el teclado en la parte superior del teclado.

Paso 4



- Desconecta la etiqueta del teclado conectado a la computadora portátil.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.