



# Desmontaje del iPhone X

Tutorial de desmontaje básico para iPhone X.

Escrito por: Mandy



# INTRODUCCIÓN

Tutorial de desmontaje básico para iPhone X.

## HERRAMIENTAS:

[SIM Card Eject Tool](#) (1)

[Heat Gun](#) (1)

[Tri-point Y000 Screwdriver](#) (1)

[iFixit Opening Tool](#) (1)


[Spudger](#) (1)

[Phillips #000 Screwdriver](#) (1)

[Tweezers](#) (1)


[P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)

## Paso 1 — Apaga el teléfono y elimina la tarjeta SIM

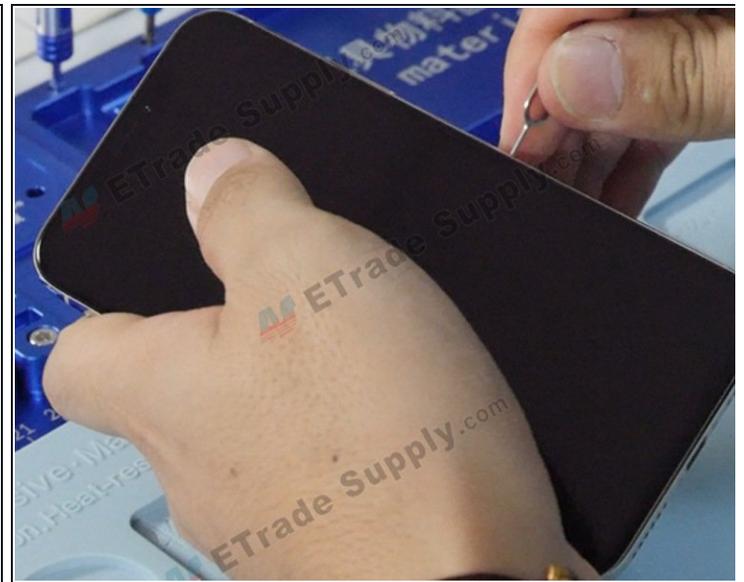


- Presione el botón de activación y el de reducción de volumen para apagar el teléfono.

## Paso 2 — Abre el teléfono

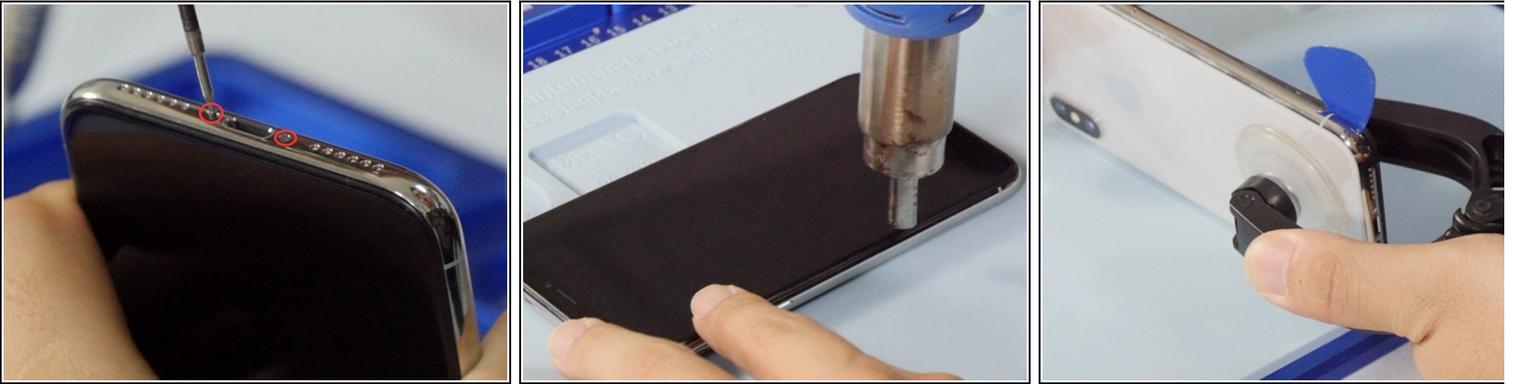


- Usa el destornillador Pentalobe para quitar los tornillos del puerto de carga. Calentar el teléfono con una pistola de aire caliente permitirá que el teléfono se abra más fácilmente.

## Paso 3 — Retire la pantalla OLED de iPhone X

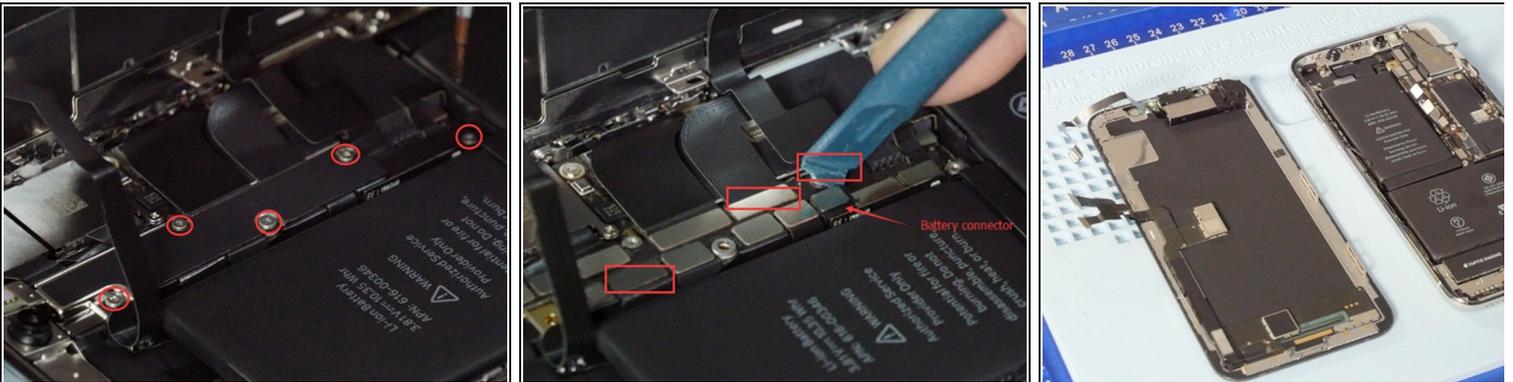


- Desatornilla los 5 tornillos con un destornillador #Y000 mostrados en la imagen de abajo.
- Estos tornillos son de diferente tamaño así que ten un registro de donde van.
- Suelte la batería / pantalla LCD / digitalizador / conectores de altavoz con un spudger.

#### Paso 4 — Retire el altavoz del oído

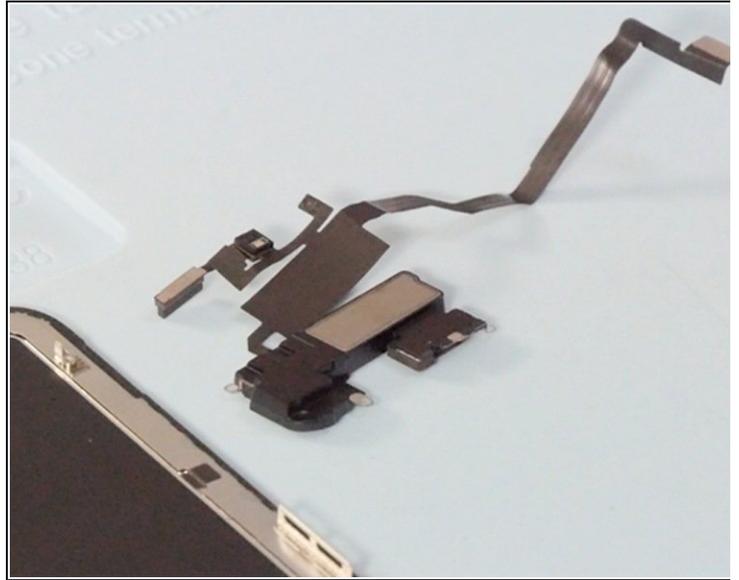


- Quite los 3 tornillos Y000 y caliente el cable flexible con una pistola de aire caliente para poder quitar fácilmente el auricular

#### Paso 5 — Retira las cámaras traseras.

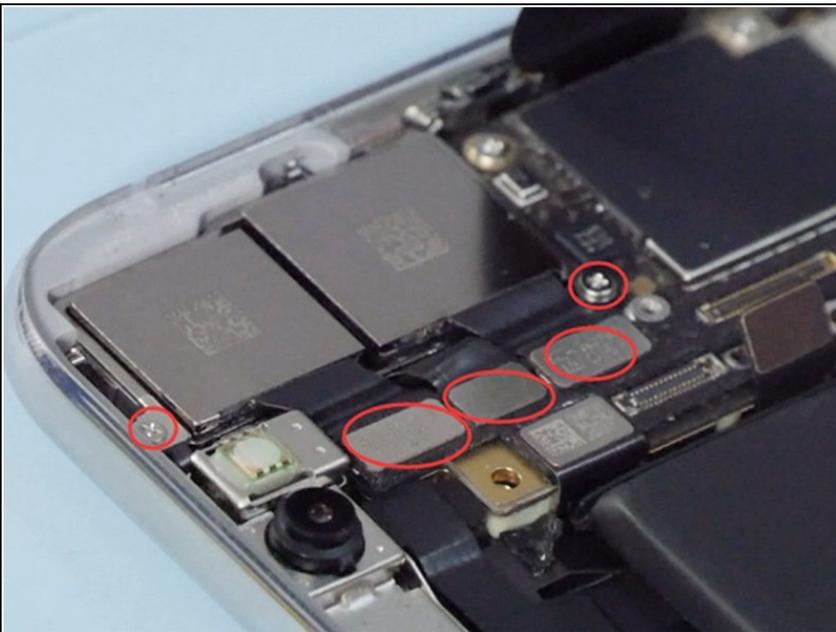

- Remueve los dos tornillos Phillips #PH00 y remueve la placa metálica, desconecta los conectores de las cámaras posteriores
- Estos tornillos también son de diferente tamaño

## Paso 6 — Retira la placa madre

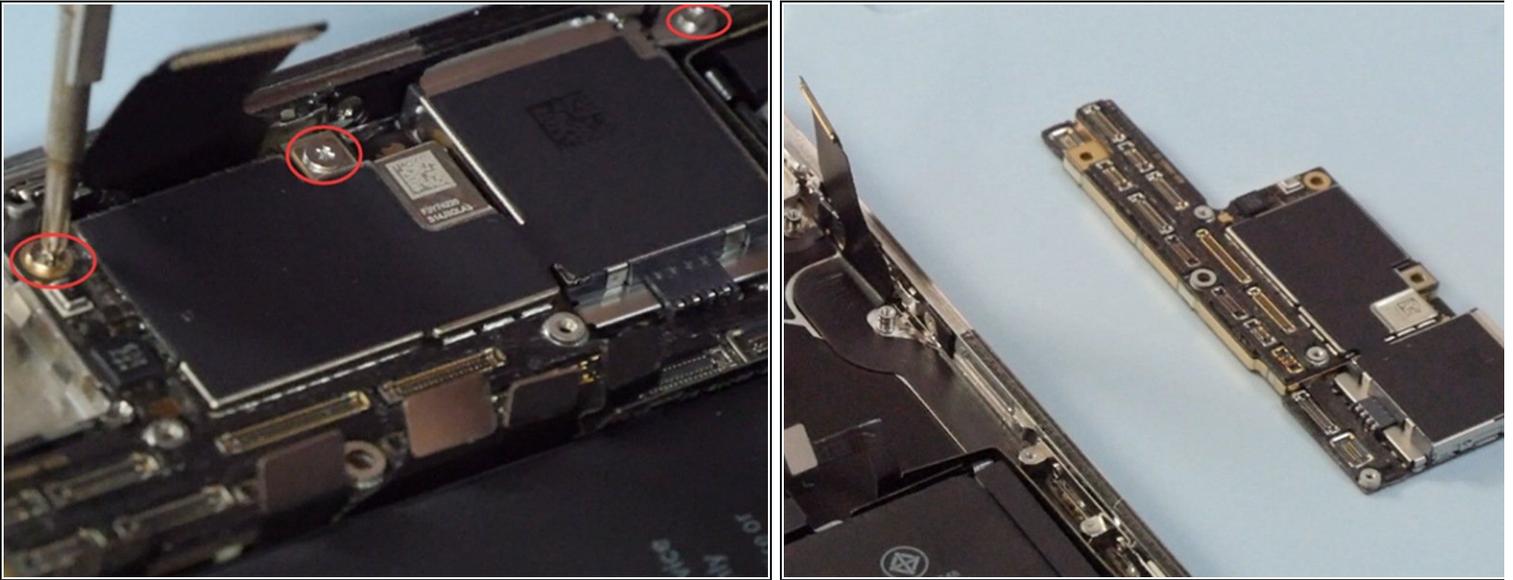


- Libera todos los conectores de la placa madre con un spudger
- Desatornilla los 3 tornillos Phillips #PH00 en la placa madre y retírala.

## Paso 7 — Retire el altavoz y el motor el motor de vibración háptico




- Quitar los 8 tornillos de la placa de retención y luego retire la placa teniendo cuidado de no romper el conector pequeño , que se conecta justo debajo de el motor de vibración háptico. (Taptic Engine)
- Retire el altavoz y el motor de vibración háptico. (Taptic Engine)

## Paso 8 — Retire la batería

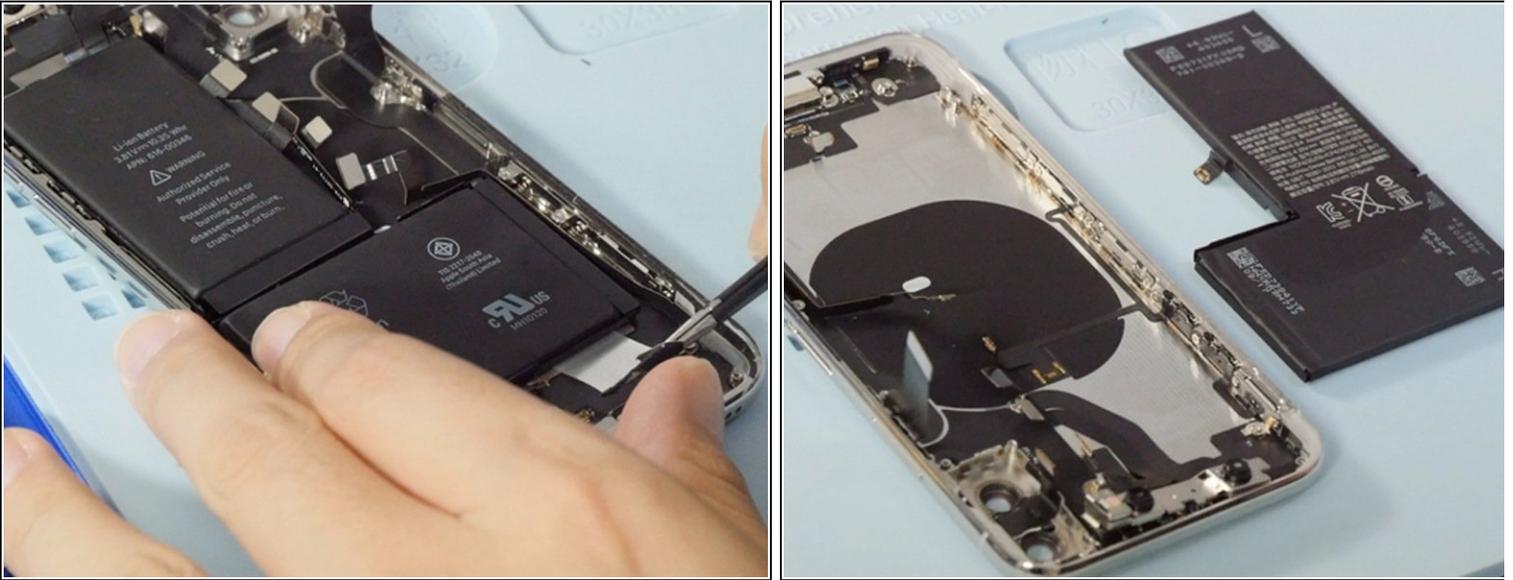


- Tirando de 4 adhesivos de batería con unas pinzas, podemos retirar la batería.

## Paso 9 — Retire la cámara frontal

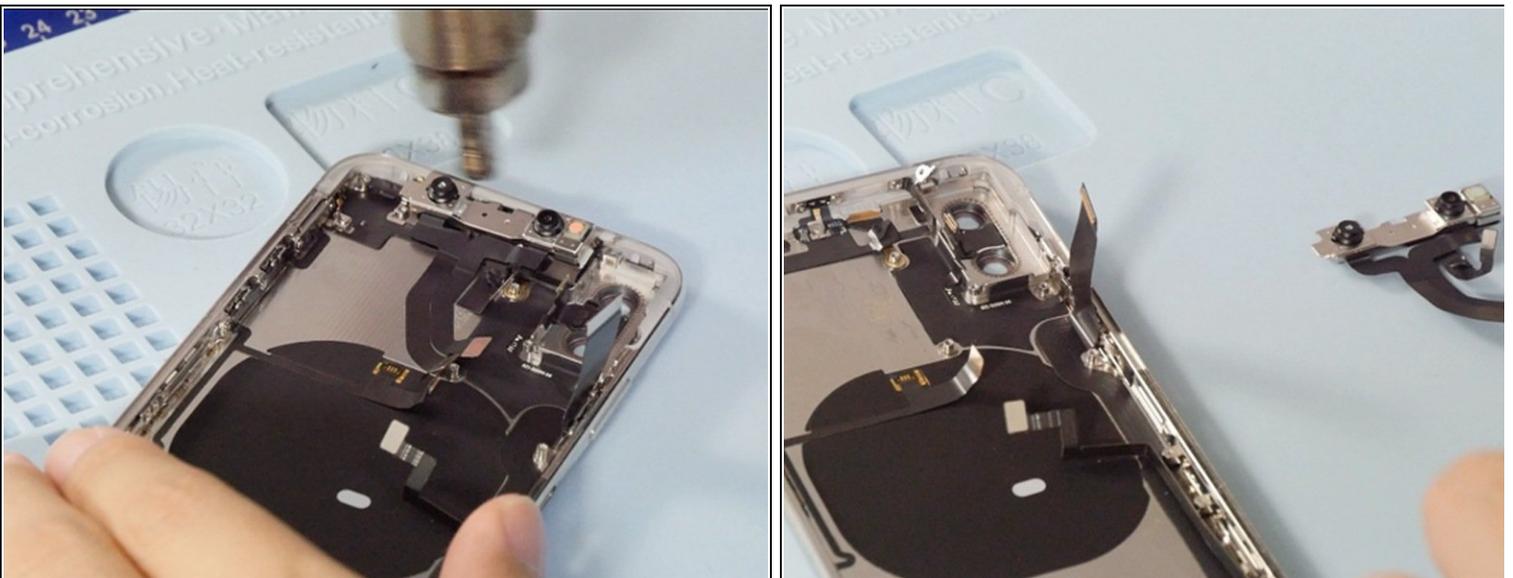


- Calentar la cámara frontal con una pistola de calor hará que sea fácil de quitar

## Paso 10 — Retire el puerto de carga y la antena

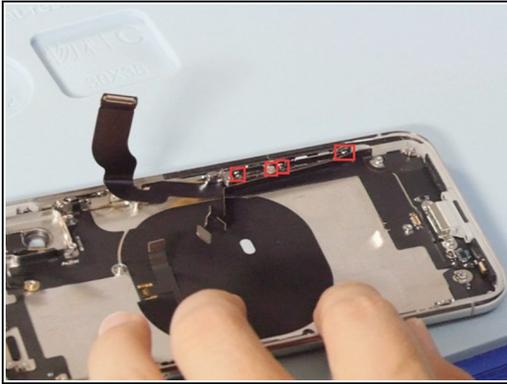



- Suelte los 4 tornillos en el marco que se muestra en la imagen
- Calentando el cable flexible del puerto de carga, entonces podemos quitarlo fácilmente

## Paso 11 — Eliminar la antena Wi-Fi

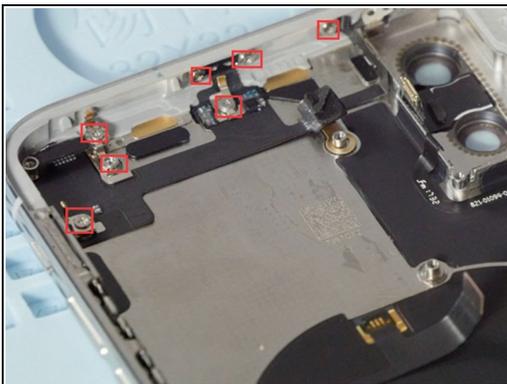

- Suelte los 7 tornillos del cable flexible Wi-Fi
- Calentar el cable flexible con una pistola de calor hace que sea más fácil de quitar

## Paso 12 — Retire el cable flexible del botón de encendido

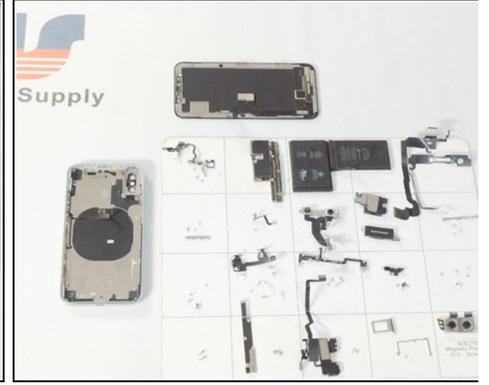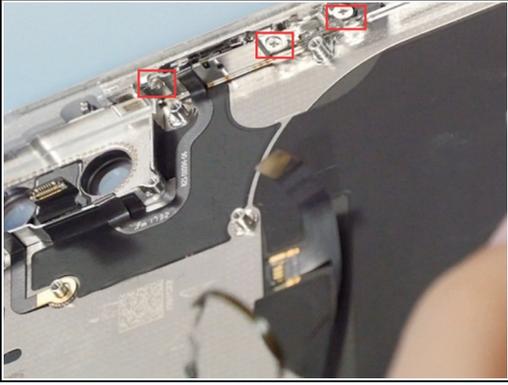

- Quitar los 3 tornillos que figuran en la imagen de referencia correspondientes al botón de inicio
- Para que se pueda retirar fácilmente el cable flexible, debe calentarlo con una pistola de calor.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.