




Reemplazo de la batería Acer E5-571-54FL

Esta guía lo ayudará a quitar o reemplazar la batería principal en el Acer E5-571-54FL. También se usará en otras guías de reparación.

Escrito por: Aaron Weissman

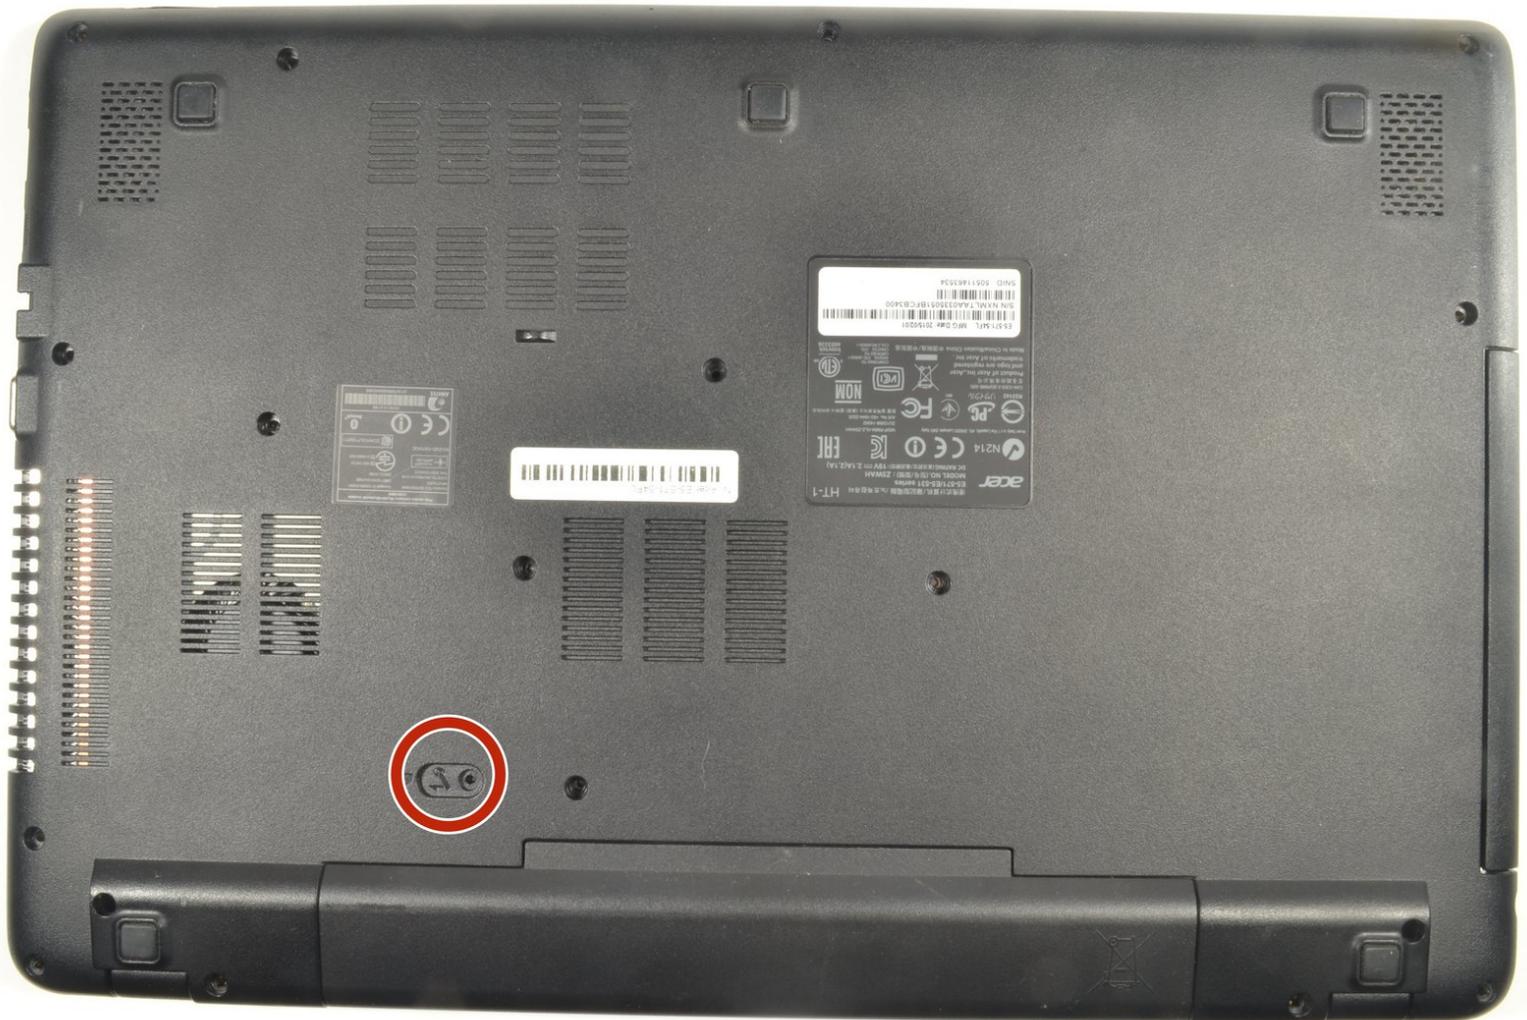

INTRODUCCIÓN

Su computadora portátil Acer Aspire E5-571-54FL (número de pieza: NX.MTLAA.033) puede requerir la extracción de la batería por varias razones. El reemplazo debido a [disminución de la batería con el tiempo](#) es la razón más común.

La batería de Acer alimenta y afecta el rendimiento de la computadora portátil. Con el tiempo, los ciclos de carga, el calor, el uso y la falta de uso agotan la capacidad de la batería para mantener la carga. Si la batería de su computadora portátil está completamente cargada pero experimenta problemas de energía, carga lenta o tiempo de uso reducido, [calibra la batería](#) antes de seguir esta guía. Si los problemas continúan después de la calibración, reemplaza la batería para reactivar una carga más rápida y mejorar el rendimiento de la computadora portátil.

Las baterías perforadas o hinchadas pueden producir incendios o gases peligrosos. Ten mucho cuidado al manipular [baterías dañadas](#).

Antes de reemplazar la batería, apaga la computadora portátil y desconecta el adaptador.



HERRAMIENTAS:


- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)



PARTES:

- [Acer Aspire E5-571 Replacement Battery](#) (1)

Paso 1 — batería

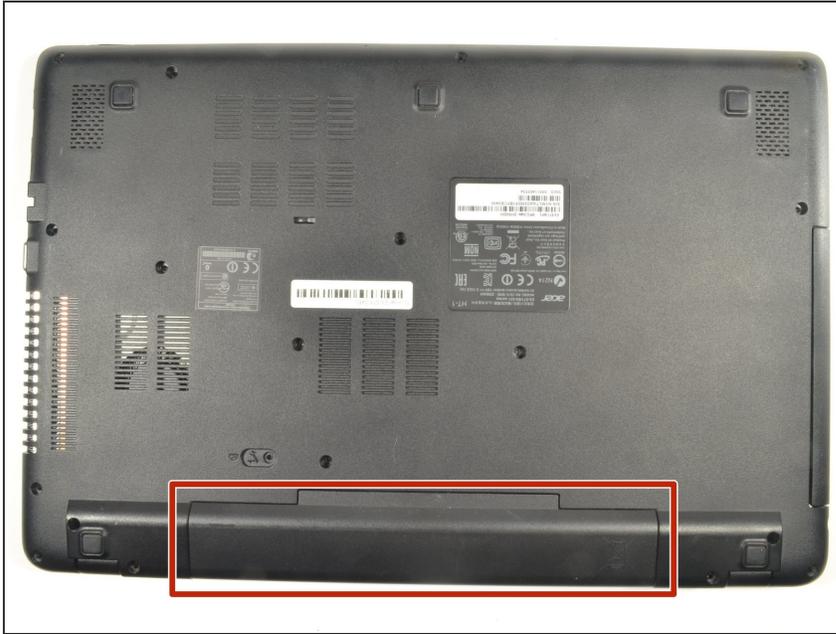

- Apaga la computadora portátil antes de comenzar.
- Voltea la computadora portátil con la batería más cerca de tu cuerpo.

Paso 2



- Inserta el extremo puntiagudo de un spudger en la liberación de la batería.
- Desliza el mecanismo de liberación suavemente hacia la izquierda.
- ⓘ Deberías escuchar un sonido después de que la diapositiva esté completamente a la izquierda. Esto te permite saber que la batería se ha desconectado.

Este documento fue generado el 2022-09-07 12:25:15 AM (MST).

Paso 3



- Coloca tus manos en cada extremo de la batería.
- Tira de la batería hacia tu cuerpo para quitarla.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.