




# Dell Alienware 14 Reemplazo primario del disco duro

En esta guía, le mostraremos cómo extraer y...

Escrito por: Terrence15

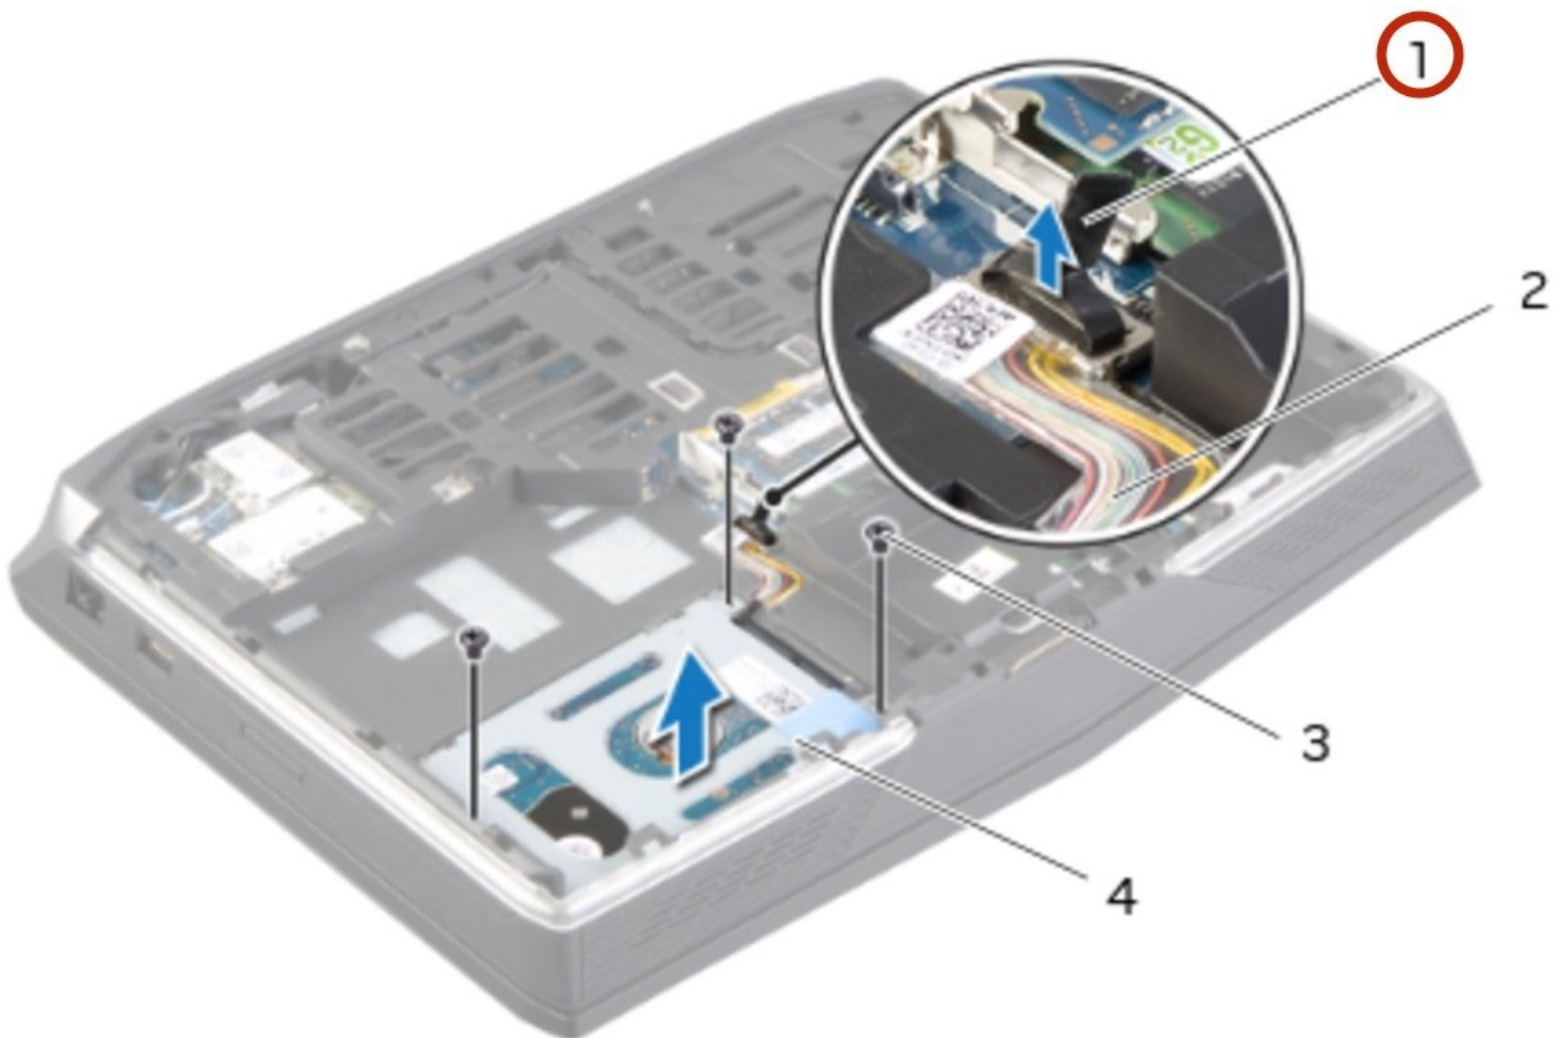

---

# INTRODUCCIÓN


En esta guía, le mostraremos cómo extraer y reemplazar el disco duro primario.



## HERRAMIENTAS:

- [Pro Tech Toolkit](#) (1)
-


## Paso 1 — Cerrar la pantalla

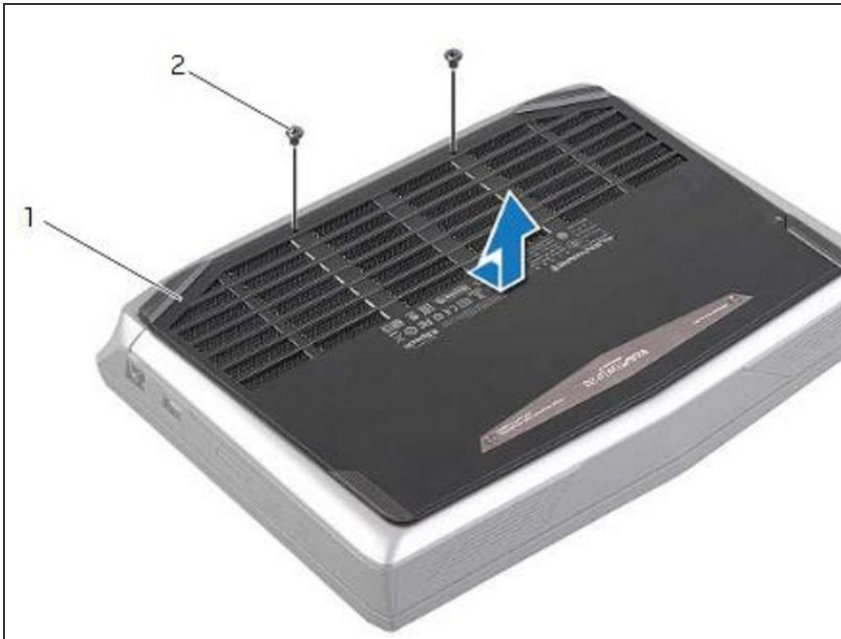

**⚠ ADVERTENCIA:** Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en [Antes de comenzar](#). Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en "[Después de trabajar dentro de su computadora](#)".


- Cierre la pantalla y voltee la computadora.

## Paso 2 — Retire los tornillos

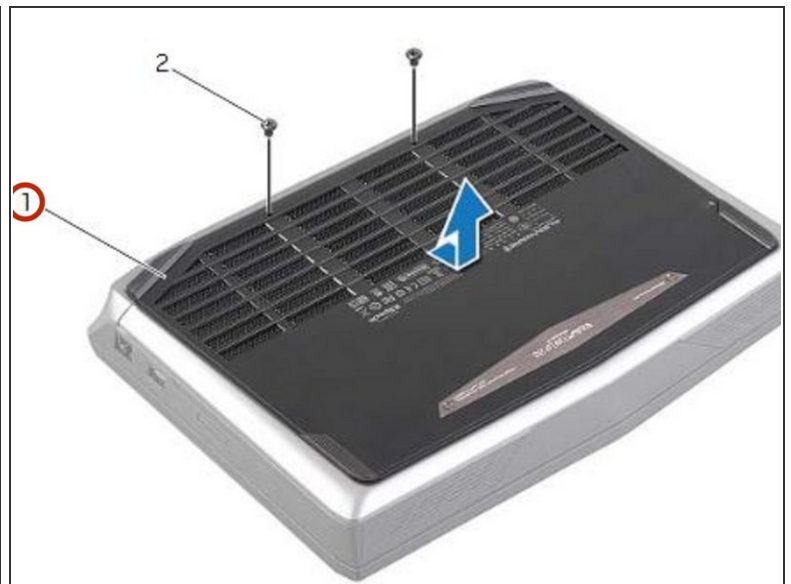

- Retire los tornillos que aseguran la cubierta de la base a la base de la computadora.

### Paso 3 — Deslice y levante la cubierta de la base

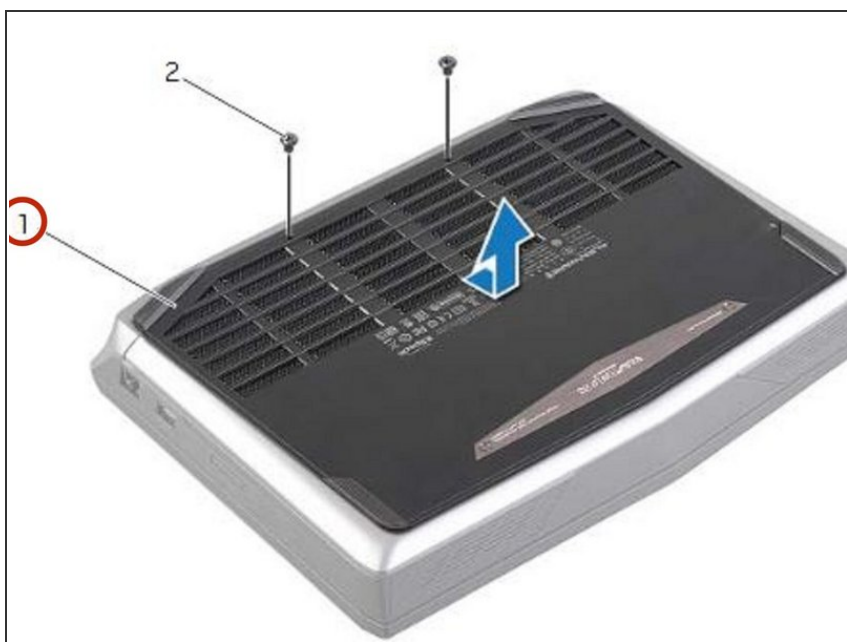


- Deslice y levante la cubierta de la base de la computadora.

### Paso 4 — Alinear las pestañas




- Alinee las pestañas de la NUEVA cubierta de la base con las ranuras de la base del equipo y deslice la cubierta de la base en su lugar.

## Paso 5 — Reemplace los tornillos

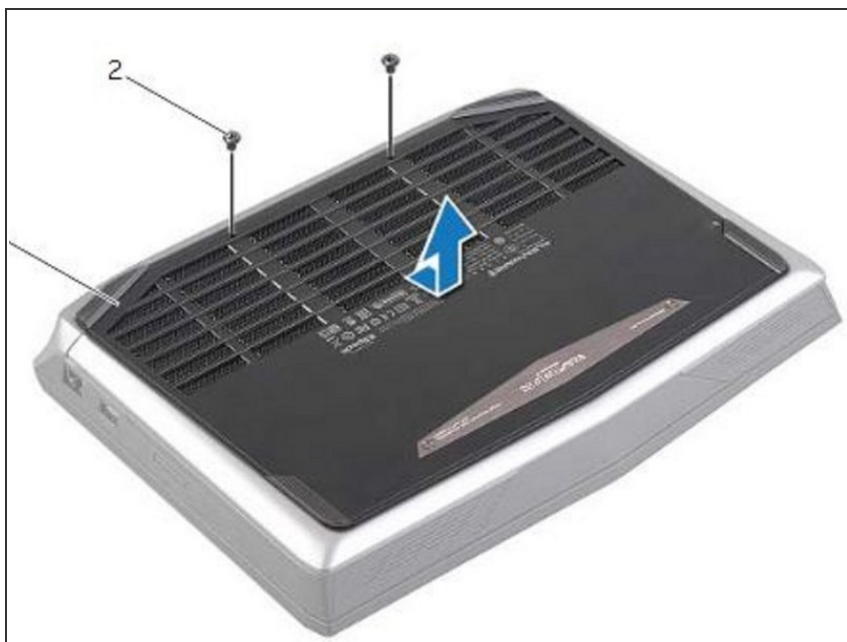

- Vuelva a colocar los tornillos que aseguran la cubierta de la base a la base de la computadora.


## Paso 6 — Encienda la computadora

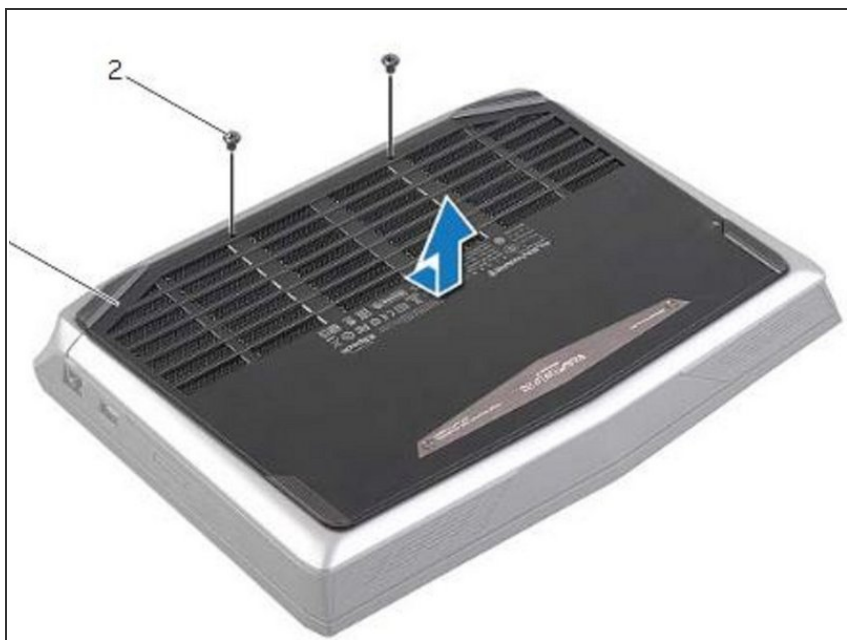

- Voltee la computadora y abra la pantalla.




## Paso 7 — Desconectando el cable de la batería

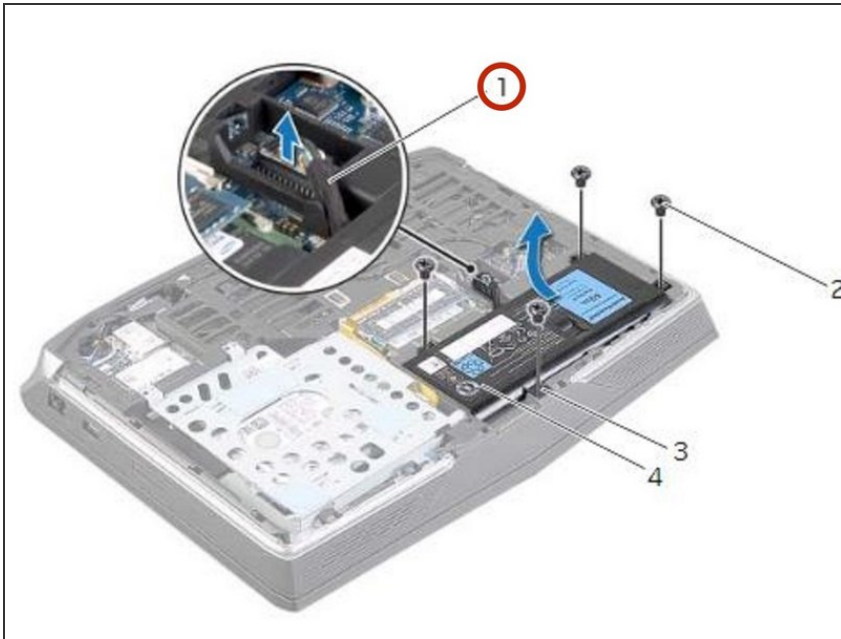

**⚠ ADVERTENCIA:** Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en [Antes de trabajar dentro de su computadora](#). Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en [Después de trabajar dentro de su computadora](#).


- Desconecte el cable de la batería del conector de la placa del sistema.

## Paso 8 — Retire los tornillos

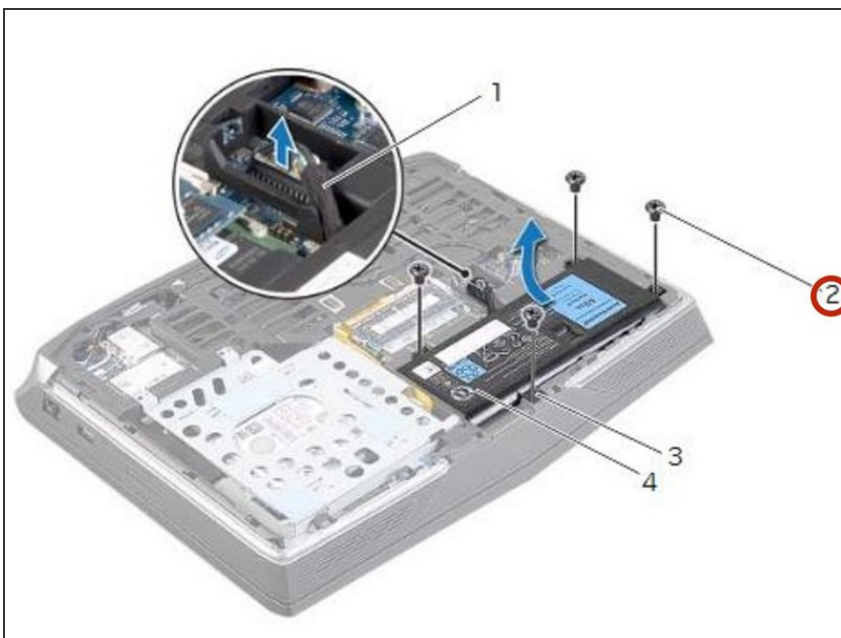


- Retire los tornillos que aseguran la batería a la base de la computadora.

## Paso 9 — Usando el cable de la batería

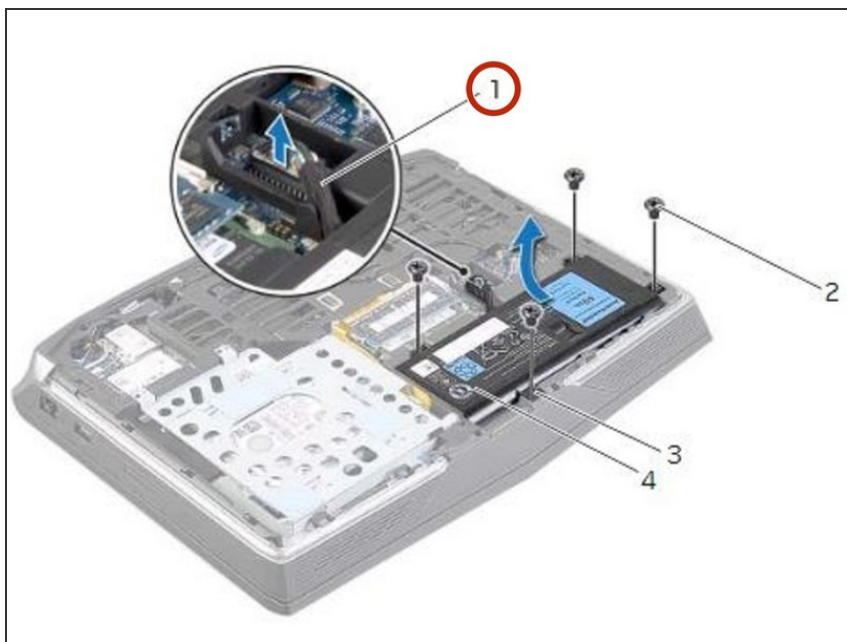


- Con el cable de la batería, levante la batería y suéltela de las pestañas de la base de la computadora.

## Paso 10 — Encienda la computadora

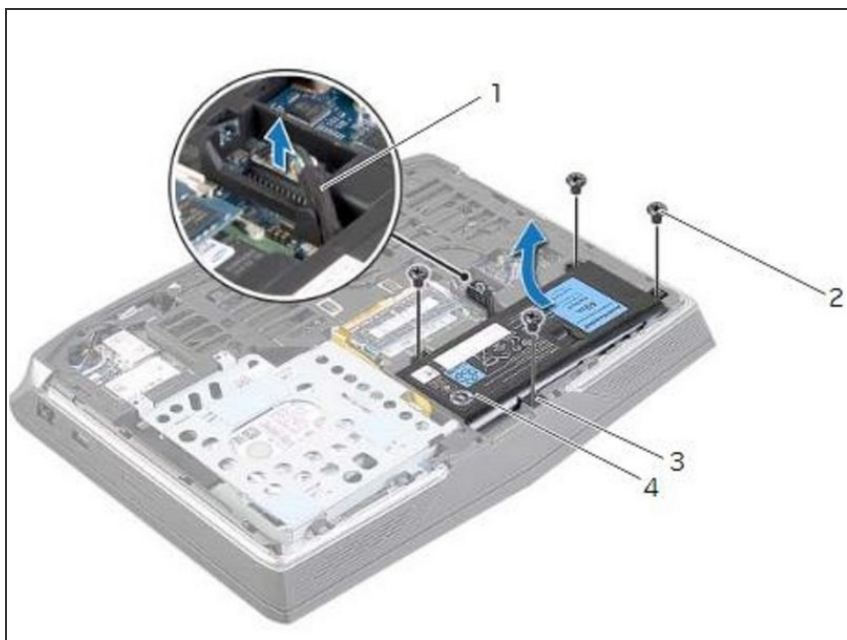

- Dé la vuelta a la computadora y abra la pantalla tanto como sea posible.

## Paso 11 — El botón de encendido

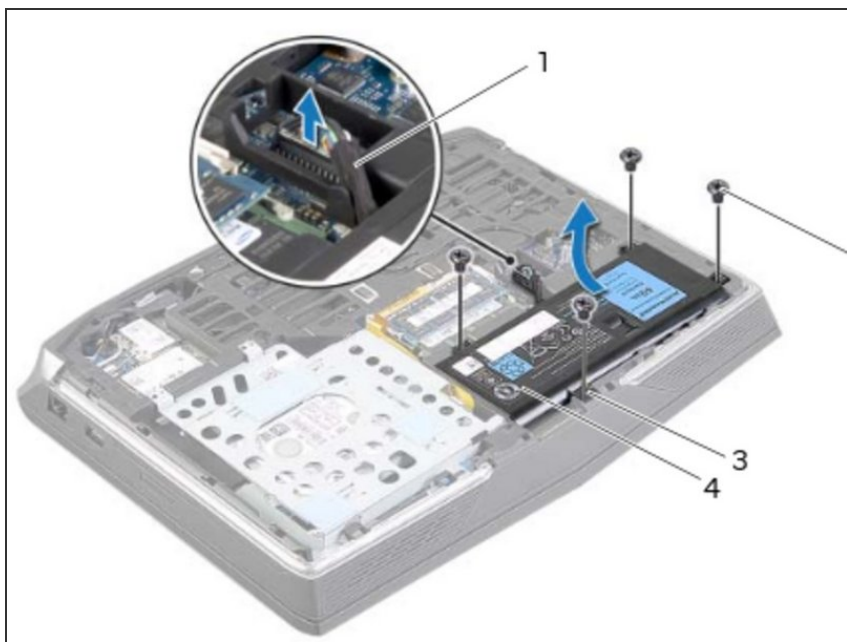

- Mantenga presionado el botón de encendido durante cinco segundos para conectar a tierra la placa del sistema.


## Paso 12 — Cerrar la pantalla



- Cierre la pantalla y voltee la computadora.




## Paso 13 — Alinear las pestañas

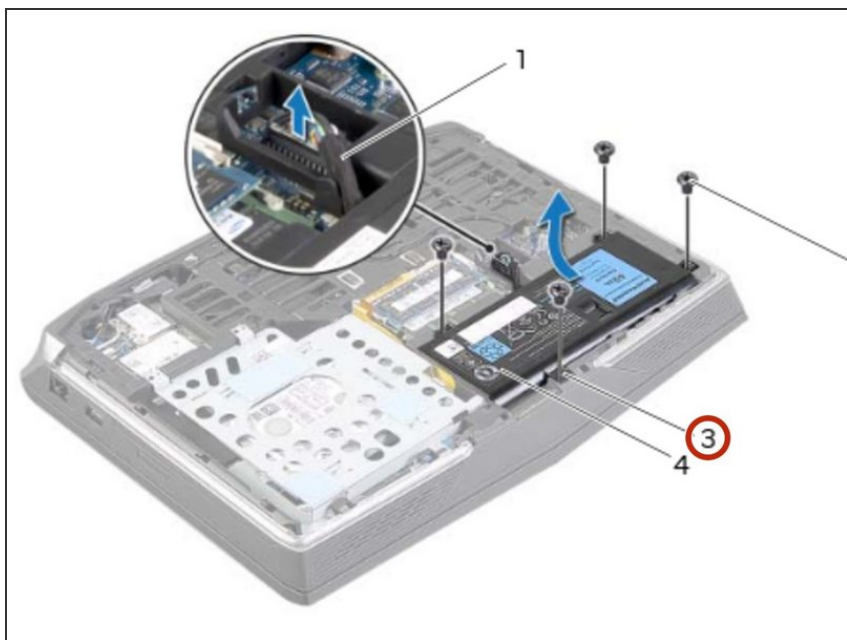


- Alinee las pestañas de la NUEVA batería con las ranuras de la base de la computadora.

## Paso 14 — Alinee los orificios para tornillos

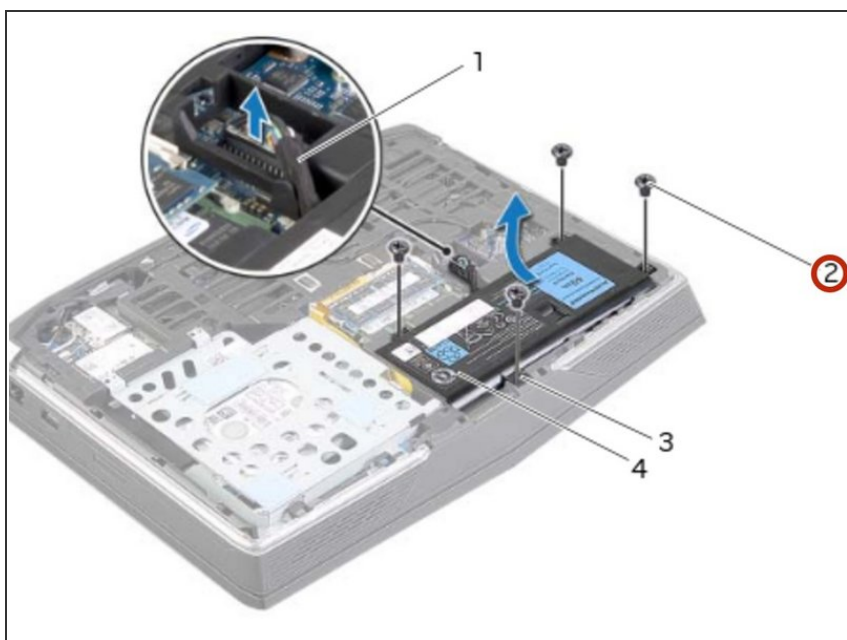


- Alinee los orificios para tornillos de la batería con los orificios para tornillos en la base de la computadora.

## Paso 15 — Reemplace los tornillos

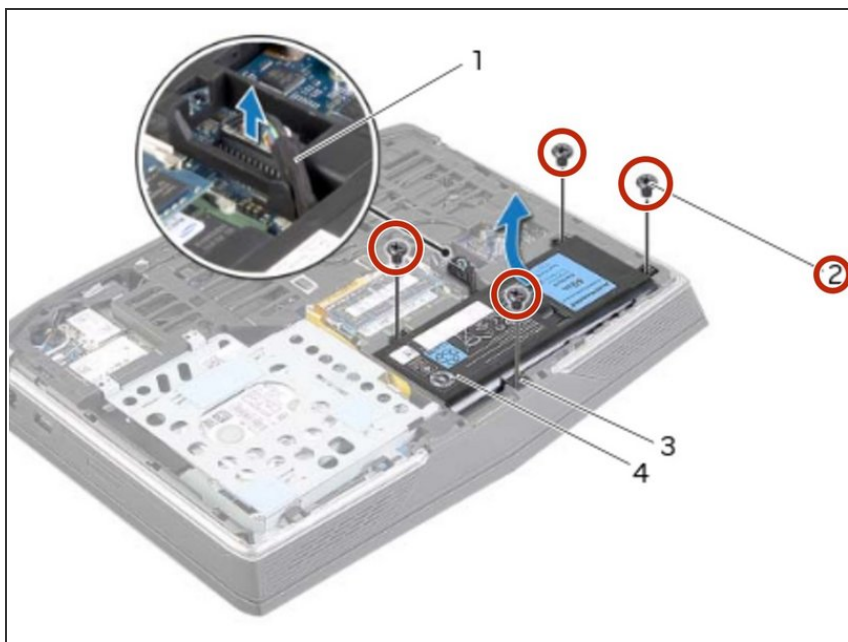


- Vuelva a colocar los tornillos que aseguran la batería a la base de la computadora.

## Paso 16 — Conecte el cable de la batería

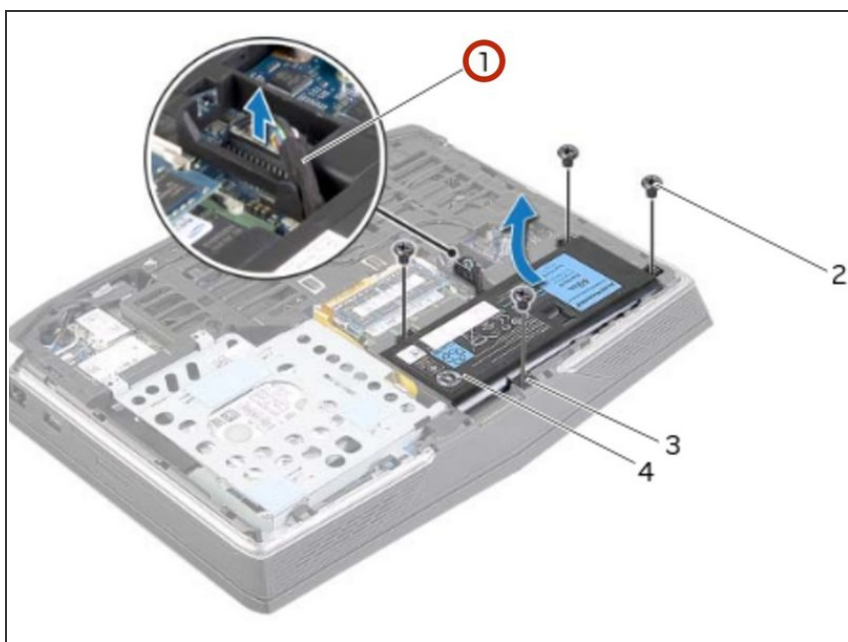

- Conecte el cable de la batería al conector de la placa del sistema.

## Paso 17 — Retire los tornillos

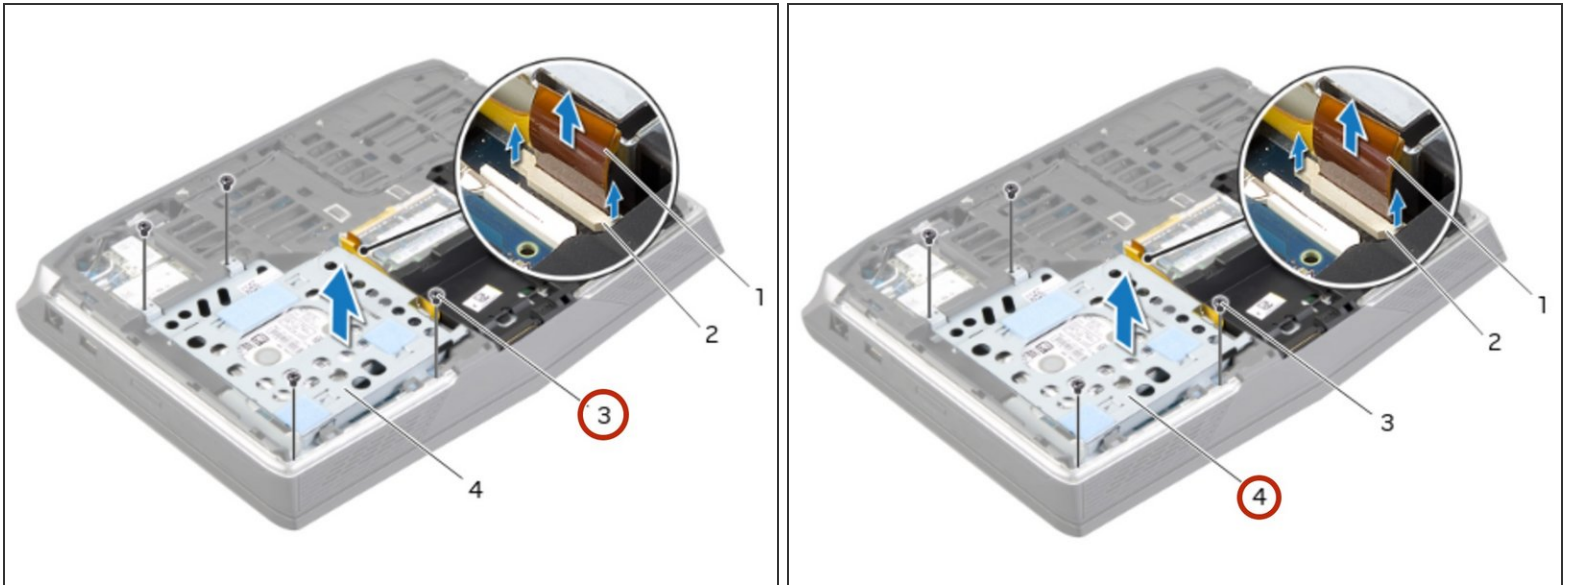

**⚠ ADVERTENCIA:** Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en [Antes de trabajar dentro de su computadora](#). Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en [Después de trabajar dentro de su computadora](#).


**⚠ PRECAUCIÓN:** Para evitar la pérdida de datos, no extraiga el disco duro mientras la computadora está encendida o en estado de suspensión.

**⚠ PRECAUCIÓN:** Los discos duros son extremadamente frágiles. Tenga cuidado al manipular el disco duro.

**i NOTA:** El disco duro secundario o la unidad de estado sólido es opcional y se puede instalar en el compartimento de la unidad óptica.


- Retire los tornillos que aseguran el ensamblaje del disco duro secundario a la base de la computadora.

## Paso 18 — Levantando el disco duro secundario

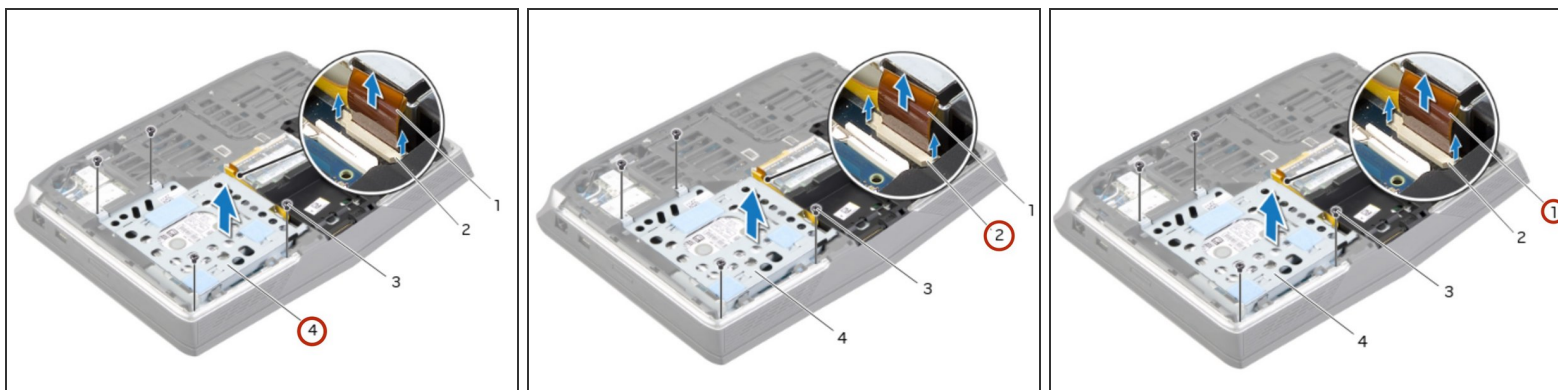

- Levante con cuidado el conjunto del disco duro secundario y luego levante los pestillos para liberar el cable del disco duro secundario del conector de la placa del sistema.


## Paso 19 — Levantando el disco duro

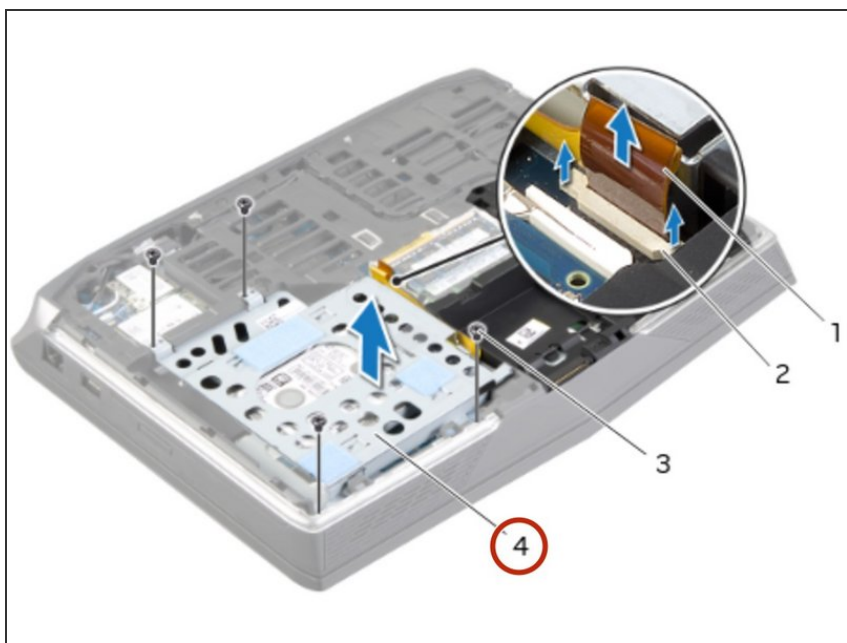

- Levante el conjunto del disco duro secundario de la base de la computadora.




## Paso 20 — Dé la vuelta al ensamblaje

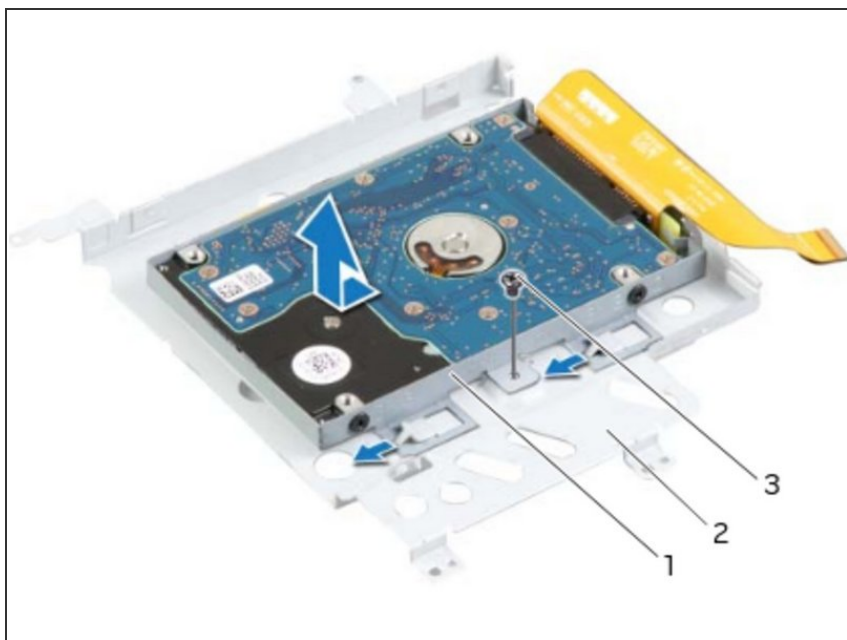

- Dé la vuelta al conjunto del disco duro secundario.


## Paso 21 — Retire el tornillo

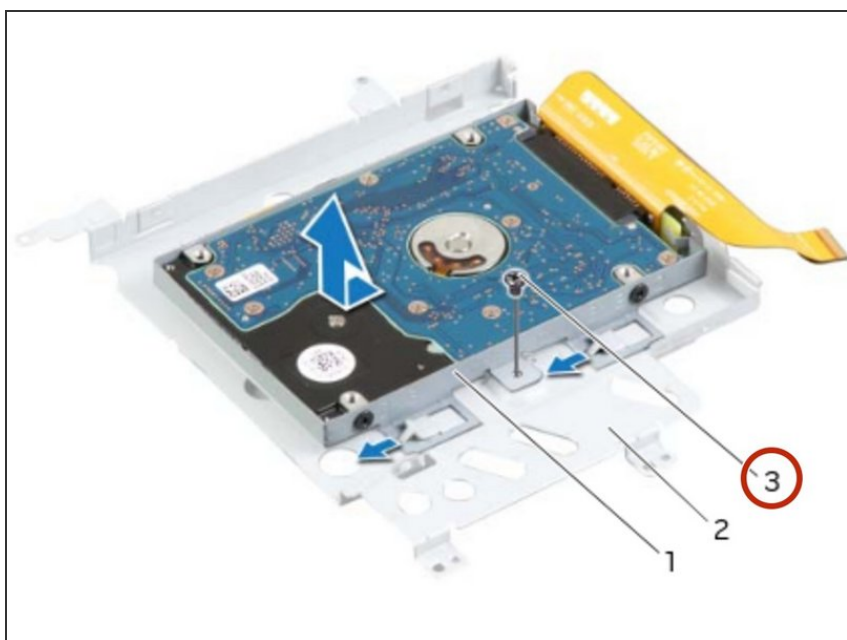

- Retire el tornillo que fija el conjunto del disco duro secundario al soporte principal.





## Paso 22 — Retire los tornillos

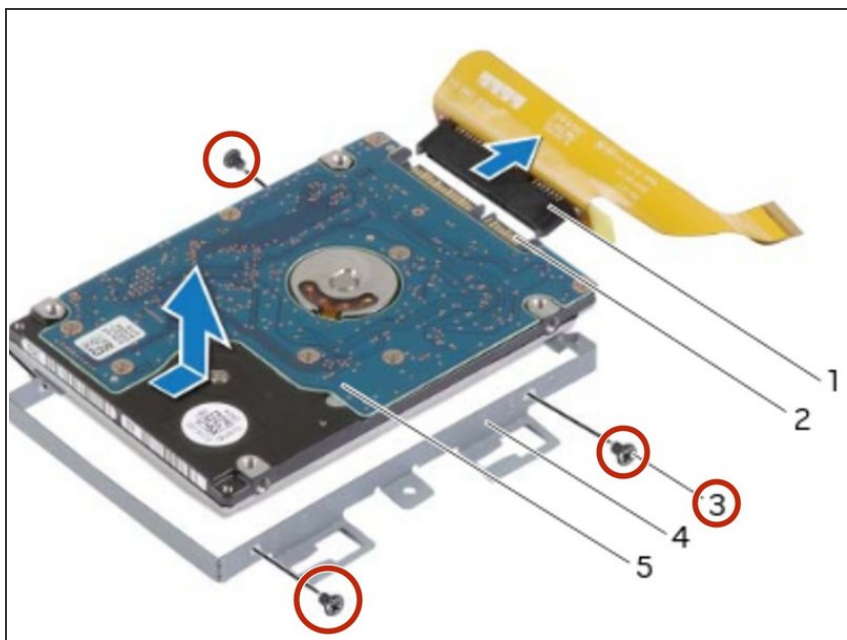


- Retire los tornillos que fijan el disco duro secundario al soporte del disco duro secundario.

## Paso 23 — Deslice y levante el disco duro

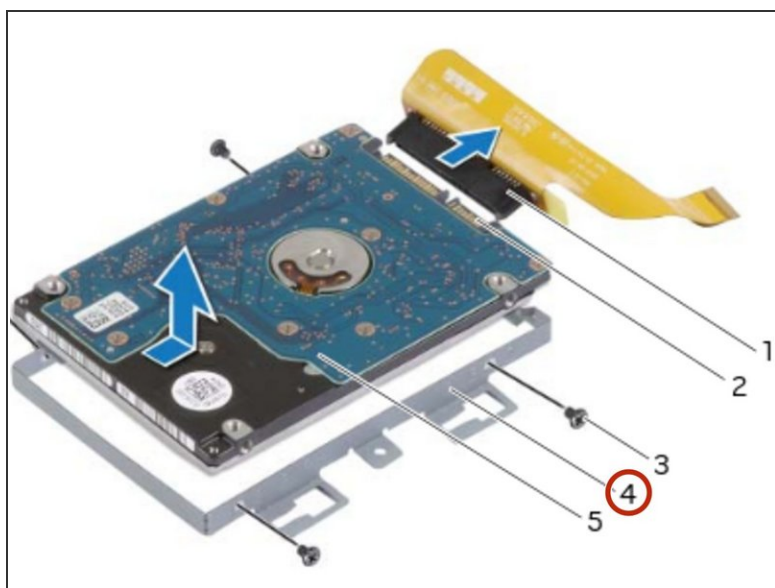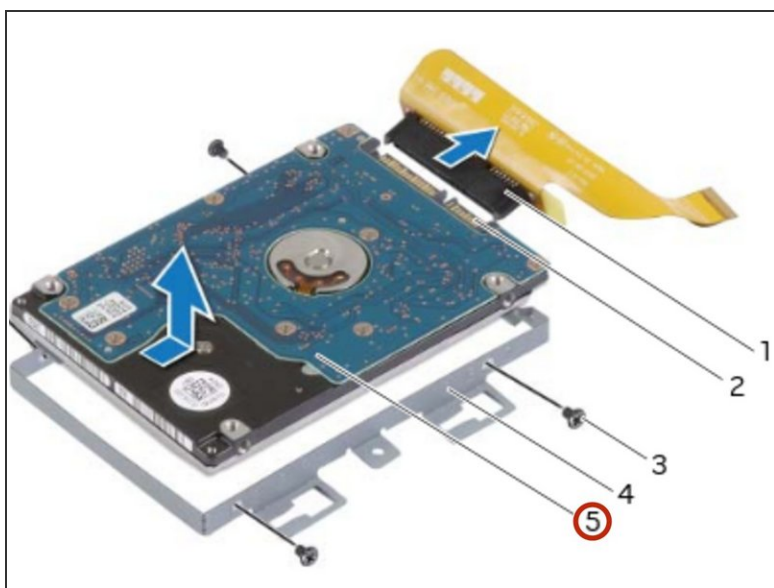


- Deslice y levante el disco duro secundario del soporte del disco duro secundario.

## Paso 24 — Desconecte el intercalador

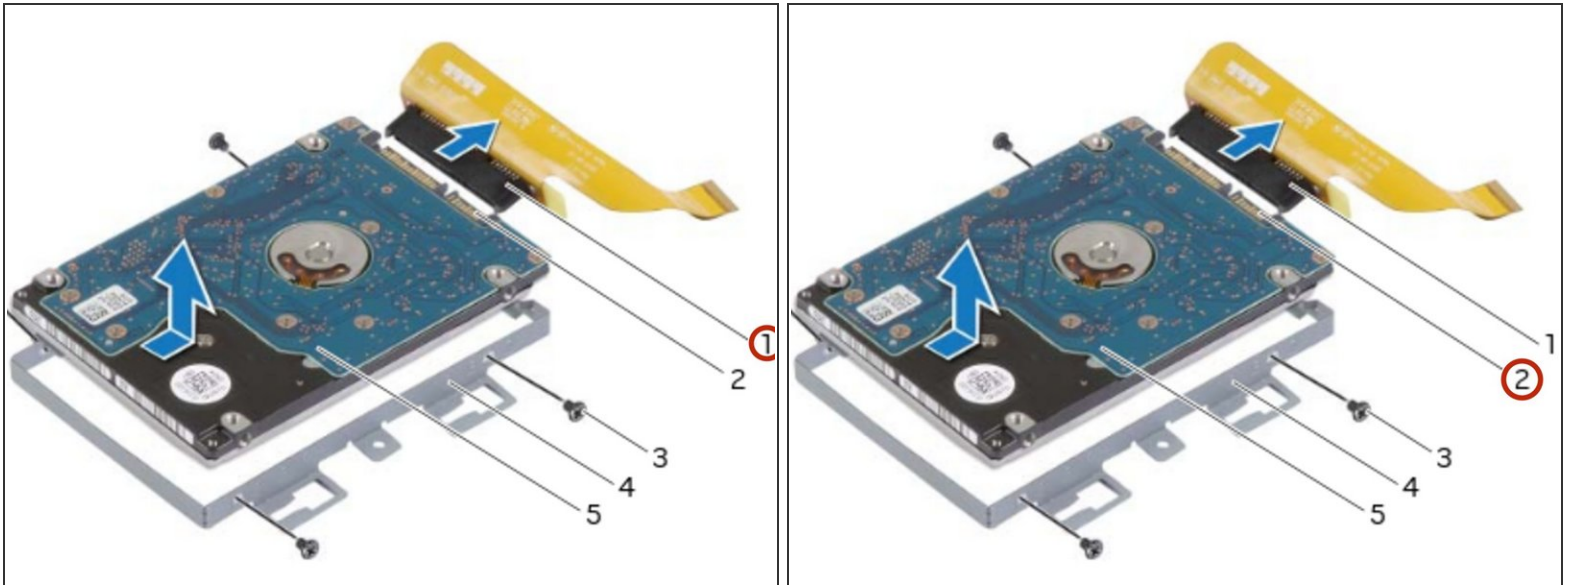


- Desconecte el intercalador del conector del disco duro secundario.

## Paso 25 — Conecte el intercalador

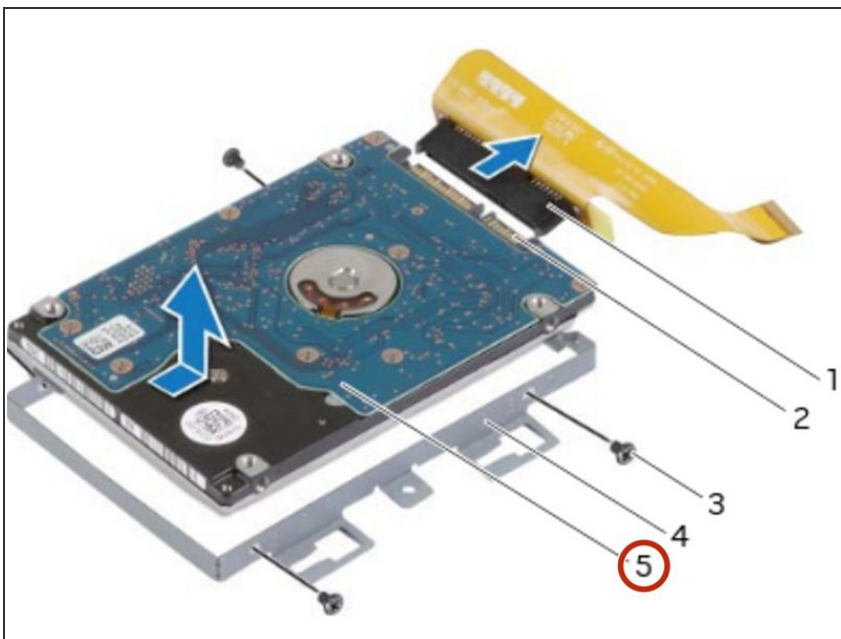


- Conecte el intercalador al conector del disco duro secundario.

## Paso 26 — Colocación del disco duro secundario

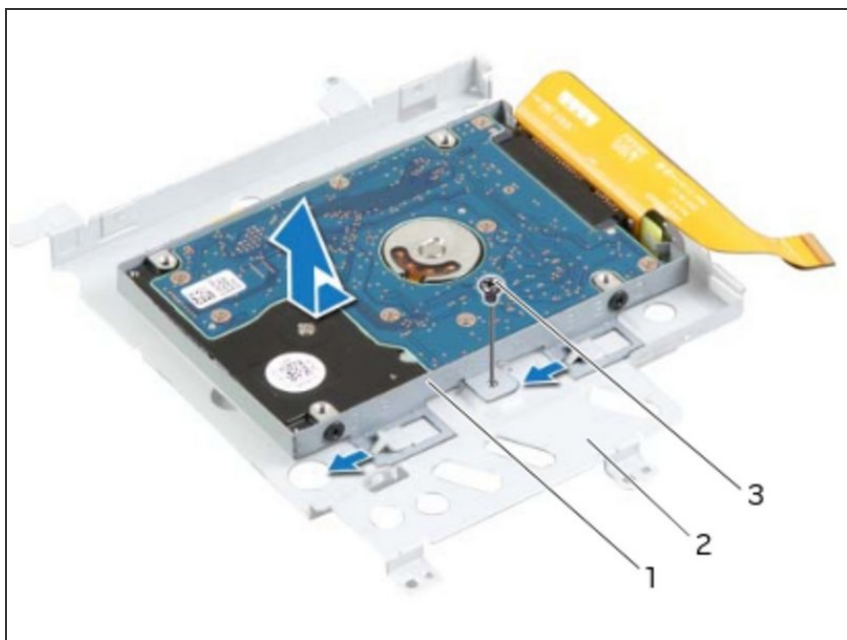


- Coloque el NUEVO disco duro secundario en el soporte del disco duro secundario.

## Paso 27 — Alinee los orificios para tornillos

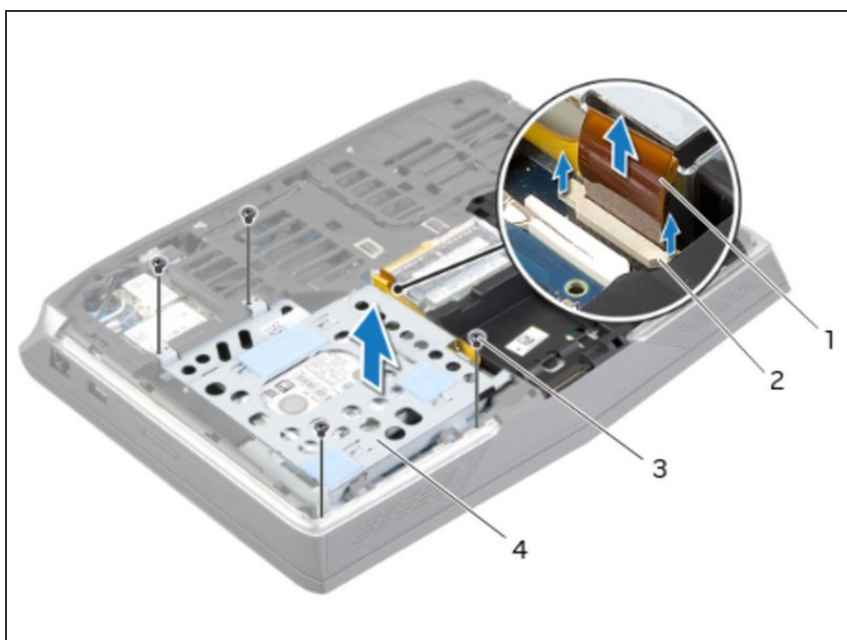


- Alinee los orificios para tornillos en el disco duro secundario con los orificios para tornillos en el soporte del disco duro secundario.

## Paso 28 — Reemplace los tornillos

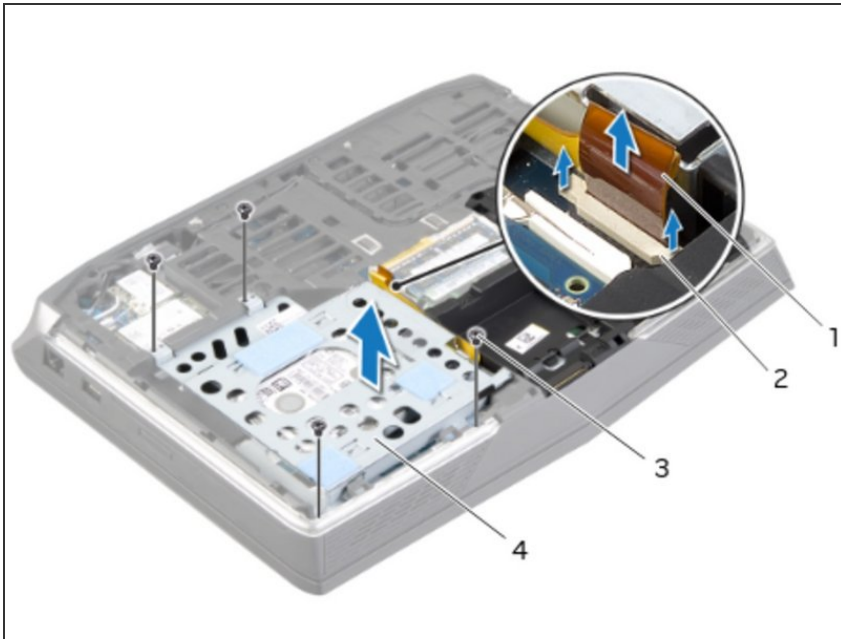

- Vuelva a colocar los tornillos que fijan el disco duro secundario al soporte del disco duro secundario.


## Paso 29 — Alinee el orificio del tornillo

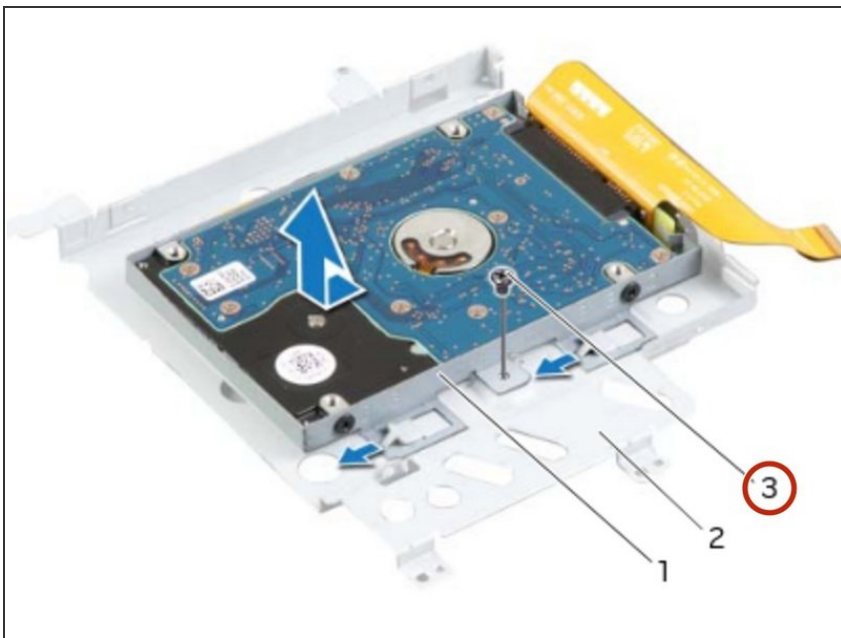

- Alinee el orificio del tornillo en el conjunto del disco duro secundario con el orificio del tornillo en el soporte principal.




## Paso 30 — Reemplace el tornillo

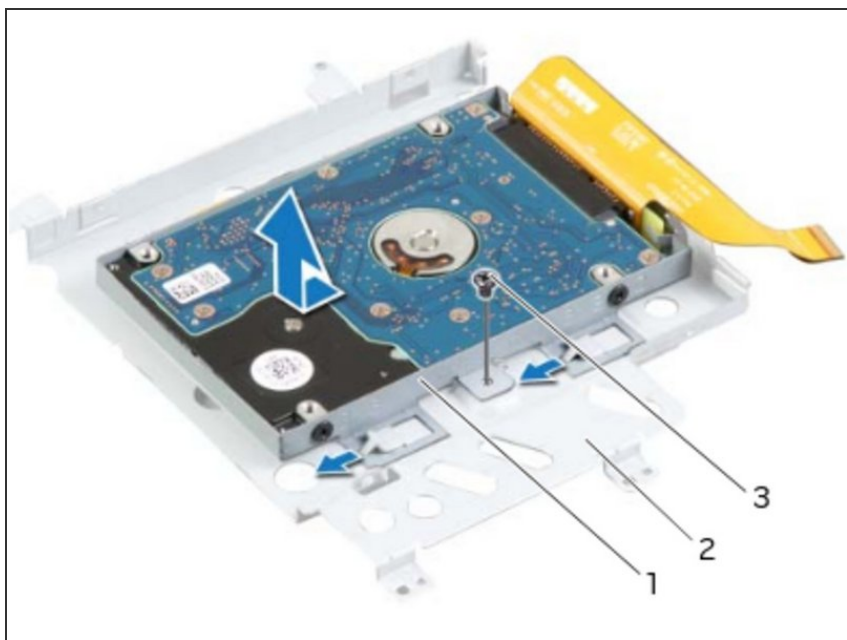

- Vuelva a colocar el tornillo que fija el conjunto del disco duro secundario al soporte principal.


## Paso 31 — Dé la vuelta al conjunto de la unidad de disco duro

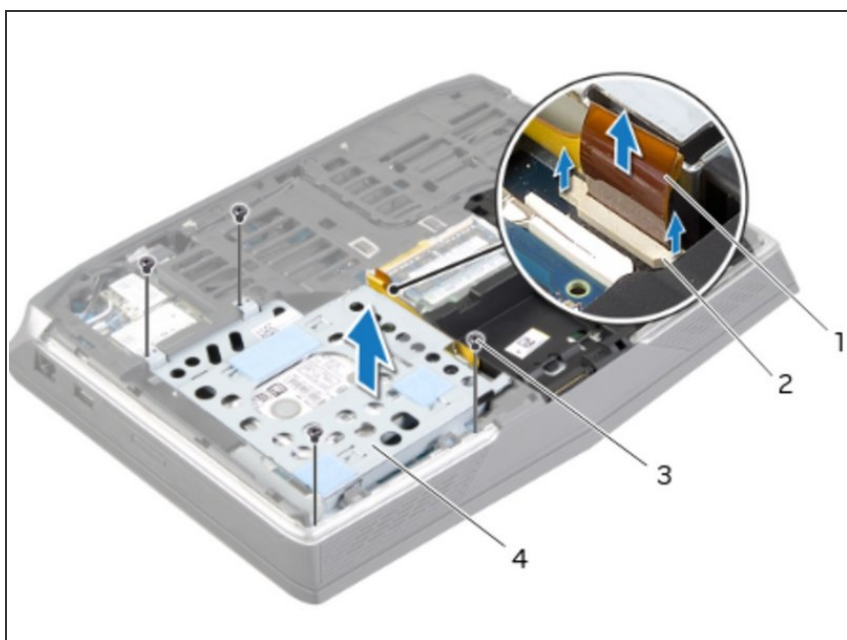

- Dé la vuelta al conjunto del disco duro secundario.




## Paso 32 — Deslice el cable del disco duro

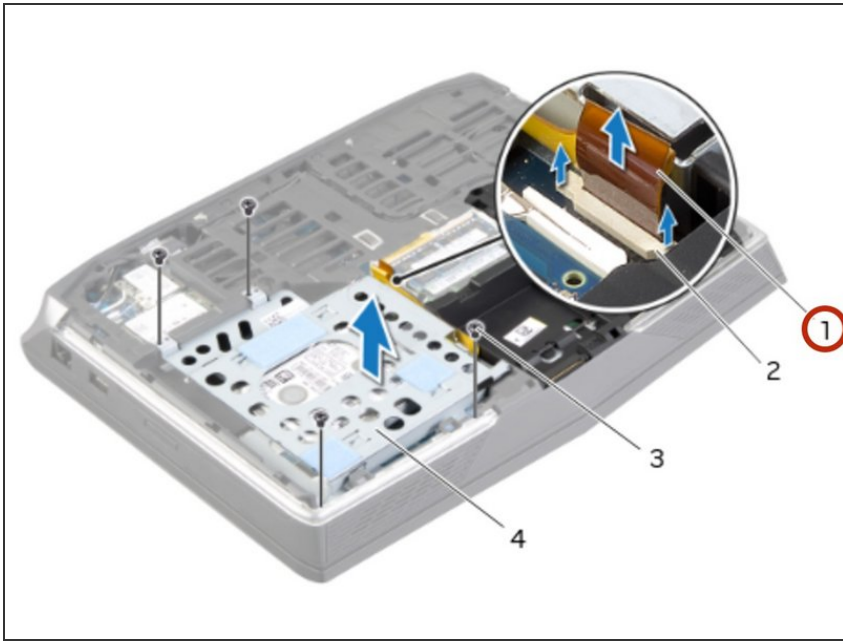

- Deslice el cable del disco duro secundario en el conector de la placa del sistema y presione hacia abajo los pestillos del conector para fijar el cable.

### Paso 33 — Alinee los orificios para tornillos

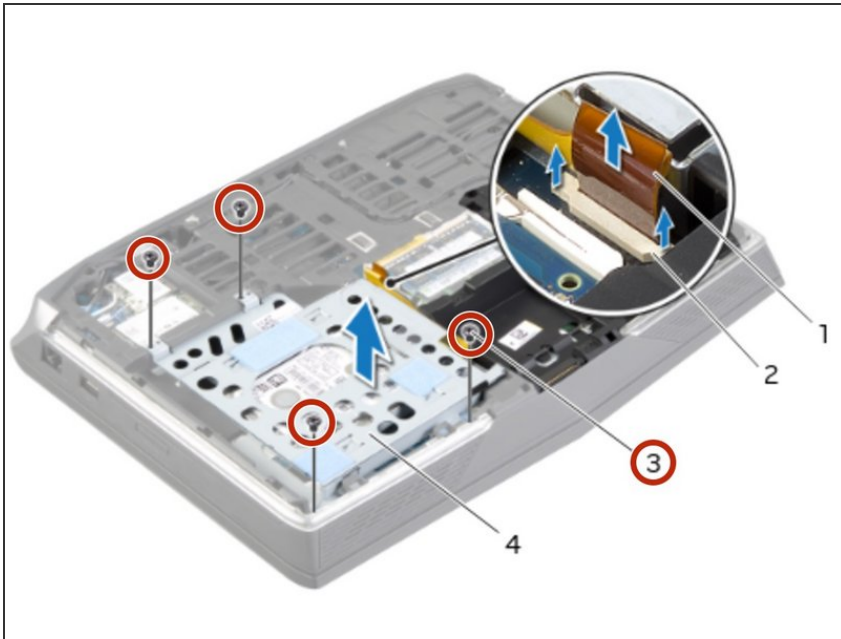


- Alinee los orificios para tornillos en el ensamblaje del disco duro secundario con los orificios para tornillos en la base de la computadora.

### Paso 34 — Reemplace los tornillos



- Vuelva a colocar los tornillos que aseguran el ensamblaje del disco duro secundario a la base de la computadora.

## Paso 35 — Desconectando el cable del disco duro

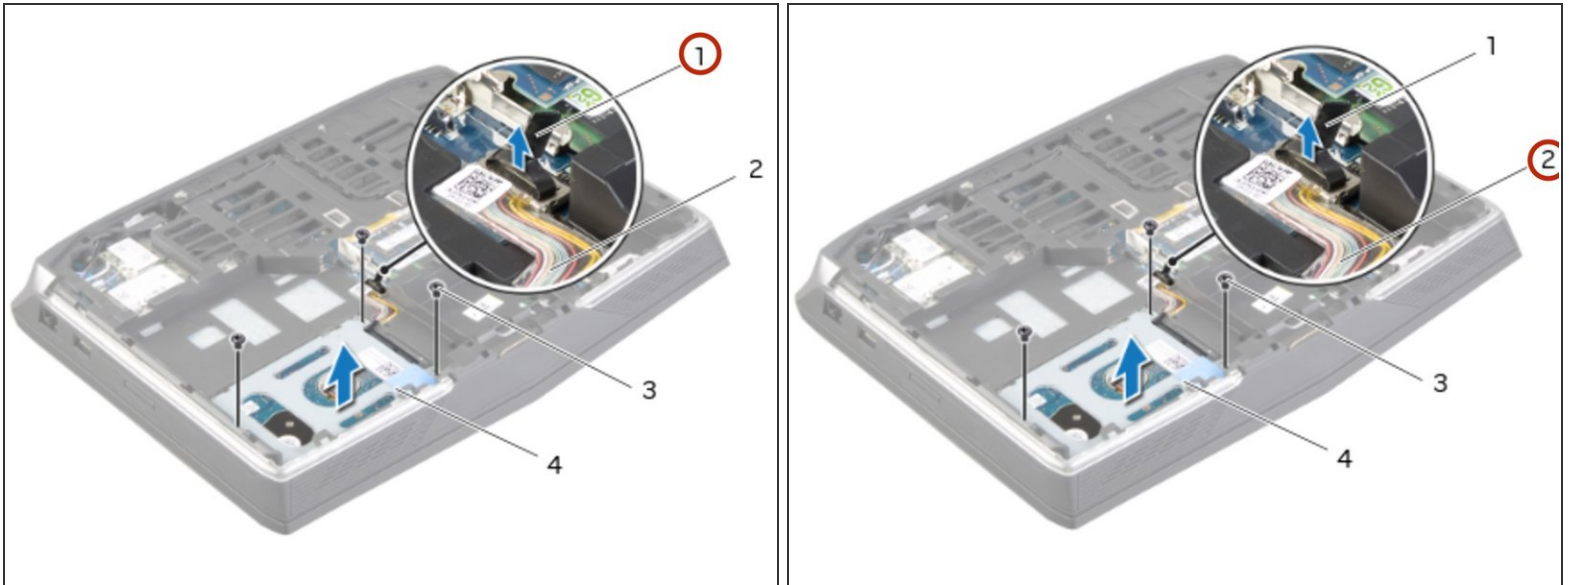


**⚠ ADVERTENCIA:** Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en [Antes de trabajar dentro de su computadora](#). Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en [Después de trabajar dentro de su computadora](#).

**⚠ PRECAUCIÓN:** Para evitar la pérdida de datos, no extraiga el disco duro mientras la computadora está encendida o en estado de suspensión.

**⚠ PRECAUCIÓN:** Los discos duros son extremadamente frágiles. Tenga cuidado al manipular el disco duro.


- Levante la lengüeta para desconectar el cable del disco duro primario del conector de la placa del sistema.

## Paso 36 — Retire los tornillos

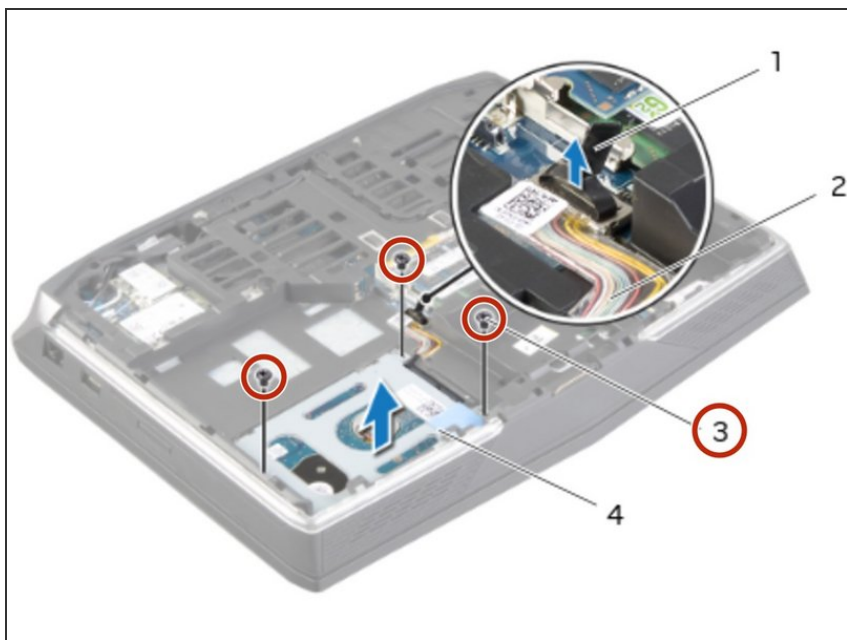


- Retire los tornillos que fijan el conjunto del disco duro primario a la base de la computadora.

## Paso 37 — Levantando el disco duro

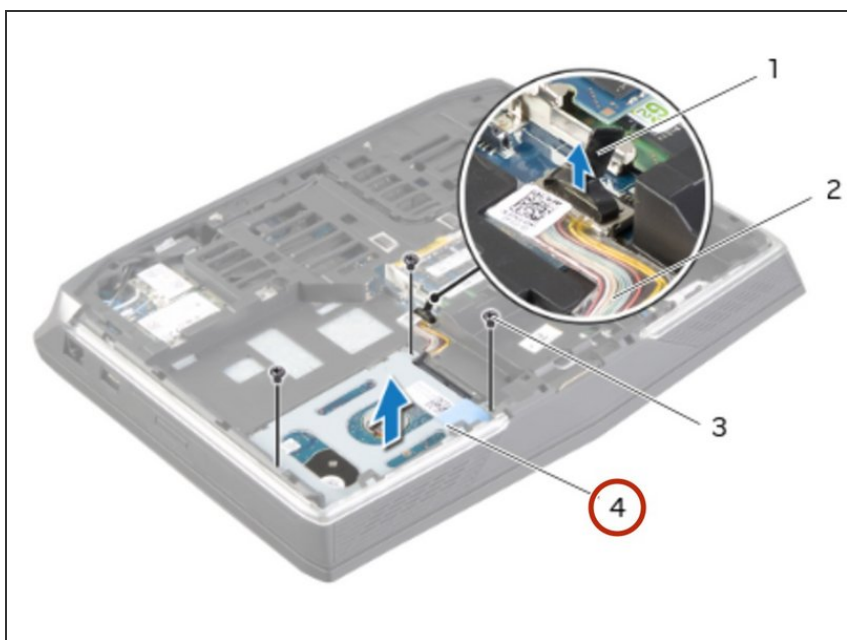


- Levante el conjunto del disco duro primario de la base de la computadora.

## Paso 38 — Desconectando el intercalador

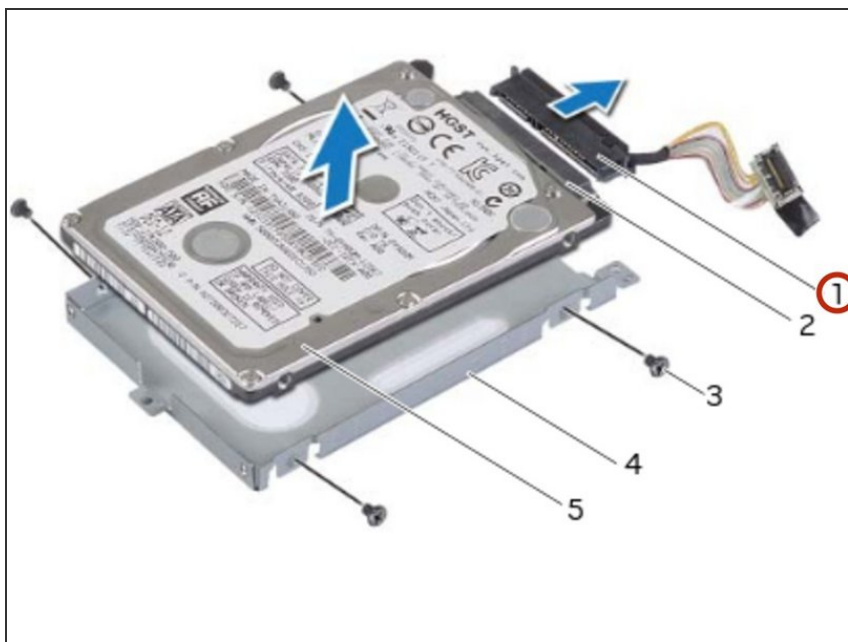

- Desconecte el intercalador del conector del disco duro primario.


## Paso 39 — Retire los tornillos

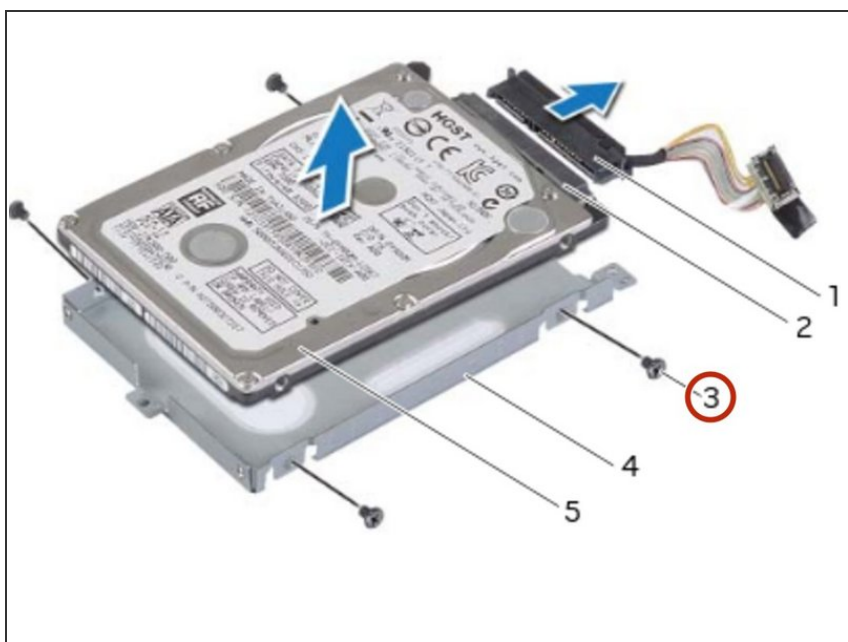

- Retire los tornillos que fijan el disco duro primario al soporte del disco duro primario.





## Paso 40 — Deslizando y levantando el disco duro

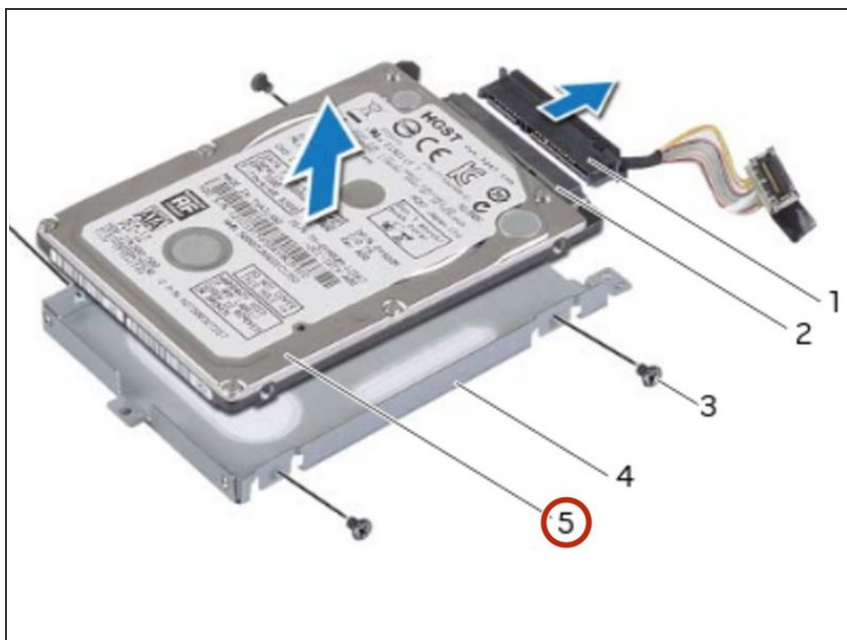


- Deslice y levante el disco duro primario del soporte del disco duro primario.

## Paso 41 — Deslizando el disco duro

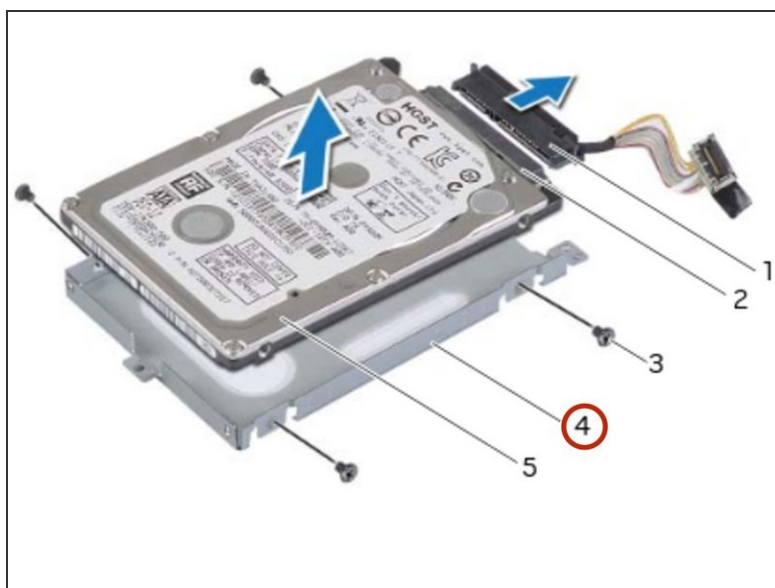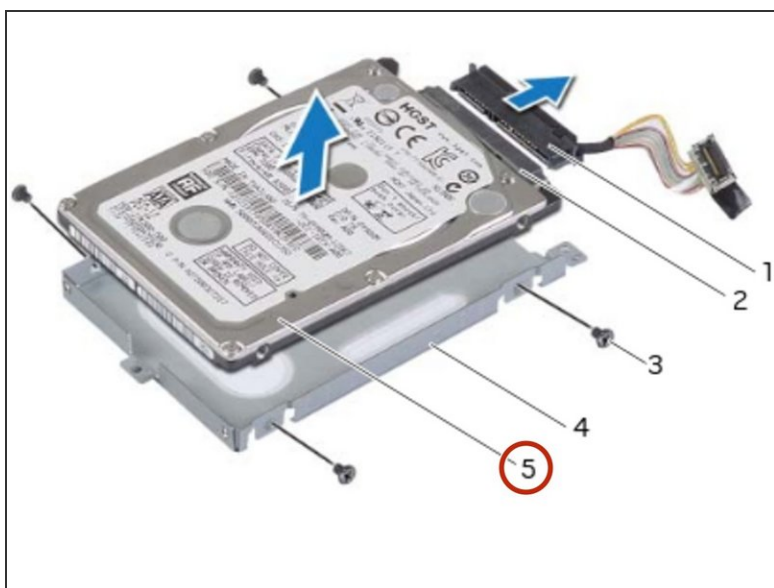


- Deslice el NUEVO disco duro primario en el soporte del disco duro primario.

## Paso 42 — Alinee los orificios para tornillos

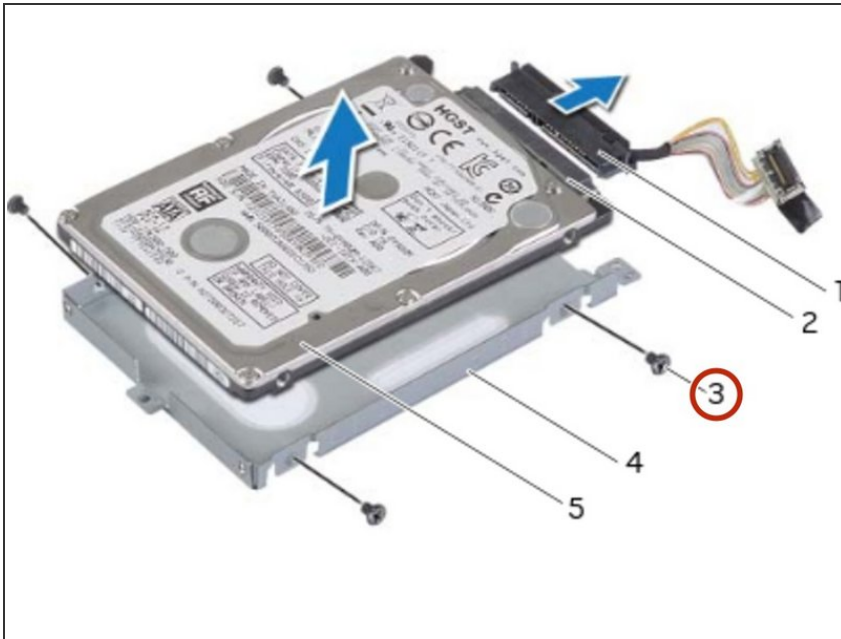


- Alinee los orificios para tornillos en el disco duro primario con los orificios para tornillos en el soporte del disco duro primario.

## Paso 43 — Reemplace los tornillos

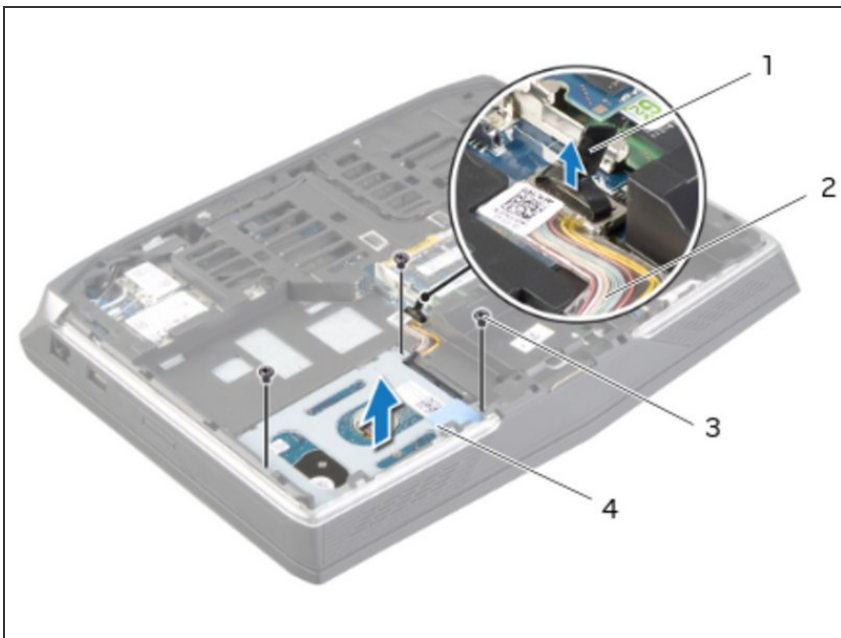


- Vuelva a colocar los tornillos que fijan el disco duro primario al soporte del disco duro primario.

## Paso 44 — Conecte el intercalador

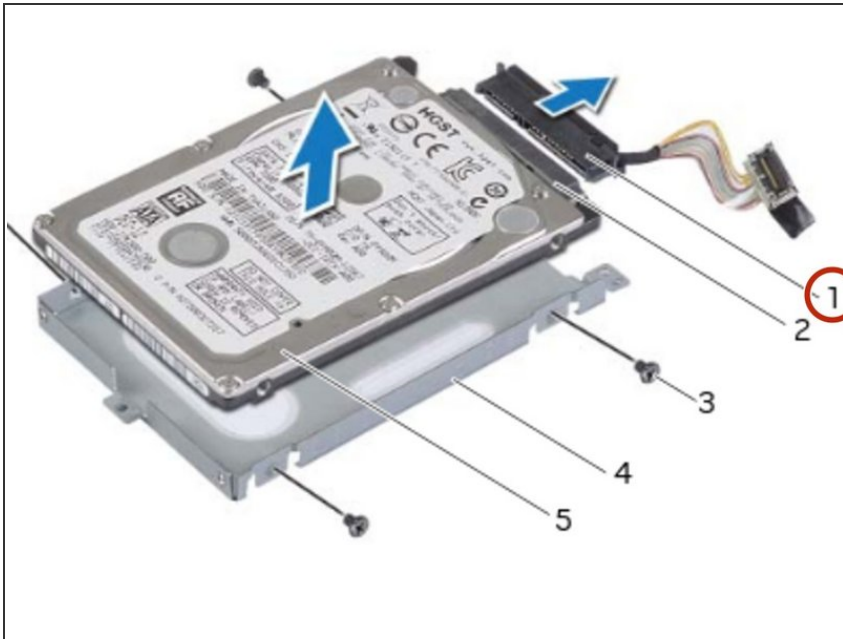


- Conecte el intercalador al conector del disco duro primario.

## Paso 45 — Alinee los orificios para tornillos

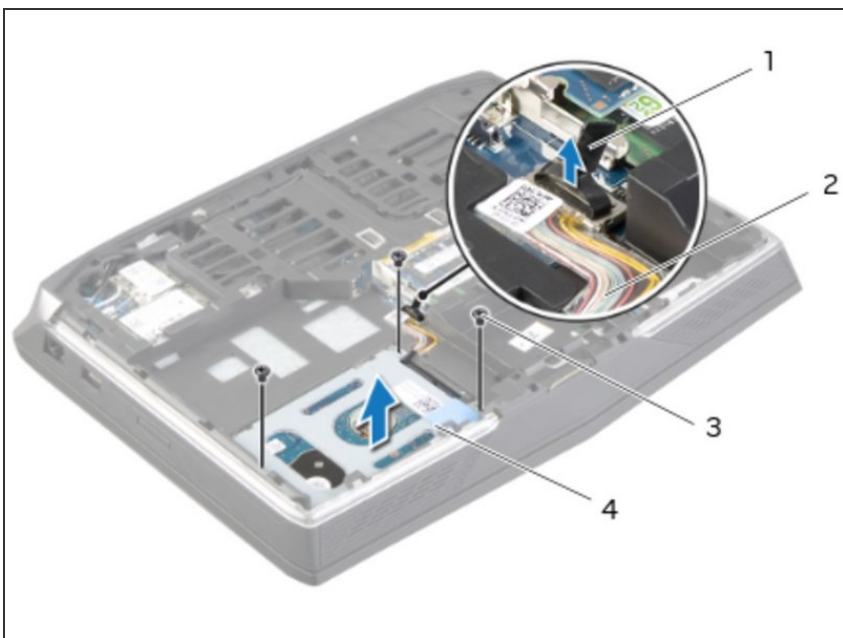


- Alinee los orificios para tornillos en el conjunto del disco duro primario con los orificios para tornillos en la base de la computadora.

## Paso 46 — Reemplace los tornillos

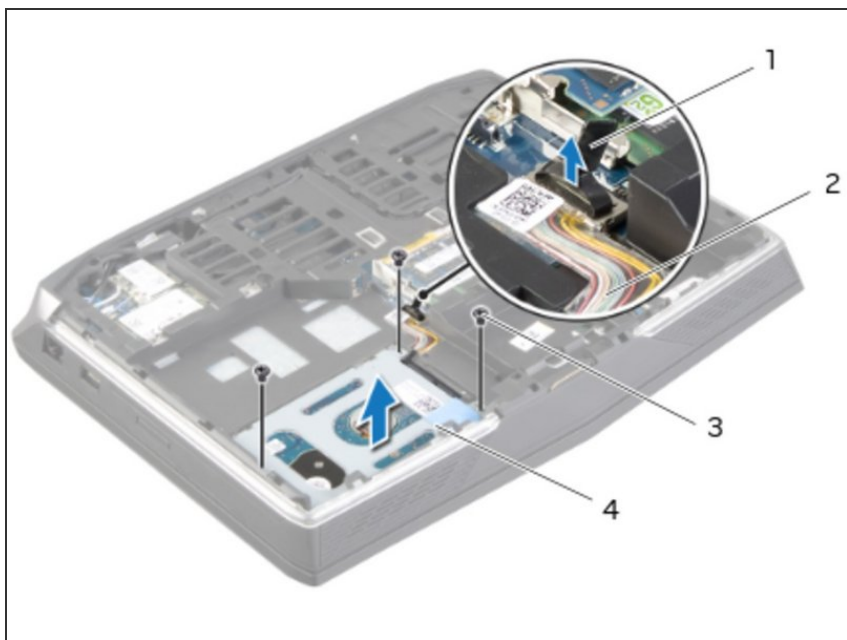

- Vuelva a colocar los tornillos que fijan el conjunto del disco duro primario a la base de la computadora.

## Paso 47 — Conecte el cable del disco duro

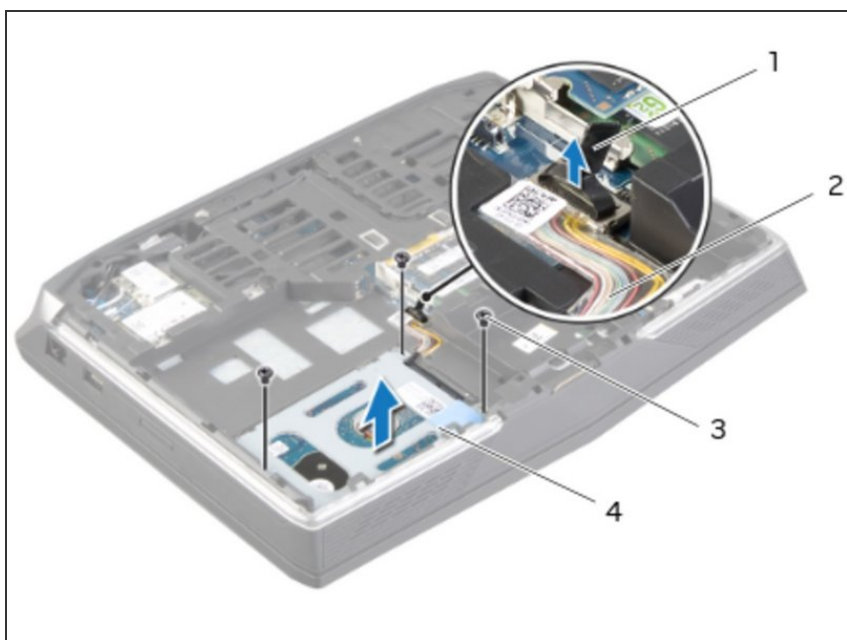

- Conecte el cable primario del disco duro al conector de la placa del sistema.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.