




# Dell Vostro A90 Extracción de la batería


Escrito por: Johnathan Hammond

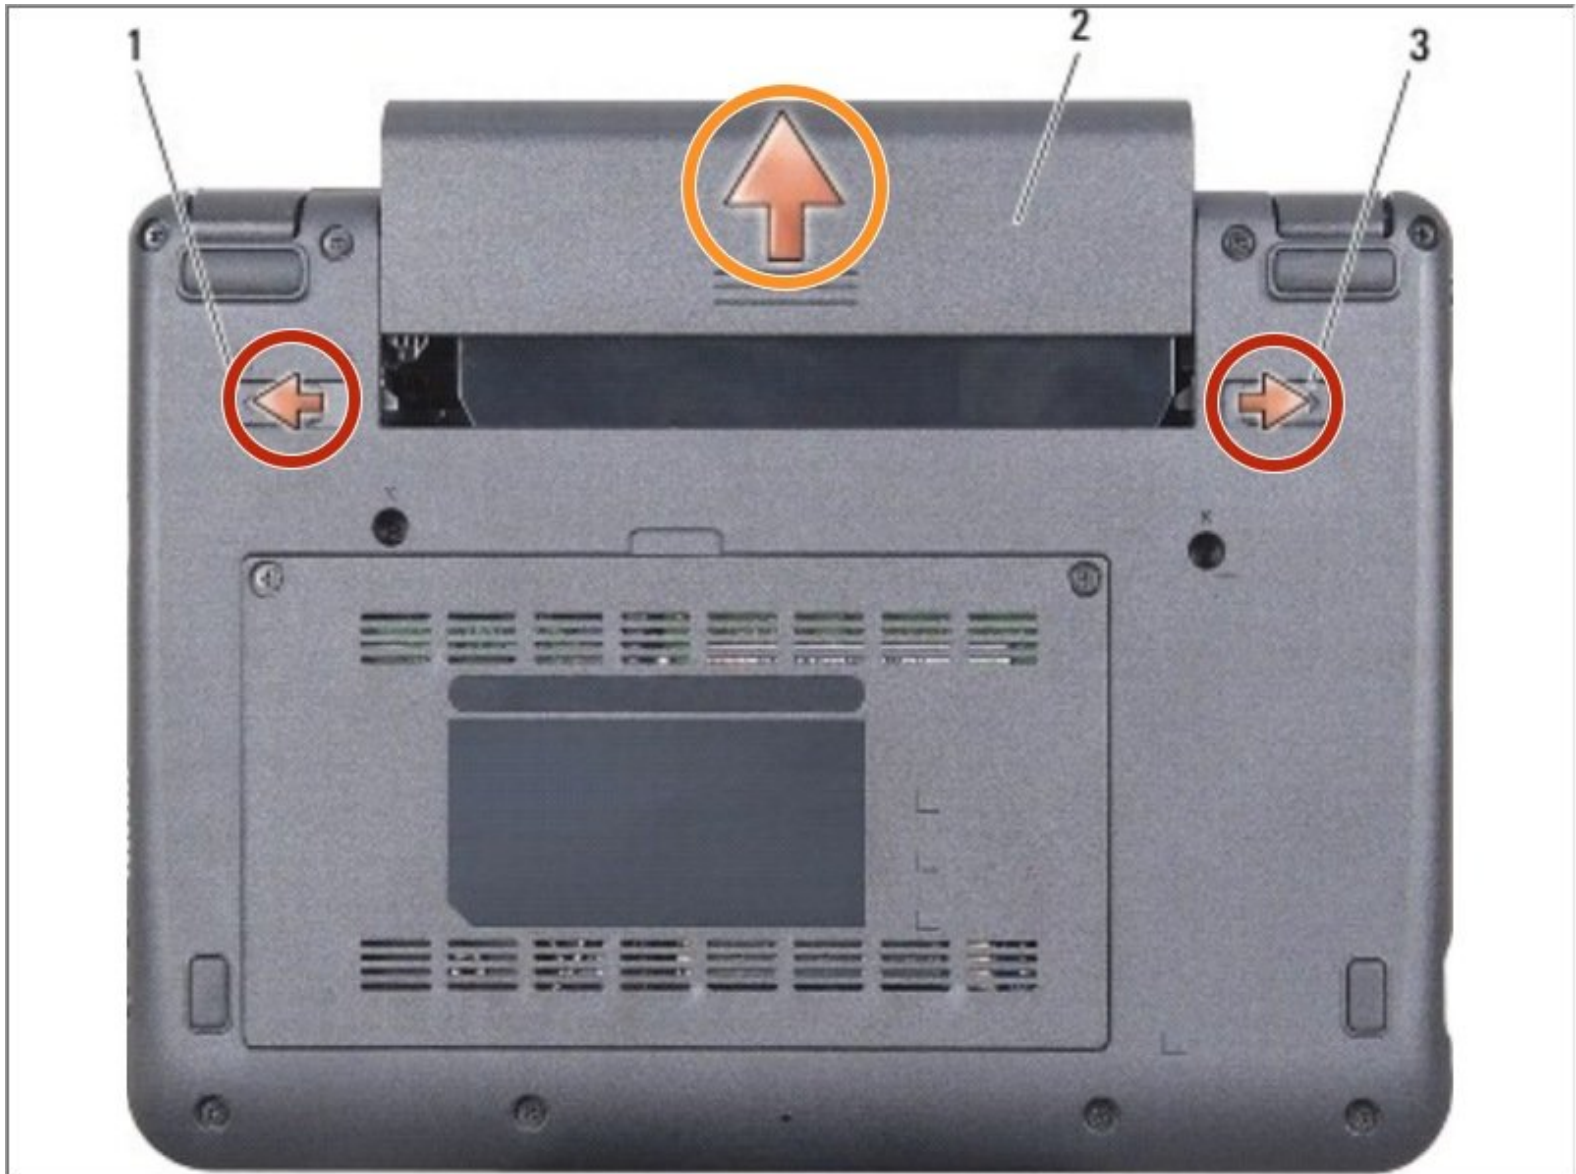

# INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo quitar la batería.

## Paso 1 — Retirar la batería

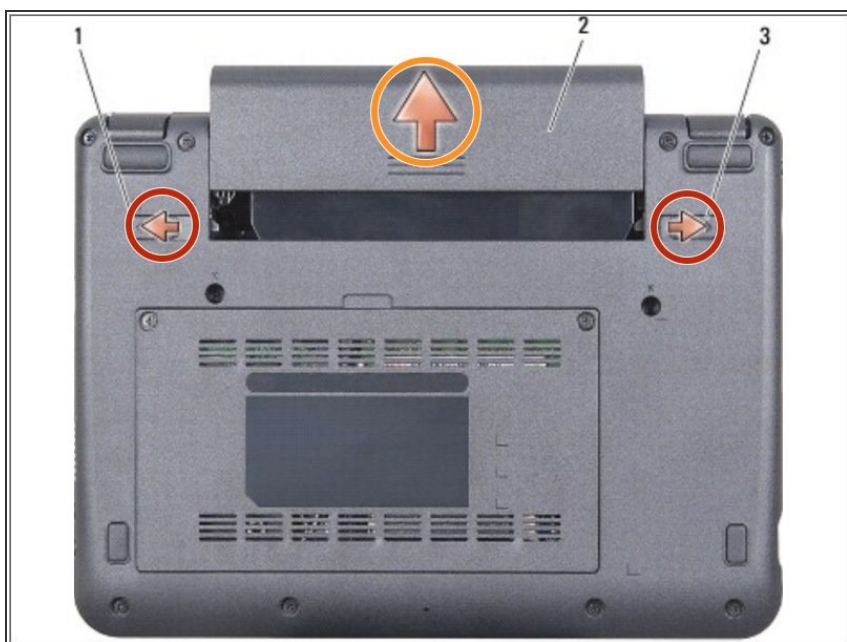

- Voltee la computadora.
  - Deslice el pestillo de liberación del compartimento de la batería y el pestillo de bloqueo de la batería hacia los bordes exteriores.
  - Deslice la batería fuera del compartimento de la batería.
  - Gire la computadora hacia arriba, abra la pantalla y presione el botón de encendido para conectar a tierra la placa del sistema.
- ☒ Si esto es todo lo que está haciendo, siga el paso a la inversa, si no, vaya al siguiente paso.