



Reemplazo de disco duro Dell Vostro 3300

Escrito por: Johnathan Hammond



INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo extraer y reemplazar el disco duro.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Deslizando el pestillo



- Deslice el pestillo de liberación de la batería a la posición de desbloqueo.

Paso 2 — Deslizando el pestillo



- Deslice el otro pestillo de liberación de la batería a la posición de desbloqueo.

Paso 3 — Deslice la batería




- Deslice la batería y retírela de la computadora.

Paso 4 — Cubierta de la base




- Retire los tornillos que aseguran la cubierta de la base a la computadora.

Paso 5 — Levantando la cubierta de la base

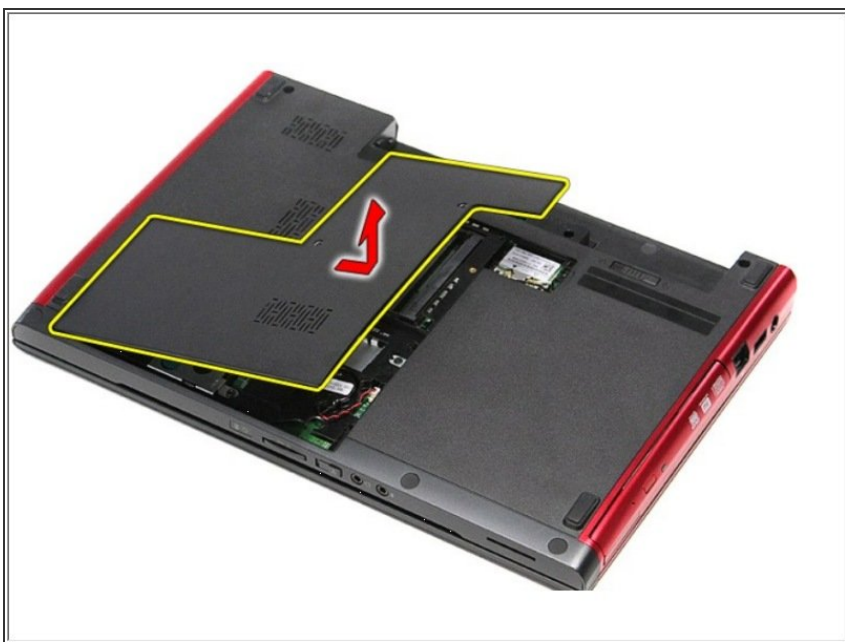

- Levante la cubierta de la base y retírela de la computadora.

Paso 6 — Retire los tornillos

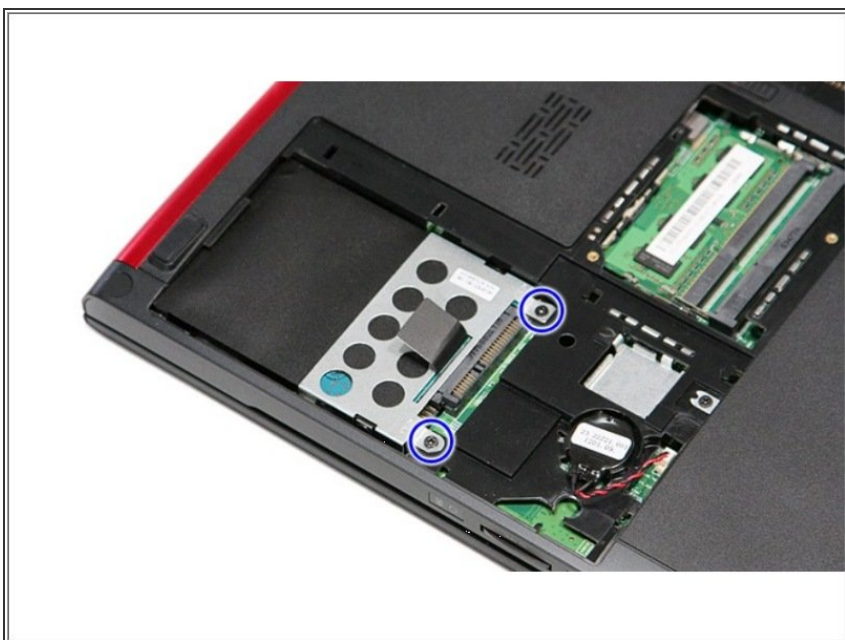


- Retire los tornillos que fijan el ensamblaje del disco duro a la computadora.

Paso 7 — Levantar el conjunto de la unidad de disco duro




- levanta hacia arriba de la pestaña negra de liberación del disco duro y levante el ensamblaje del disco duro hacia arriba y lejos de la computadora.

Paso 8 — Retire los tornillos

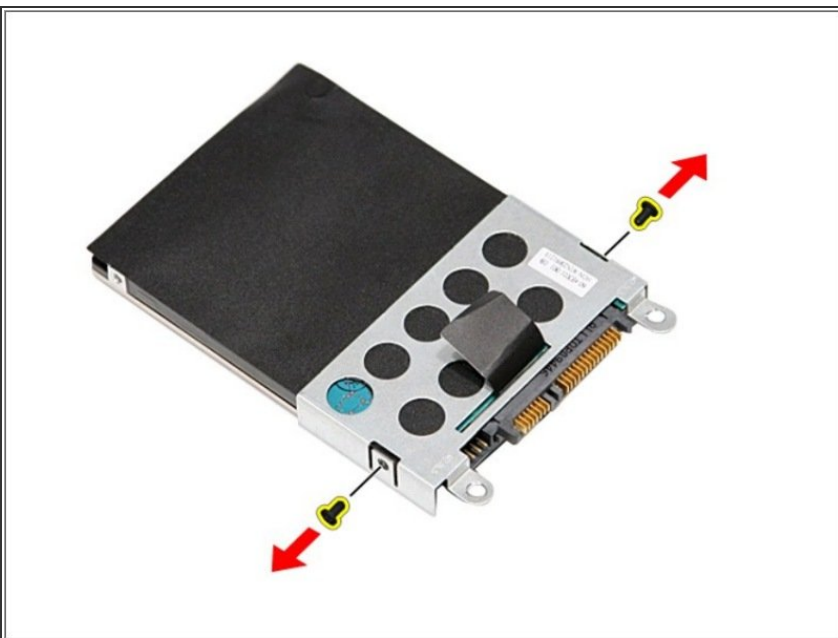

- Retire los tornillos que fijan el soporte del disco duro al disco duro.

Paso 9 — Retire el adaptador de disco duro

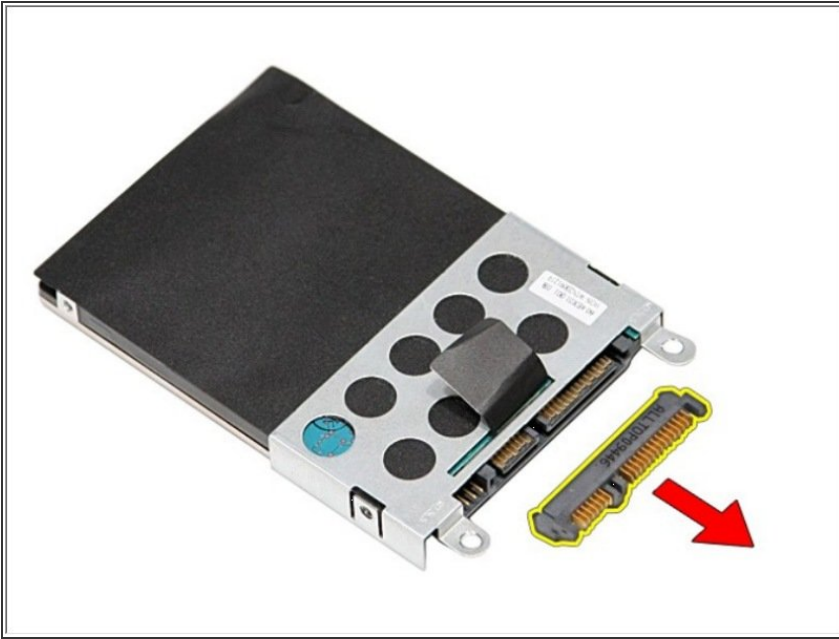

- Retire el adaptador del disco duro de el conjunto del disco duro.

Paso 10 — Levantar el soporte del disco duro



- Levante el soporte del disco duro hacia arriba y lejos del disco duro.