



# Reemplazo del disco duro Dell Vostro 2421

Escrito por: Johnathan Hammond



---

# INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo extraer y reemplazar el disco duro.



## HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

## Paso 1 — Retirar la batería



- Deslice los pestillos de liberación hacia afuera para desbloquear la batería y levántela para extraerla de la computadora.

## Paso 2 — Afloje el tornillo



- Afloje el tornillo que fija el panel de acceso y retírelo de la computadora.

### Paso 3 — Levantar el panel de acceso




- Levante el panel de acceso.

### Paso 4 — Retire los tornillos



- Retire los tornillos que fijan el ensamblaje del disco duro a la computadora.

## Paso 5 — Deslice el disco duro

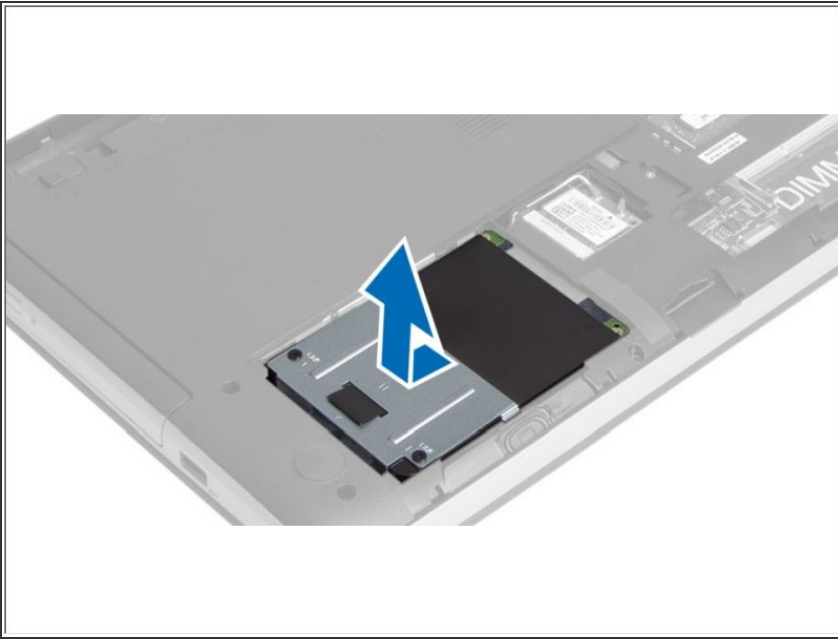

- Deslice el disco duro en la dirección que se muestra y levante la pestaña para extraerlo de la computadora.

## Paso 6 — Retire el tornillo



- Retire el tornillo que fija el carrito del disco duro al disco duro y retírelo.