




# Reemplazo del teclado Dell Vostro 1700

Escrito por: Johnathan Hammond




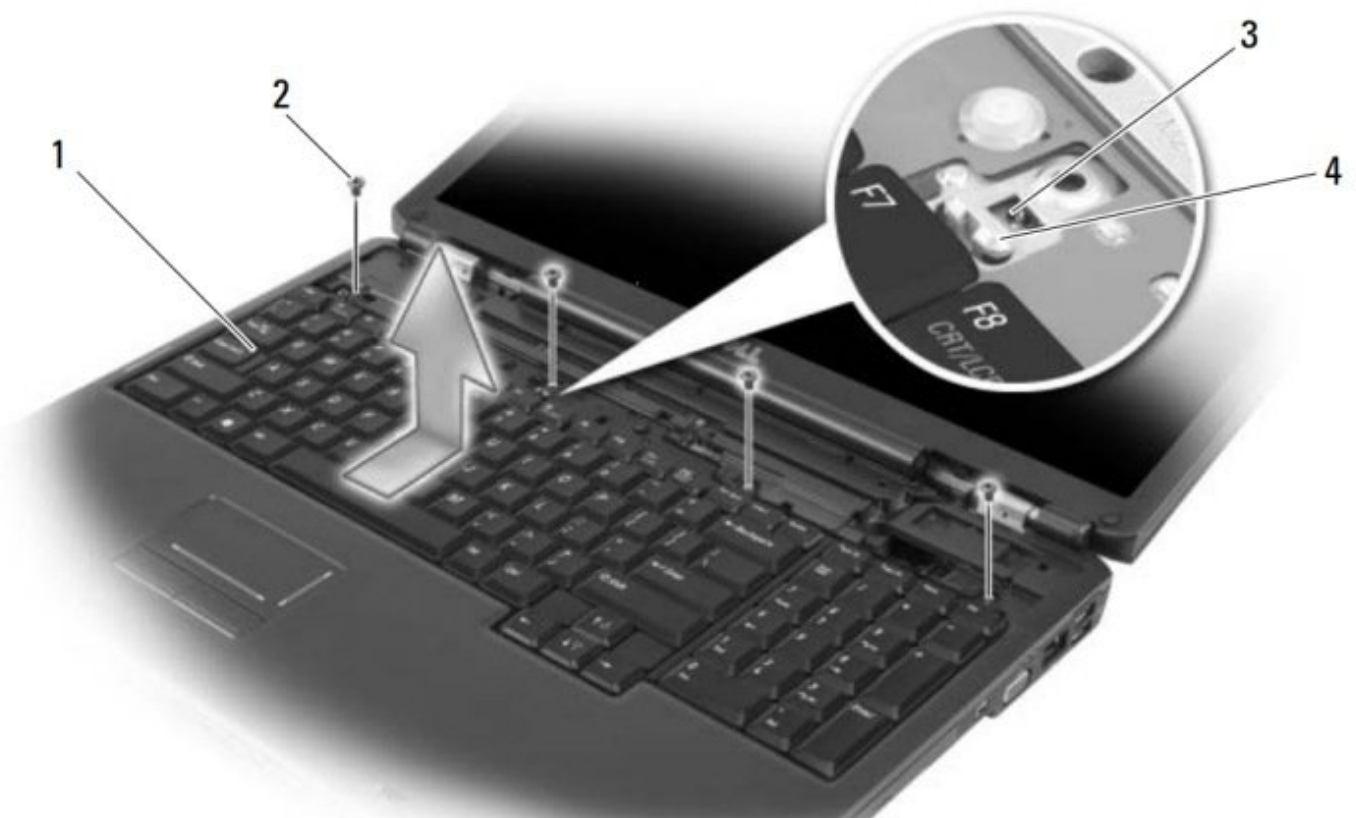

## HERRAMIENTAS:


- [Spudger](#) (1)
- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)

## Paso 1 — Retirar la batería

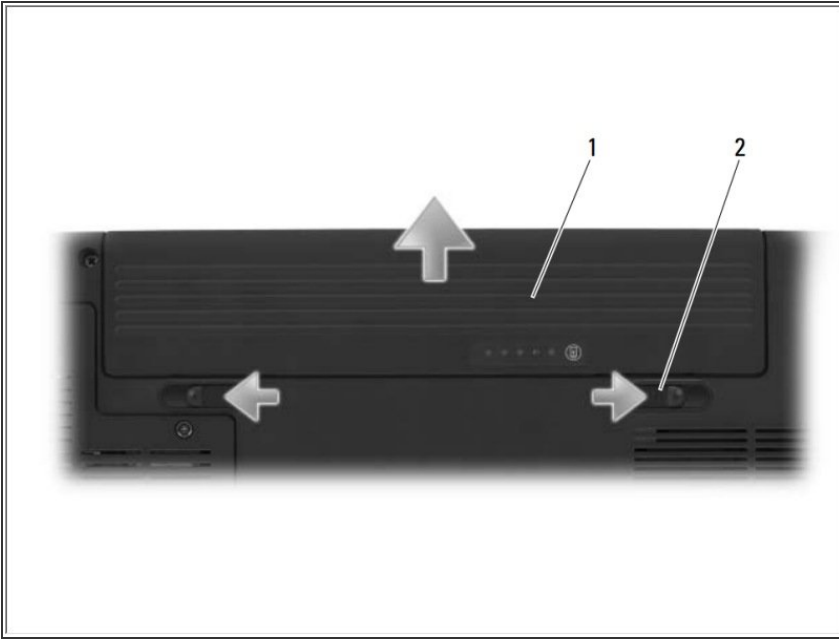


- Deslice y haga clic en los pestillos de liberación de la batería para mantenerlos abiertos.
- Deslice la batería fuera de la bahía.

## Paso 2 — Retirar la cubierta de la bisagra

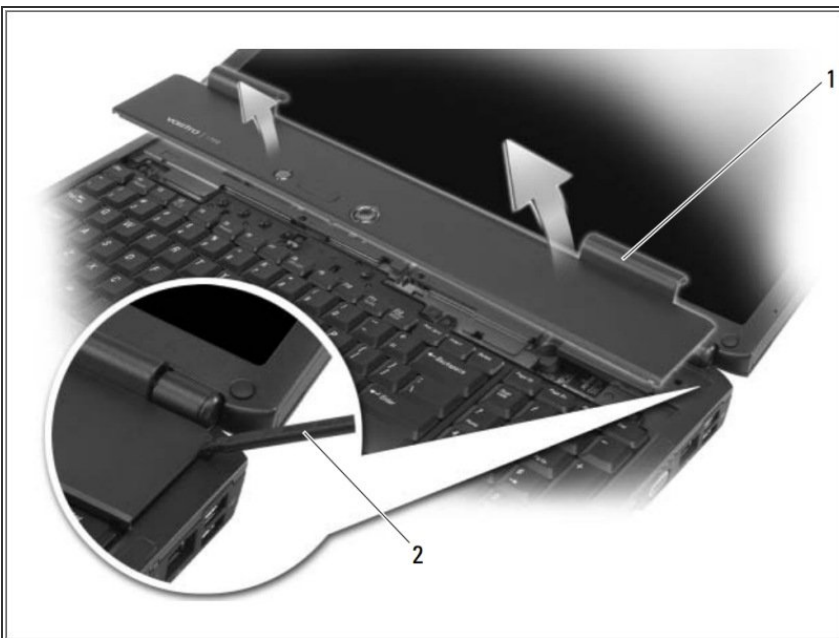

- Inserte un trazo de plástico en la muesca para levantar la cubierta de la bisagra en el lado derecho.
- Facilite la cubierta de la bisagra, moviéndola de derecha a izquierda, y retírela.

### Paso 3 — Retirar el teclado

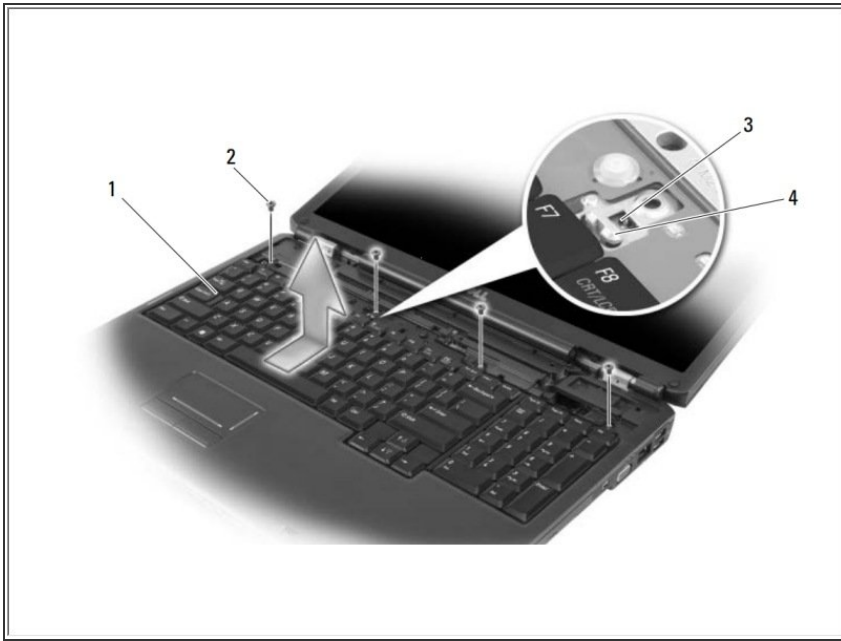

- Retire los cuatro tornillos en la parte superior del teclado.
- ⓘ **AVISO:** las teclas del teclado son frágiles, se pueden quitar fácilmente y su reemplazo lleva mucho tiempo. Tenga cuidado al quitar y manipular el teclado.
- Deslice el teclado hacia la parte posterior de la computadora para desactivar la muesca del teclado de la pestaña en la base de la computadora.
- Levanta y quita el teclado.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.