




# Dell Alienware M18x R2 Reemplazo del paquete de baterías



Escrito por: Terrence15

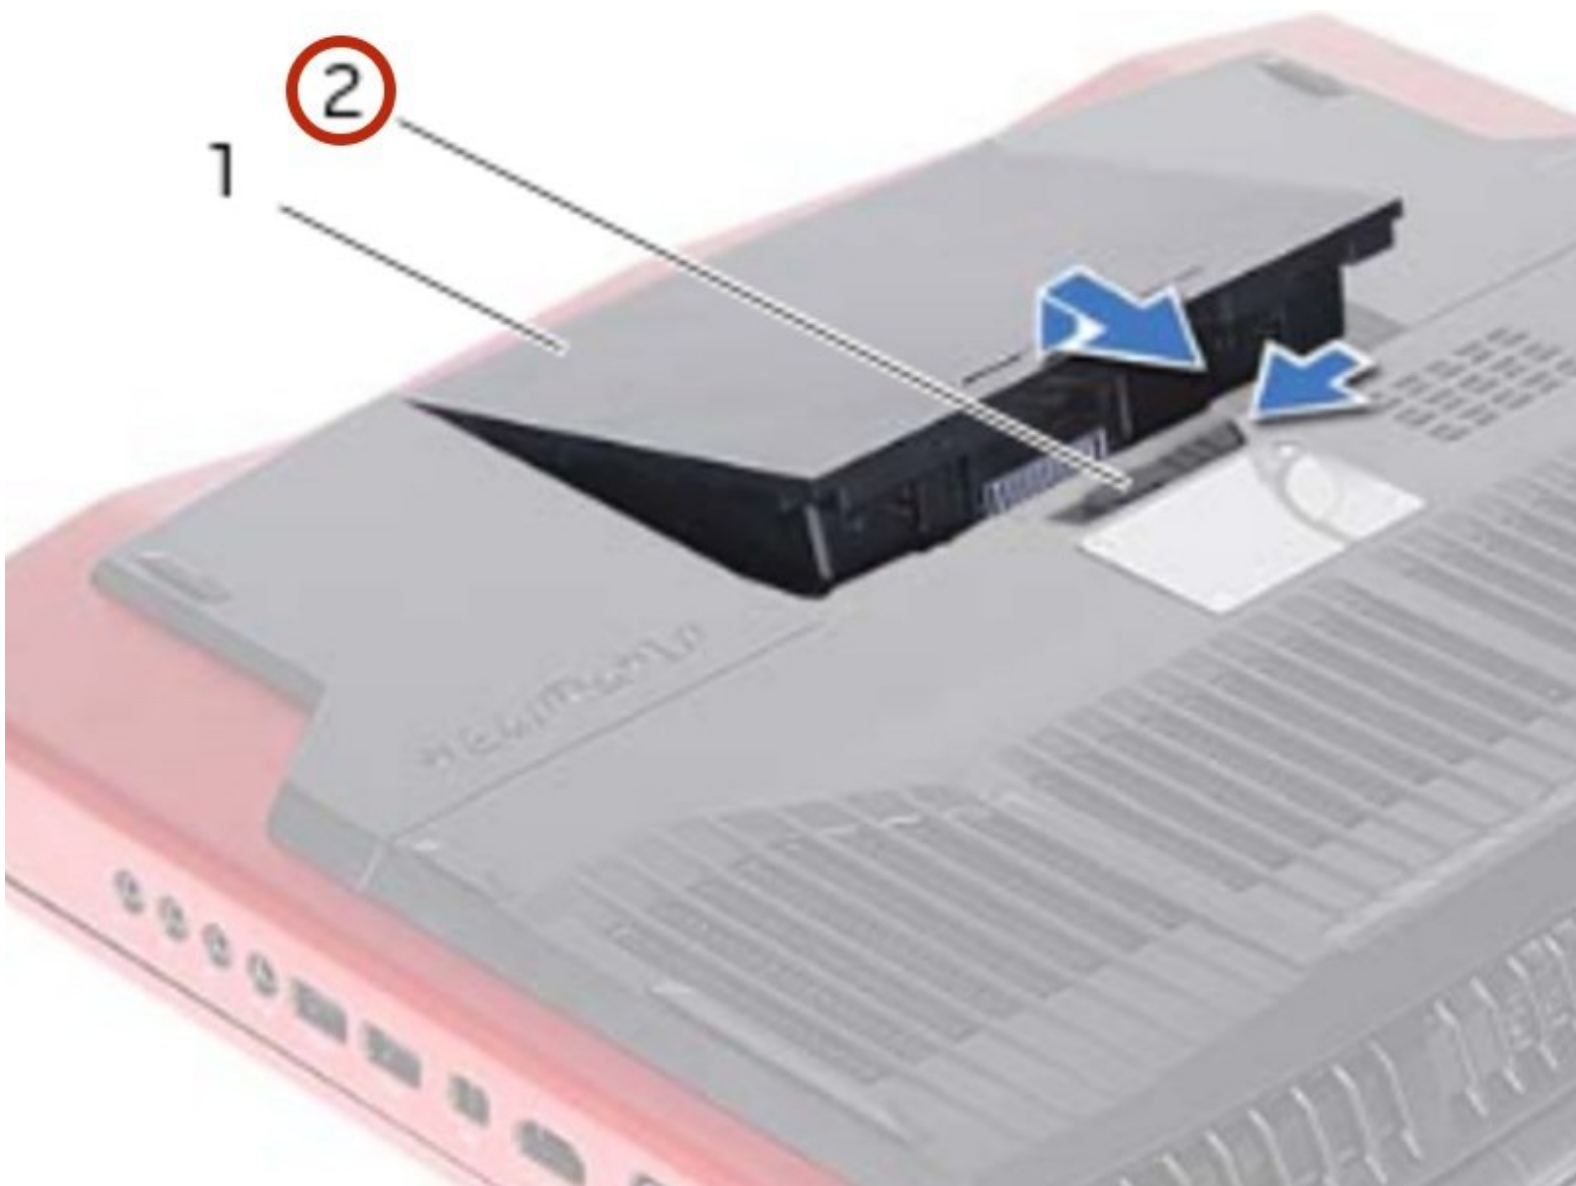

# INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo extraer y reemplazar la batería.


## Paso 1 — Deslizando el pestillo de la batería

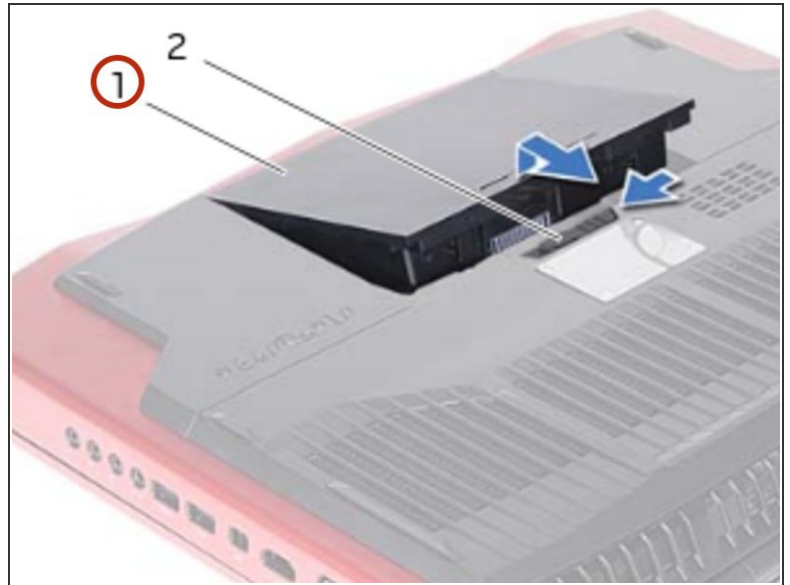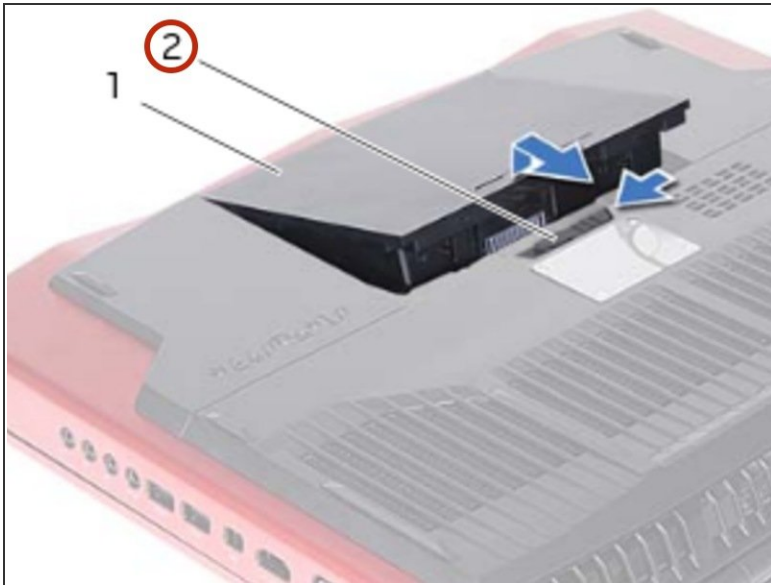

**⚠ ADVERTENCIA:** Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en [Antes de comenzar](#).

- Deslice el pestillo de la batería a la posición de desbloqueo. La batería aparece.

## Paso 2 — Deslizando la batería

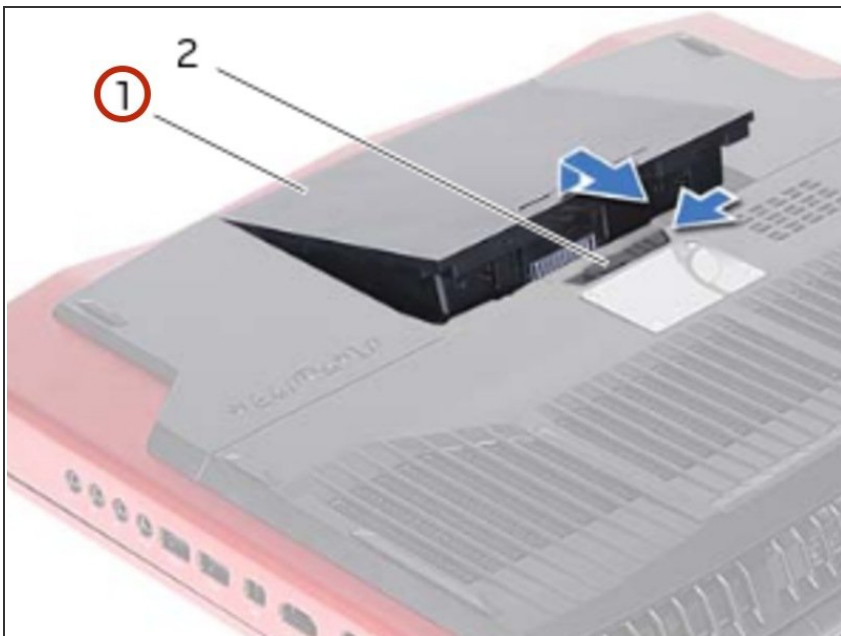

- Levante y deslice la batería lejos del compartimento de la batería.

### Paso 3 — Alinear las pestañas



**⚠ PRECAUCIÓN:** Para evitar daños a la computadora, use solo la batería diseñada para esta computadora Alienware en particular.

- Alinee las pestañas de la NUEVA batería con las ranuras del compartimento de la batería y coloque la batería en su lugar.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.