




Reemplazo del disco duro Dell Vostro 15 3549

Escrito por: Johnathan Hammond

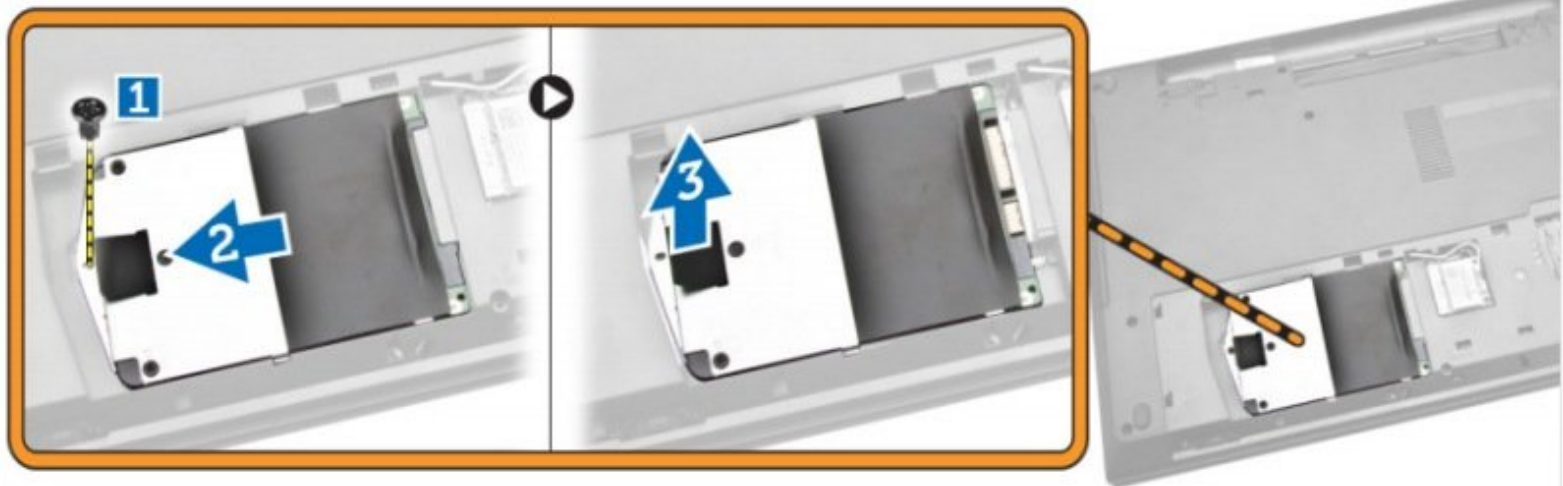




HERRAMIENTAS:


- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)

Paso 1 — Batería

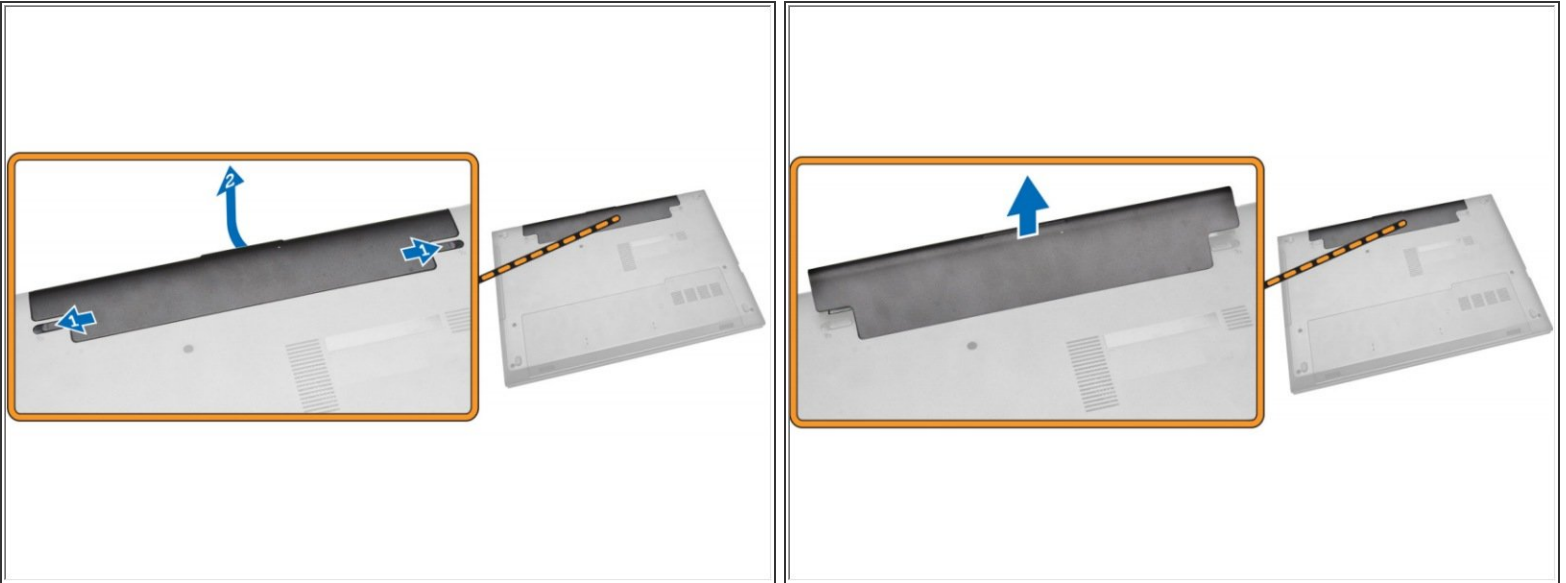


- Deslice los pestillos hacia afuera [1]
- Saca la batería [2].
 - Levante la batería para sacarla de la computadora.

Paso 2 — Panel de acceso

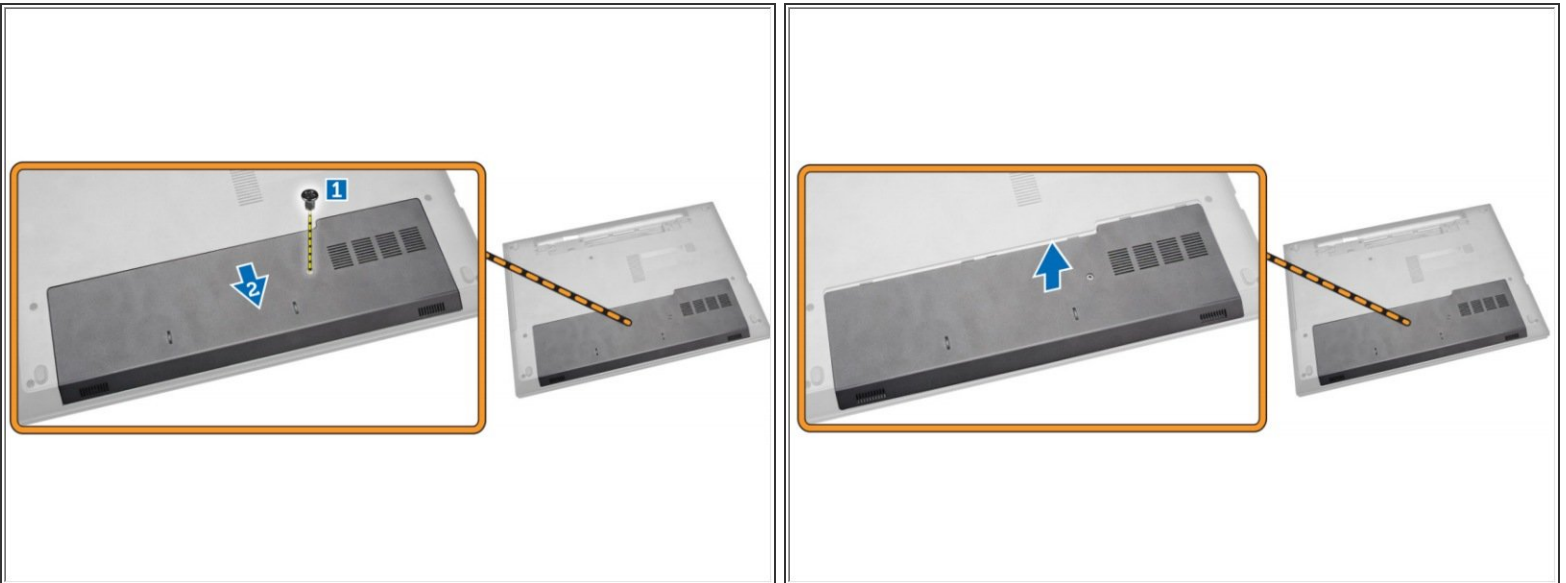

- Afloje el tornillo que fija el panel de acceso a la computadora [1].
 - Deslice el panel de acceso desde la computadora [2].
 - Levante el panel de acceso de la computadora.

Paso 3 — Disco Duro

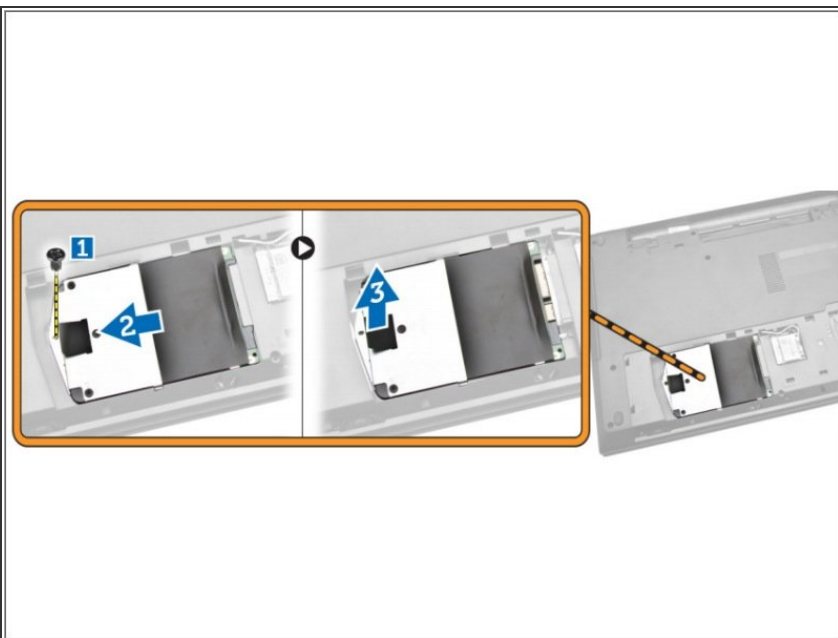

- Retire el tornillo que fija el disco duro a la computadora [1].
- Deslice el disco duro fuera de la computadora [2].
- Levante el disco duro hacia arriba desde la computadora [3].

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.