




Dell Vostro 1440 Reemplazo del Disco Duro

Escrito por: Johnathan Hammond

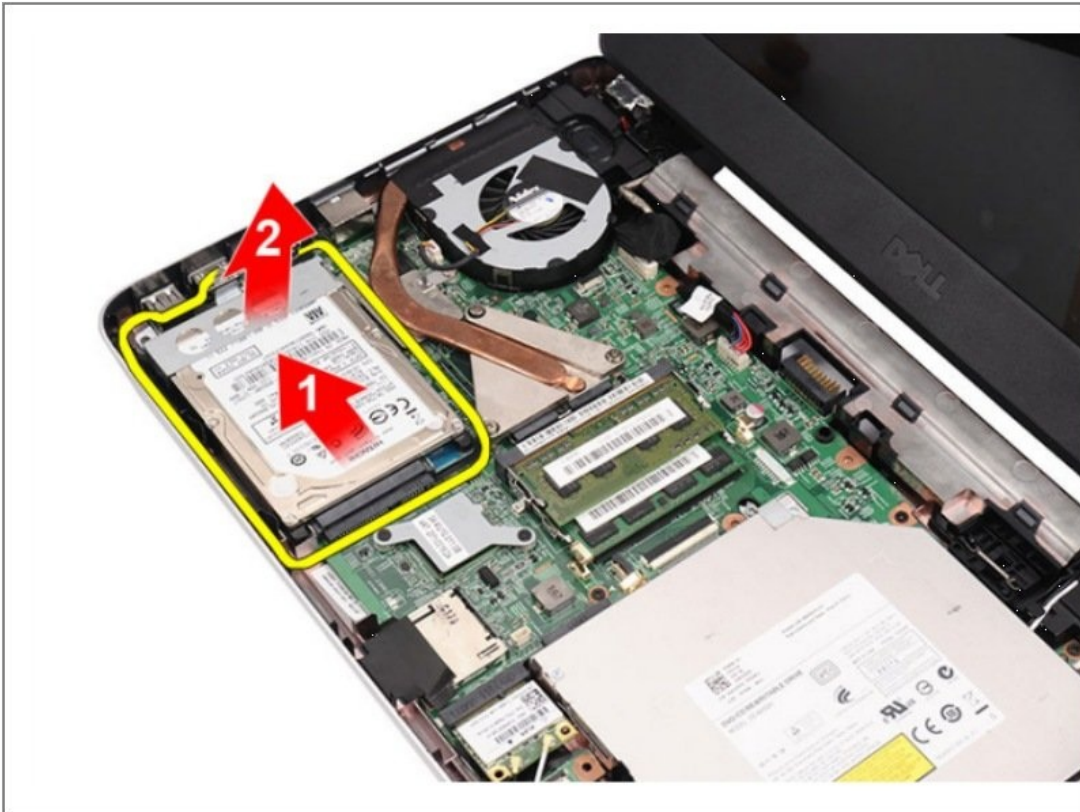


HERRAMIENTAS:

Spudger (1)

Phillips #0 Screwdriver (1)

Paso 1 — Batería

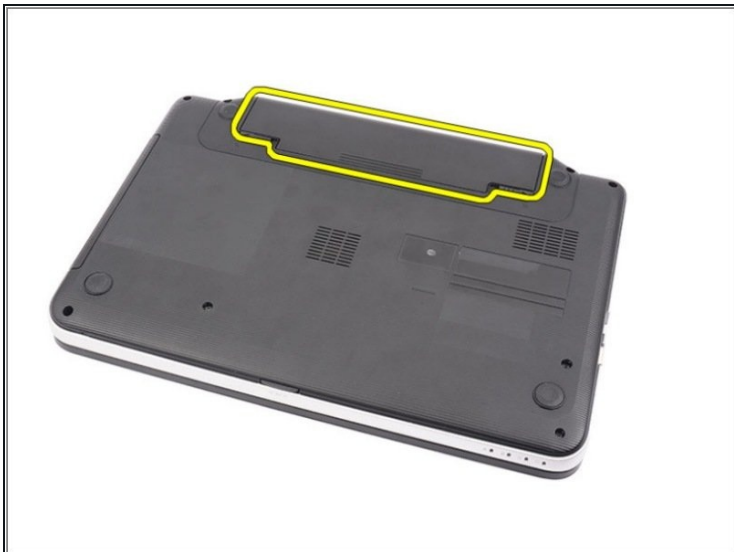

- Deslice los pestillos de liberación para desbloquear la batería.
- Deslice la batería y retírela de la computadora.

Paso 2 — Teclado




- Levante para liberar los cuatro primeros broches que aseguran el teclado a la computadora.

Paso 3



- Voltee el teclado y colóquelo sobre el reposamanos.

Paso 4

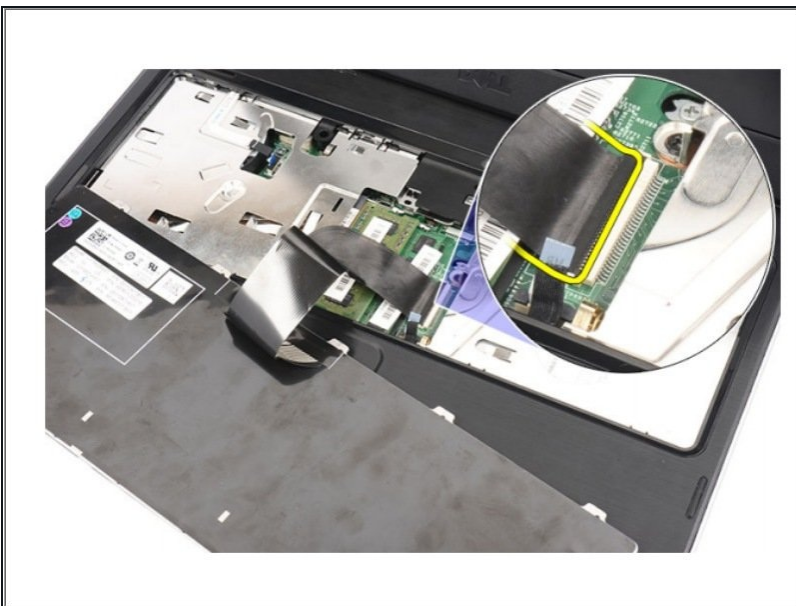

- Desconecte el cable del teclado de la placa del sistema.

Paso 5




- Retire el teclado de la computadora.

Paso 6 — Reposamanos



- Retire los tornillos que aseguran la base inferior.

Paso 7

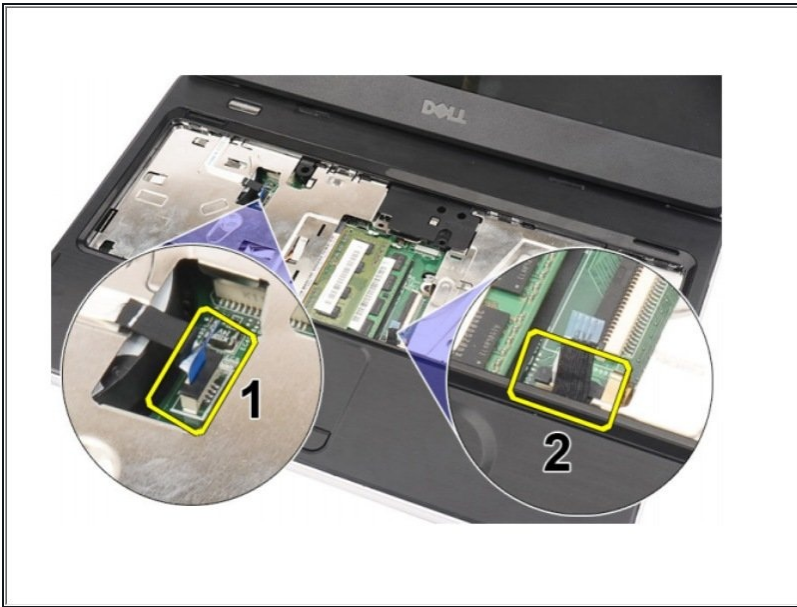

- Flip the computer around and disconnect the power board cable (1) and the touchpad cable (2).

Paso 8




- Retire los tornillos que aseguran el reposamanos a la computadora.

Paso 9



- Levante el reposamanos con un escriba de plástico para liberar todos los broches en los lados inferior, izquierdo y derecho del reposamanos. Una vez que se hayan liberado todos los broches, levante el reposamanos de la computadora y retírelo.

Paso 10 — Disco Duro

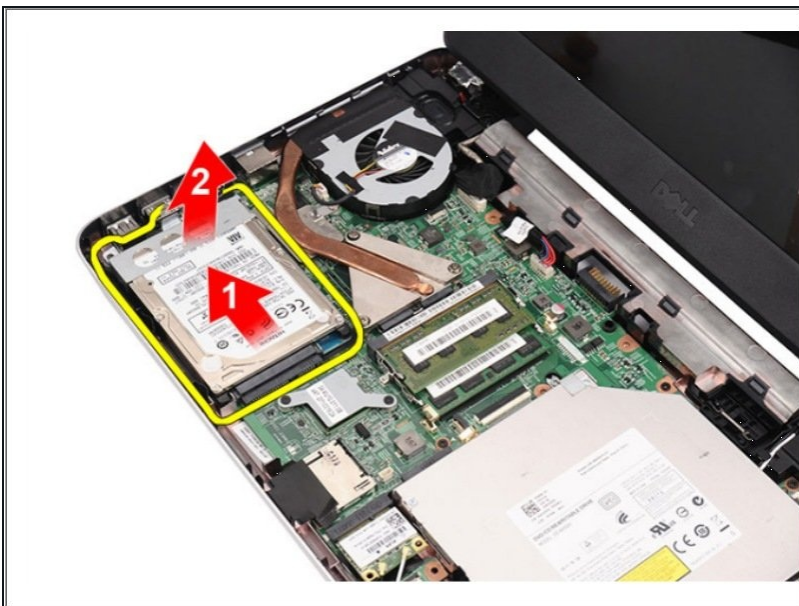

- Deslice el disco duro y sáquelo de la computadora.

Paso 11



- Retire los tornillos que aseguran el soporte del disco duro y sepárelo del disco duro.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.